



Philips
Професионален LCD
телевизор

47" Pro+
LCD
DVB-T/C MPEG4*



47HFL4381D

Повече удобство за гостите

Цифров LCD телевизор Philips за хотели

Този модерен телевизор за хотели дава на посетителите допълнително удобство в стаята и им позволява да свържат собствените си устройства. Също така, дава ви възможност да им предоставите DVB-T канали с висока детайлност.

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Съвместим с цифрова приставка (Set-top box)
- Клонирание на всички настройки през USB за бързо инсталиране

Устойчиво и безопасно

- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Ограничаване на силата на звука
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- LCD дисплей с пълна HD 1920x1080p
- Лесно за използване дистанционно управление за хотели
- Списък на атрактивните канали за лесна навигация

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Програмиране на канал за включване
- Приемане на MPEG4 HDTV през DVB-T и DVB-C тунер с CI+*
- Приветствие на екрана на дисплея


PHILIPS

Акценти

Съвместим с цифрова приставка (Set-top box)

Този хотелски телевизор може да се свързва с цифрова приставка, като предлага свързване към SCART при включване и протокол Serial Express Lite.

Клониране през USB

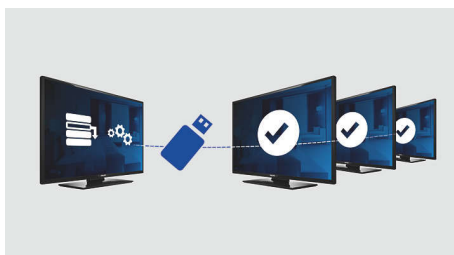

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват

безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

LCD с пълна HD 1920x1080p (PB)

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича "Full HD". С последните достижения на LCD технологията екранът предлага пълната HD резолюция за широк екран, а именно 1920x1080 пиксела. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина. Тя позволява възможно най-доброто качество на картината за всеки формат на входния HD сигнал. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще достави на посетителите максимално наслаждение при гледане.

Дистанционно управление за хотели

Това стилно дистанционно управление е специално разработено за използване в хотелиерството. За да подsigури лесна работа на госта, основните бутони и функции са разположени удобно на дистанционното. В допълнение повечето дистанционни управления за хотели се предоставят със защита от кражби на батерии, функция която допринася за ефикасната работа на хотела.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез по-

ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Програмиране на канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Списък на атрактивните канали

Списъкът на атрактивните канали включва ясни и интуитивни бутони с ясни насочващи изображения за лесно намиране на предпочитаните ви канали.

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV ви позволява да гледате телевизия с най-доброто възможно качество на картина и звук, без допълнителна цифрова приставка. Благодарение на вградения тунер, който поддържа DVB-ефирни и DVB-кабелни сигнали за формати MPEG-2 и MPEG-4, вие приемате телевизионни програми с висока детайлност при изключително качество. Освен това, с Common Interface Plus (CI+) вие се възползвате от първокласното съдържание с висока детайлност направо на телевизора.

Спецификации

Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 47 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 119 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 500 cd/m²
- Подобрене на картината: Забавяне на

- движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Активен контрол + светлинен сензор, Подобряване на цветовете, Подобрене на цветните преходи, Цифрово шумопотискане, Подобрител на преходите в яркостта, Динамично подобрене на контраста, Pixel Plus HD
- Тип на екрана на дисплея: LCD Full HD W-UXGA с активна матрица
- Време на отговор (типично): 5 мс

- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

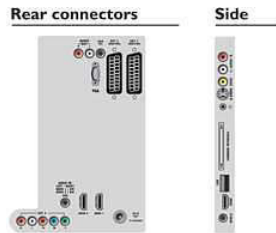

Спецификации

Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG, MPEG1, MPEG2

Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Система за автоматично настройване (ATS), Фина настройка, PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Таймер за заспиване
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сегашна и следваща"
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Вид дистанционно управление: 22AV1104
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Локално надстройване на целия софтуер на телевизора, Фърмуер, надстройван през USB
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 10W

- Звукова система: Nisam стерео
- Подобрене на звука: Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, ИЧ верига Fast Infrared, USB 2.0
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: Постоянно ниво на аудио изхода, Изход S/PDIF (коаксиален), VGA вход за компютър, Звук вход за PC, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: Аудио вход Л/Д, YPbPr

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Потребявана електроенергия: 250 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,15 W

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка RC2573GR, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3200/10

Размери

- Ширина на изделието: 1149 мм
- Височина на изделието: 712 мм
- Дълбочина на изделието: 88 мм
- Тегло на изделието: 22,1 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1149 мм
- Височина на изделието (със стойката): 770 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 295 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 26.1 кг
- Ширина на кутията: 1389 мм
- Височина на кутията: 794 мм
- Дълбочина на кутията: 266 мм
- Тегло с опаковката: 32,6 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 400 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com



* За информация относно страните-членки в DVB-T се обърнете към вашето лице за контакти с Philips.