



Philips
widescreen flat TV med
Pixel Plus HD

32"

LCD HD Ready

32PFL5322



2x
HDMI

Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus HD

Her er et vidunderligt nyt TV, der ikke blot giver dig fremragende billede og lyd, men også moderne stil og kvalitetsfinish. Det har Pixel Plus HD, som giver naturlige, levende billeder, og Incredible Surround, der giver fantastisk lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- 3D kombinationsfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

Fascinerende og livagtig lyd

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Skabt til god komfort

- 1.000 siders hypertext giver hurtig adgang til tekst-TV

For forbedret ydeevne

- 2 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** WideScreen, 16:9
- **Lysstyrke:** 500 cd/m²
- **Dynamisk skærmmkontrast:** 7500:1
- **Svartid (typisk):** 6 ms
- **Betragtningsvinkel (v / l):** 178 / 178 °
- **Diagonal skærmstørrelse:** 32 mm tomme / 81 cm
- **Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Panelopløsning:** 1366 × 768p
- **Billedforbedring:** Pixel Plus HD, Forbedring af luminanstransient, Farvetransientsforbedring, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning
- **Større skærmopløsning:** Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 × 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 × 768	70, 75, 85 Hz
pixel ved 60	

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz

Lyd

- **Equalizer:** 7-bånds
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 × 10 W
- **Lydforbedring:** Automatisk lydstyrkejustering, Incredible Surround, Dynamisk basforbedring
- **Lydsystem:** NICAM stereo, Stereo

Højttalere

- **Indbyggede højttalere:** 2

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring + forældrestyring
- **Ur:** Sleep-timer, Vækkeur
- **Nem installation:** Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- **Brugervenlighed:** Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound

- **Fjernbetjening:** TV
- **Fjernbetjeningstype:** RC2023601/01
- **Skærmformat-justeringer:** 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- **Billede i billede:** Dobbelt-skærm
- **Tekst-TV:** 1.000 siders hypertext
- **Tekst-TV funktioner:** 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- **VESA-beslag:** 200 × 100 mm

Tuner/modtagelse/transmission

- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **TV-system:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videoafspilning:** NTSC, SECAM, PAL
- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- **Faste kanaler:** 100
- **Tunerskærm:** PLL

Tilslutningsmuligheder

- **Ext 1 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- **Ext 2 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video indgang
- **Antal Scart:** 2
- **Ext 3:** S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- **Ext 4:** YPbPr, Audio L/R ind
- **Ext 5:** HDMI
- **Ext 6:** HDMI
- **Andre tilslutninger:** Hovedtelefonudgang

Strøm

- **Omgivende temperatur:** 5-40 °C
- **Lysnet:** 220 - 240V, 50/60 Hz
- **Strømforbrug:** 140 W
- **Standby-strømforbrug:** < 1 W


Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantiercertifikat, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening
- **Ekstra tilbehør:** Gulvstander

Dimensioner

- **Kabinetfarve:** Tofavet – Sølv og højglans sort
- **Mål på anlæg (B × H × D):** 805 × 546 × 115 dB mm
- **Apparatets mål inklusive stander (B × H × D):** 805 × 609 × 210 mm
- **Produktvægt:** 15,5 kg
- **Produktvægt (+ holder):** 17,5 kg
- **Mål på kasse (B × H × D):** 877 × 641 × 267 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 20,5 kg

Stereo system					Transmission system						
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

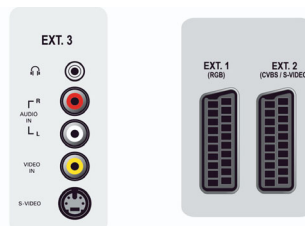



Interessante produkter

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-settopboks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændigt knivskarpe billeder med utrolige detaljer fra enhver HD-kilde.

3D kamfilter

3D kombinationsfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefej, udtværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D kombinationsfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

2 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-settopboks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.



Udgivelsesdato
2009-02-24

Version: 7.0.11

12 NC: 8670 000 25408
EAN: 87 12581 30272 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com