



Philips Walita Série 3000
TV LCD com Digital
Crystal Clear

66 cm (26")
HD Ready



26PFL3404

Sem dúvida, uma escolha inteligente

Desfrute de uma qualidade de som e imagem excelente com esta tela HD Ready. Fácil de usar e com padrões de alta qualidade, você terá a certeza de que a Philips Flat TV é a escolha certa.

Imagens vivas e supernítidas

- Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez
- Tela LCD HD com resolução de 1366 x 768p
- 28,9 bilhões de cores para imagens naturalmente brilhantes
- O Active Control otimiza a qualidade de imagens de qualquer fonte de sinal
- Modo de cinema original para uma verdadeira experiência cinematográfica

Som fiel e nítido

- Incredible Surround garante um som de melhor qualidade
- Potência de áudio de 2 x 5 W RMS


Fácil de conectar e usar

- Duas entradas HDMI com Easylink para uma conexão Full HD
- Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador
- Smart Picture e Smart Sound para personalizar sua experiência visual e sonora

PHILIPS

Destaques

Digital Crystal Clear

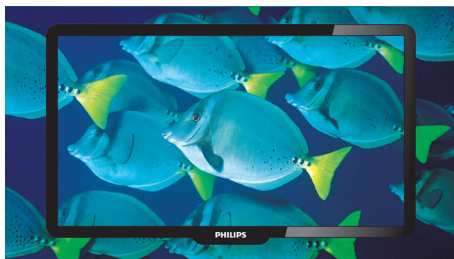

Digital Crystal Clear é um pacote de inovações de imagem que faz um ajuste digital, otimizando a qualidade das imagens com os melhores níveis de contraste, cor e nitidez. É como assistir imagens com qualidade de cinema.

Tela LCD, 1366 x 768p

Este monitor WXGA, com a última palavra em tecnologia de tela LCD, oferece resolução HD de 1366 x 768p pixels. Produz imagens Progressive Scan brilhantes e estáveis, com brilho ideal e cores maravilhosas. Com imagem vibrante e nítida, você terá uma experiência visual aprimorada.

28,9 bilhões de cores



Avançada tecnologia de processamento de cores para imagens nítidas e naturais. Os canais de três cores (RGB) foram otimizados,

resultando em uma capacidade de processamento de 28,9 bilhões de cores. Os algoritmos avançados detectam até mesmo tons de pele e sombras mais sutis, criando excelente qualidade de cores.

Incredible Surround



O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada computação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas adicionais.

Duas entradas HDMI com EasyLink

O EasyLink usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar a funcionalidade entre dispositivos conectados e a TV. Com o Easylink, somente um controle remoto será necessário para operar as funcionalidades principais da TV e dos dispositivos conectados. O HDMI faz uma

conexão RGB digital descompactada entre a origem e a tela para proporcionar uma qualidade de imagem de última geração. O HDMI usa proteção contra cópia HDCP. Com duas entradas HDMI, uma na parte posterior e uma na lateral da TV, você pode conectar origens HD, por exemplo, um conversor de HD, um Blu-ray player, console de jogos ou filmadora digital.

Entrada para PC (HDMI e VGA)

Com a entrada para PC, você pode usar a TV como um monitor de computador usando um cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais digitais) ou cabo VGA (para sinais analógicos).

Funções Smart Picture e Smart Sound

Os modos predefinidos de Smart Picture e Smart Sound da Philips permitem o acesso direto por meio de apenas um botão do controle remoto. Você pode selecionar ajustes de imagem e de som otimizados para os vários modos de imagem e de som.

Active Control

O Active Control assegura a otimização contínua dos níveis de ruído e nitidez em 60 vezes por segundo. O Active Control Plus ajusta continuamente a qualidade da imagem, mais de 3.000 vezes por minuto, otimizando a experiência visual.

Especificações

Imagem/tela

- Proporção da imagem: Widescreen
- Brilho: 450 cd/m²
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V)
- Medida diagonal da tela: 26 polegadas / 66 cm
- Tipo de tela: LCD WXGA + Matriz Ativa TFT
- Resolução no painel: 1366 x 768p
- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Active Control, Aprimoramento de cores, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction (DNR), Contraste Dinâmico, Smart Picture, Redução de ruído 2D/3D
- Recursos de vídeo: Tela com revestimento antirreflexo
- Gabinete colorido: Frente com design em preto brilhante e gabinete preto

Resolução de imagem suportada

Formatos do computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Som

- Potência de saída (W RMS): 2 x 5W
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound
- Sistema de áudio: Mono, Estéreo, SAP

Caixas acústicas

- Caixas acústicas integradas: 2

Praticidade

- Proteção infantil: Trava para crianças + Censura

dos pais

- Relógio: Na tela principal, Timer de desligamento automático, Despertador
- Aprimoramento da conexão: EasyLink
- Fácil de instalar: Nomeação Automática de Programa, Gravação automática, Sintonia Fina, Sintonia Digital por PLL, Plug & Play, Nome do Programa, Classificação
- Fácil de usar: Interface do usuário, Lista de programas, Controle lateral, Closed Caption
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, Espanhol
- Controle remoto: TV
- Tipo de controle remoto: PF01L09B
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Expansão da imagem para 14:9, Expansão da imagem para 16:9, Zoom de legenda, Super Zoom, Widescreen, sem escala (ponto a ponto)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada da antena: 75 ohms tipo F
- TV: NTSC M, PAL N, PAL M
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)
- Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- Número de canais pré-sintonizados: 125

Conectividade

- AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada CVBS
- AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
- Conexões frontais / laterais: HDMI v.1.3, Entrada CVBS, Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Saída para fone de ouvido
- Outras conexões: Saída de Vídeo, CVBS, E/D (cinch), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio
- HDMI 1: HDMI v.1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Endereçamento, roteamento e descoberta, Reprodução com um toque, Status de potência, Informações sobre o sistema (idioma do menu), Modo de espera do sistema

Alimentação

- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
- Alimentação: 110-240 V, 50-60 Hz

- Consumo de energia: máx.: 90 W
- Consumo de energia no modo de espera: <0,30 W


Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 672 x 459 x 77 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 672 x 520 x 220 mm
- Peso, incluindo embalagem: 11,4 kg
- Peso do produto: 6,9 kg
- Peso do produto (+base): 8,4 kg
- Dimensões da caixa (L x A x P): 800 x 210 x 580 mm
- Compatível com montagem padrão VESA: 200 x 100 mm

Acessórios

- Acessórios inclusos: Suporte p/ cima da mesa, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle remoto

Rear connectors

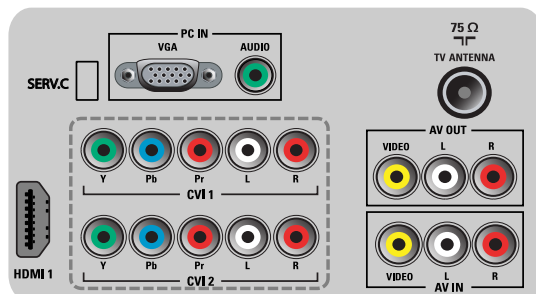

Side



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 5.8.7

12 NC: 8670 000 49838
EAN: 87 12581 46613 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen ou uso de conversor/decodificador de sinal.