

Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

26"
ЖК-дисплей
HD Ready

26HF7875



Интерактивный гостиничный телевизор

ЖК телевизор Philips со слотом для SmartCard

Мы разработали стильный гостиничный телевизор с экономным энергопотреблением, защитой от кражи и неумелого обращения и встроенным слотом для SmartCard. Гости испытают огромное наслаждение от просмотра, а также при желании смогут послушать в ванной музыку и получат индивидуальное приветственное сообщение.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Блокировка меню установки
- Разъем для внешнего динамика и дополнительный источник питания

Стабильность и безопасность

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Комплексная система рассчитана на будущее

- Слот SmartCard с защитой от неумелого обращения
- Удаленное обновление ПО

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- Приветственная надпись на экране
- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Технология Digital Crystal Clear создает ощущение пребывания в кинотеатре

PHILIPS

Основные особенности

Удаленное обновление ПО

Через поставщика сертифицированных систем можно удаленно обновить программное обеспечение для ТВ, управляющее специальными отелльными функциями.

Встроенный слот SmartCard

Встроенный слот SmartCard позволяет картам других производителей взаимодействовать с телевизором без необходимости применения дополнительных устройств и соединений. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Технология Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear — это система обработки изображения, которая выполняет цифровую настройку и улучшает качество изображения за счет оптимизации уровней контрастности, цвета и резкости. Благодаря этому возникает ощущение пребывания в кинотеатре.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов, которые также являются и будильником, устраняют необходимость в дополнительных часах и прокладке проводов в комнате. Автоматическая синхронизация времени с помощью телетекста и сохранение настроек будильника во время коротких сбоев электропитания дает дополнительное удобство пользователю.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Подставка на шарнире

Этот ЖК телевизор поставляется с подставкой на шарнире, позволяющей гостям поворачивать телевизор так, чтобы смотреть его можно было из любого положения в комнате. Подставка может прикрепляться к тумбе или другому предмету мебели, что служит дополнительной мерой предотвращения краж.

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Блокировка меню установки


Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

Внешний динамик и источник питания

Телевизор оснащен аудиоразъемом с усилителя, который обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной) и избавляет от необходимости покупать дополнительное оборудование. Благодаря встроенному дополнительному источнику питания не нужно подключать

отдельный источник питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.

SmartPower

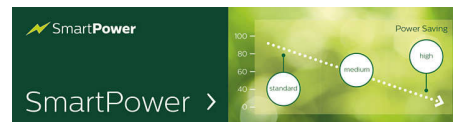

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 800:1
- Улучшение изображения: 3D гребенчатый фильтр, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Активное управление, Повышение контрастности, Динамическое повышение контрастности, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Digital Crystal Clear
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Динамическая контрастность экрана: 4000:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 150 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 72, 75 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G,

Система SECAM D/K, SECAM L/L'

- Количество предустановок: 125
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения, Будильник, Встроенные жидкокристаллические часы
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через PDC/TXT
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений
- Регулировка формата экрана: 4:3, 7 широкоэкранных режимов
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Другие удобства: Замок Kensington, Можно перейти к настройкам пользователя
- Обновление встроенной программы: Удаленное обновление ПО гостиничного ТВ, Локальное обновление ПО телевизора.
- Языки телетекста: Кириллица, Восточная Европа, Западная Европа

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Nicas Stereo, Stereo
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45, Разъем для внешнего динамика, HM-Link, Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт, Готов к работе с SmartCard Xpress box, Быстрый интерактивный ИК-порт, Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Включение по SCART, Слот расш. для карт SmartCard
- Количество разъемов SCART: 2
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход для наушников, Вход VGA с ПК
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Вход S-video
- Внешний разъем Ext 4: Аудиовход — левый/правый, YPbPr
- Внешний разъем Ext 5: HDMI
- Внешний разъем Ext 6: HDMI

Мощность

- Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °С – 40 °С
- потребляемая мощность: 120 Вт
- Высокое энергопотребление SmartPower: 58 Вт
- Низкое энергопотребление SmartPower: 103 Вт
- Потребление в активном режиме ожидания: 18 Вт
- Потребление в пассивном режиме ожидания: 2 Вт
- Среднее энергопотребление SmartPower: 73 Вт

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон, Шнур питания, Подставка на шарнире с

Характеристики

защитой от кражи

- Дополнительные аксессуары: Загрузчик SmartLoader 22AV1135, Установочный ПДУ RC2573GR, RC2886 (пульт ДУ)

Размеры

- Ширина устройства: 682 миллиметра
- Высота устройства: 473 миллиметра
- Глубина устройства: 111 миллиметра
- Вес продукта: 11,19 кг

- Ширина с подставкой: 682 миллиметра
- Высота с подставкой: 536 миллиметра
- Глубина с подставкой: 200 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 13,93 кг
- Ширина коробки: 836 миллиметра
- Высота коробки: 212 миллиметра
- Глубина коробки: 592 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 16,7 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com