

Philips 9000 series
Televisor Smart LED
ultraplano

165 cm (65")

Easy 3D
TDT/T2/C/S/S2

65PFL9708S



Rendimiento galardonado

Televisor LED Ultra HD con Ambilight

Disfruta de un rendimiento y una claridad definitivos con el televisor Ultra HD Philips serie 9000. Nuestro motor Ultra HD Pixel utiliza procesamiento con seis núcleos para ofrecer imágenes de nitidez perfecta tanto en contenidos Ultra HD nativos como Full HD.

Un mundo de contenidos en línea al alcance de la mano

- Skype™ para realizar fácilmente llamadas de voz y videollamadas en el televisor
- Wi-Fi integrado para conectarte fácilmente al mundo en línea
- Smart TV: un mundo de entretenimiento en línea

Controla el uso compartido y la grabación en la gran pantalla

- Mando a distancia con teclado y puntero: control como nunca antes
- Aplicación MyRemote: controla el televisor con el teléfono o la tableta
- Wi-Fi Miracast™: transfiere los contenidos de tus dispositivos al televisor

Diseño industrial con líneas provocadoras

- Toques finales: televisores con un aspecto tan fantástico como su rendimiento

Bienvenido al futuro de la televisión

- La resolución Ultra HD ofrece imágenes ultranítidas
- Ultra Pixel HD: nuestro galardonado motor de calidad de imagen
- Perfect Motion Rate de 900 Hz Ultra para una claridad de movimientos Ultra HD
- Ambilight en 3 lados XL intensifica tu experiencia de visualización

PHILIPS

Destacados

Resolución Ultra HD

Disfruta de la televisión como nunca antes gracias a la resolución 4 veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

Ultra Pixel HD

Basándonos en nuestro galardonado legado de calidad de imagen, hemos elevado la calidad de imagen de alta definición a un nuevo nivel. Los algoritmos de procesamiento de calidad de imagen de nuestro motor Ultra Pixel HD convierten en tu pantalla la resolución de cualquier imagen de entrada a la mejor resolución Ultra HD. Gracias a ello, disfrutarás de lo último en nitidez Ultra HD de Philips tanto si estás viendo un vídeo en línea como contenido Ultra HD nativo.

PMR de 900 Hz Ultra



Para que el movimiento de la imagen resulte preciso, fluido y natural, Philips ha creado PMR, nuestro estándar de medición de la nitidez de la imagen en movimiento. Perfect Motion Rate es el resultado combinado de nuestro exclusivo procesamiento de vídeo, el número de fotogramas por segundo y la frecuencia de actualización de cada fotograma, la perfección en las capacidades de atenuación y la tecnología de retroiluminación. Un número de PMR mayor contribuye a un contraste más alto y a una mayor claridad en los movimientos, lo que supone una imagen superior para ti.

Ambilight en 3 lados XL



Esta tecnología patentada de Philips hace que la pantalla parezca mucho más grande y la experiencia visual más envolvente mediante la proyección de una luz mucho más amplia desde tres laterales de la pantalla del televisor sobre la pared que lo rodea. El color se adapta automáticamente a la imagen del televisor. Gracias a la función de adaptación a la pared, el color de la luz se alinea perfectamente con el de la imagen del televisor, independientemente del color de la pared. Puedes personalizar la experiencia utilizando distintos ajustes para adaptarlos a tus preferencias de visualización.

Videollamadas en el televisor con Skype™

Aporta una nueva dimensión a tus llamadas y comparte experiencias con las personas que te importan, estén donde estén. Con Skype™ en el televisor, podrás realizar llamadas de voz y vídeo desde el salón. Solo tienes que conectar la cámara para televisores Philips (incluida en la compra) al televisor y disfrutar de excelentes calidad de imagen y sonido desde la comodidad del sofá.

Wi-Fi integrado



La función Wi-Fi integrada del Smart TV de Philips te permite conectarlo de forma rápida y fácil a tu red doméstica, con lo que podrás

acceder a un mundo de contenidos y compartirlos inalámbricamente en casa.

Aplicaciones en línea con Smart TV



Explora los límites que se extienden más allá de un televisor tradicional. Alquila o transmite películas, vídeos, juegos y mucho más directamente en tu televisor desde los videoclubes en línea. Disfruta de televisión a la carta en tus canales favoritos y de una amplia selección de aplicaciones en línea con Smart TV. Conéctate con los familiares y amigos con Skype™ o las redes sociales. O simplemente navega por Internet.

Mando a distancia con teclado y puntero



Nuestro mando a distancia totalmente intuitivo ofrece las ventajas habituales como teclas de dirección, control de volumen y botones de acceso directo. Además, como extra, solo tienes que mantener pulsado el botón OK para navegar fácilmente. El puntero funciona como un ratón que te permite apuntar, hacer clic y desplazarte fácilmente por la pantalla. Dale la vuelta al mando a distancia para acceder a un teclado completo que permite introducir texto fácilmente. Lo mejor de todo es que nuestro mando a distancia inteligente dispone de sensores giroscópicos, por lo que detecta si está boca arriba o boca abajo, lo que te permite introducir texto sin preocuparte por si cambias de canal.

Especificaciones

Ambilight

- Funciones Ambilight: Adaptable al color de la pared, Modo de iluminación ambiental
- Versión Ambilight: 3 lados XL

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 165 cm
- Pantalla: LED Ultra HD


- 3D: Easy 3D, Juegos en pantalla completa para 2 jugadores*, Ajuste de la profundidad 3D, Conversión 2D a 3D
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160p
- Brillo: 450 cd/m²
- Mejora de la imagen: Motor Ultra Pixel HD, Resolución Ultra, PMR de 900 Hz Ultra, Micro Dimming Pro, Contraste local, Movimiento natural en 3D perfecto

Resolución de pantalla compatible


- Entradas de ordenador en todas las conexiones HDMI: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de ordenador extra en la conexión HDMI5: hasta Ultra HD 3840 x 2160 a 30 Hz
- Entradas de vídeo en todas las conexiones HDMI: hasta 1920 x 1080p, a 24, 25, 30, 50, 60 Hz
- Entradas de vídeo extra en la conexión HDMI5: Ultra HD 3840 x 2160p, a 24, 25, 30 Hz

Connections

Side

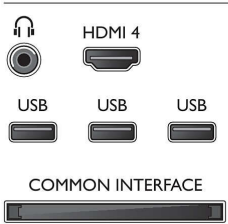

Rear

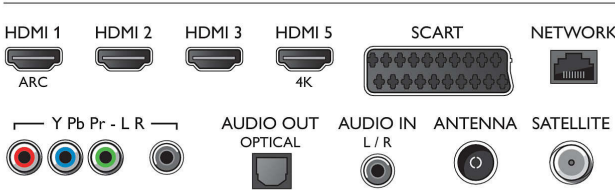

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C/S/S2, Compatibilidad con Astra HD+, Freeview HD*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Televisión interactiva: HbbTV*
- Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Aplicaciones de Smart TV*: Televisión a la carta, Netflix*, Aplicaciones online, Videoclubes online, Navegador de Internet abierto, YouTube
- Televisor social: Facebook, Skype, Twitter

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG hasta 8000 x 8000 píxeles

Interacción del usuario

- Interacción inalámbrica: SimplyShare, Cliente y servidor MultiRoom*, Mando a distancia con texto inteligente, Mando a distancia con puntero*, Certificación Wi-Fi Miracast*
- Programación: Pausar televisión, Grabación USB*
- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 16:9, Super zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto para 1200 páginas
- Aplicación MyRemote*: Control, Grabación mediante MyRemote, SimplyShare, Guía de televisión, Wi-Fi Smart Screen

En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Seis núcleos

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 27 W (15 W + 2 x 6 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente increíble, Graves puros
- Funciones de sonido: wOoX 3D, Estéreo HD

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4 + 1 (Ultra HD)
- Funciones de HDMI: 3D (excepto HDMI5), Canal de retorno de audio
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Plug & play en la pantalla de inicio, Desplazamiento de subtítulos (Philips), Enlace para Pixel Plus (Philips), Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 3
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 11n integrado
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Salida de auriculares, Conector del servicio

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: < 0,1 W
- Clase de etiqueta energética: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 139 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: < 0,1
- Consumo de energía anual: 193 kWh

Accesorios

- Accesorios incluidos: 6 gafas de 3D pasivo, Cámara para televisor de Philips PTA317, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte con pedestal de sobremesa, Cable de alimentación, Adaptador de alimentación de CC, Adaptador de cable por componentes, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Gafas de 3D PTA417, Kit de gafas de 3D para juegos PTA436

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1467 mm
- Altura del dispositivo: 855 mm
- Profundidad del dispositivo: 45,5 mm
- Peso del producto: 37,5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1467 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 925 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 281 mm
- Peso del producto (+ soporte): 39,5 kg
- Anchura de la caja: 1585 mm
- Altura de la caja: 1151 mm
- Profundidad de la caja: 240 mm
- Peso incluido embalaje: 52,1 kg
- Compatible con el montaje en pared: 400 x 400 mm



Fecha de emisión
2023-11-09

Versión: 2.5.6

EAN: 87 12581 69078 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* Actualización de software necesaria para HbbTV, cliente y servidor MultiRoom, Netflix y aplicación MyRemote.

* La aplicación MyRemote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TV.

* Para las aplicaciones de Smart TV, visita www.philips.com/TV para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país.

* La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

* La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más detalles, consulta la documentación del dispositivo.

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.