

Philips
professzionális LED TV

40"-es Studio

LED
DVB-T2/T/C

40HFL2829T



Nagyszerű érték modern kialakításban

energiatakarékos LED-technológiával

Ezzel az energiatékony Hospitality TV-vel hatékony a telepítés az USB-s másolás révén, és külön vendéglátási funkciókat is élvezhet, mint pl. a menü és a kezelőszervek zárolása.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ideális büntetés-végrehajtási intézményekbe
- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
- Üdvözlje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- A joystick-vezérlés zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
- Csatornabeállító menü zárolása
- Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Alacsony fogyasztás

PHILIPS

Fénypontok

Full HD LED TV


Képmínőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzeld el egy élethű képes részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

USB klónozás

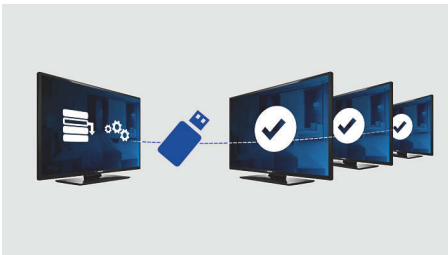

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-

készülékek beállításainak egységességéről és egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

Fegyintézeti mód

A kommunikáció ellenőrzése érdekében ez a Hospitality TV speciális Fegyintézeti mód beállítással rendelkezik. A fejlett biztonsági üzemmód kikapcsol bizonyos, a büntetés-végrehajtásban nem használatos szolgáltatásokat, mint például a Teletext, az elektronikus műsorfüzet, a feliratozás és az USB port.

USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Offline csatornaszerkesztő

Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Fejlett hangerő-szabályozás

A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a szomszédos szobákban.

Joystick-vezérlés zár

A joystick-vezérlés zár ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV joystick-kel való illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képvjavítás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Analóg TV: PAL, SECAM

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), MHEG, Teletext

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézetési mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Az ön márkája: Üdvözlő logó
- Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumkonténerék: AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB
- Támogatott képfarmátumok: BMP, JPG, PNG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár

- 1920 x 1080p, 30 Hz-en
- Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,4\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 42 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 62 kWh

Tartozékok

- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1407A/12, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: RC 22AV9573A - Beállítás

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglaló: CI+1.3
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0
- AV bemenet: CVBS + L/R (mini jack)

Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitális audiokimenet: Koaxiális (SPDIF)
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub

Csatlakoztathatóság javítása


- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- HDMI: ARC (minden port)

Kialakítás

- Szín: Fekete

Méretetek

- Készülék szélessége: 923 mm
- Készülék magassága: 544 mm

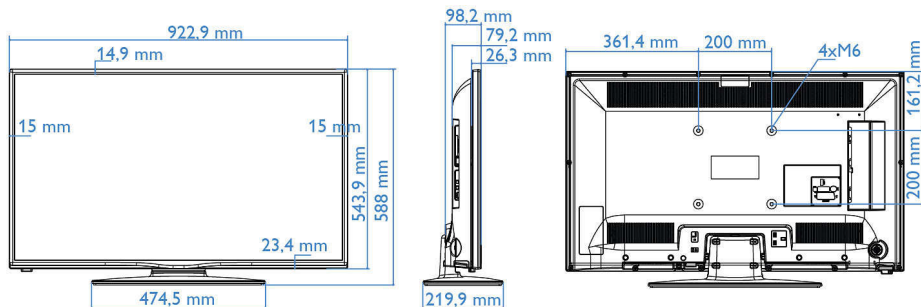

Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.0.1

EAN: 87 18863 00387 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- Készülék mélysége: 79/98 mm
- Termék tömege: 8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 923 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 588 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 8.9 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm, M6

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.