




Philips 6000 series  
LED TV ultrasubțire Full  
HD

**102 cm (40")**  
Televizor LED Full HD  
DVB-T/C/S/S2

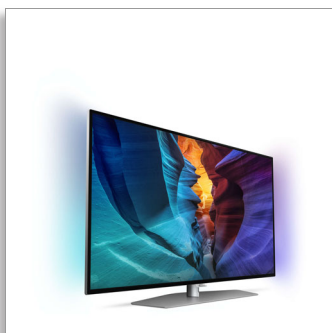

**40PFK6300**

## LED TV ultrasubțire Full HD

Cu Ambilight pe 2 laturi

Televizorul Full HD din seria 6300 cu Perfect Pixel HD oferă performanță fluidă și imagini clare, de calitate, cât mai vii și realiste. Grație materialelor autentice, liniilor elegante și caracteristicilor unice, precum Ambilight, te poți bucura de el cu și mai multă plăcere.

### **Numai Ambilight îți optimizează experiența de vizionare**

- Ambilight vă schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor

### **Vezi toate acțiunile**

- Perfect Natural Motion pentru imagini în mișcare line și clare
- Micro Dimming îmbunătățește contrastul televizorului dvs.
- Super rezoluția creează o imagine mai bună - secțiune după secțiune
- Perfect Pixel HD—procesorul nostru de calitate a imaginii, premiat

### **Atenție superbă la detalii**

- Designul modern completează interiorul de astăzi
- Standul central în unghiuri este un joc geometric

# PHILIPS

## Repere

### Stand central în unghiuri

Am ales un finisaj argintiu foarte lucios ca bază pentru standul nostru central în unghiuri iar apoi l-am asociat cu un gât înclinat ultra-subțire pentru a crea un design TV care se potrivește armonios cu orice interior modern.

### Design modern

Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului tău. Pentru că televizorul tău trebuie să fie la fel de frumos și oprit și pornit.


### Ambilight pe 2 laturi



Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald și îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - și experiența de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele două laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante și emoțiile depășesc ecranul și aduc în

sufrageria ta o experiență de vizionare extraordinară.

### Perfect Natural Motion

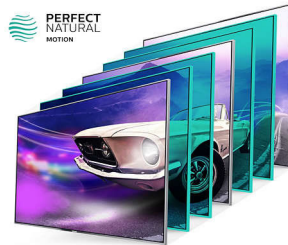

Îți place să vizionezi filme, dar vrei cele mai bune imagini posibile. Perfect Natural Motion este tehnologia noastră premiată pentru îmbunătățirea mișcării care ameliorează tremuraturul, oferindu-ți cele mai bune imagini în mișcare line. Filmele sunt înregistrate la o rată de cadre limitată de 24 cadre pe secundă. PNM înmulțește numărul de cadre cu 4, obținând 100 de schimbări de mișcare pe secundă. Acest lucru remediază tremuraturul, astfel încât te poți bucura de imagini line și extrem de clare.

### Micro-regl.lumin.



Mulțumită software-ului nostru special care analizează imaginea în 6400 secțiuni diferite și o reglează în mod corespunzător, te vei bucura de contrast și calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experiență vizuală realistă.

### Super rezoluție

Super rezoluția îmbunătățește claritatea și detaliul întregii imagini...secțiune după secțiune. Pe lângă îmbunătățirile avansate pentru toată imaginea, se efectuează și analiza suplimentară a detaliilor locale și a culorilor. Rezultatul final este o imagine vie, naturală și realistă.

### Perfect Pixel HD

Bazându-ne pe moștenirea unei calități premiate, am adus calitatea imaginii de înaltă definiție la un nivel superior. Philips Perfect Pixel HD oferă imagini line de o claritate fără egal. De la culori mai bogate și mai vibrante cu tonuri de piele naturale, la negru mai intens și alb mai strălucitor, fiecare detaliu este o bucurie pentru ochii tăi.

# Specificații

## Ambilight

- Funcții Ambilight: Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge
- Versiune Ambilight: cu 2 laturi

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 40 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 102 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080
- Luminozitate: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Procesor de imagine: Perfect Pixel HD
- Îmbunătățiri ale imaginii: Perfect Natural Motion, Perfect Motion Rate 700 Hz, Micro Dimming, Super rezoluție

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV\*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interacțiune cu utilizatorul

- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: Autozoom, Superzoom, Extindere film 16:9, Nescalat, 4:3, Ecran lat

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround, Sunet clar, Egalizator automat pentru volum, Control bass, Smart Sound

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Certificat CI+1.3, Ieșire audio digitală (optică), Ieșire căști, Conector pentru servicii

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 46 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <0,3
- Consum anual de energie: 67 kW h

## Accesorii


- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 x baterii AA, Suport rotativ pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 911 mm
- Înălțime aparat: 528 mm
- Adâncime aparat: 48 mm
- Greutate produs: 9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 911 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 592 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 242 mm
- Greutate produs (+ suport): 12 kg
- Lățime cutie: 1031 mm
- Înălțime cutie: 712 mm
- Adâncime cutie: 131 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm

## Connections

### Side

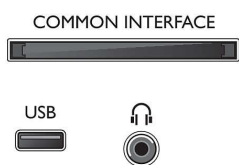

### Rear



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 3.2.1

EAN: 87 18863 00226 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- \* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- \* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.
- \* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- \* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.