



Philips
widescreen flat-TV med
Pixel Plus HD

42"

plasma HD-klargjort



42PFP5332



2x
HDMI



Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus HD

Dette er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil og kvalitetsutførelse. Den har Pixel Plus for naturlige, levende bilder og Incredible Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- Høydefinisjons plasma-WXGA-skjerm, 1024 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

Spennende og livaktig lyd

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- 1000-siders hypertekst for umiddelbar rask tilgang til tekst-tv

For avansert ytelse

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Lysstyrke: 1500 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 15000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Diagonal skjermstørrelse: 42 tomme / 107 cm
- Skjermtype: WXGA-plasmaskjerm
- Paneloppløsning: 1024 x 768 p
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, Luminance Transient Improver, Fargetransientforbedring, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive Scan
- Skjermforbedring: Antialdringskrets

Støttet skjermoppløsning

- **Datamaskinformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
- **Videoformater**

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
1920 x 1080p	

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo

Høytalere

- Innebygd høytalere: 2

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound

- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2023601/01
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Tunervisning: PLL

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Ext 3: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 4: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Antall Scart-kontakter: 2
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang

Strøm

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnett: 220-240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 250 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, koaksial RF-antennekabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Valgfritt tilbehør: Gulvstativ

Mål

- Kabinettfarge: Svart kabinett med høyglanset dekorfront
- Mål på apparat (B x H x D): 1047 x 701 x 107 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1047 x 764 x 264 mm
- Produktvekt: 31,5 kg
- Produktvekt (+stativ): 41,5 kg
- Eskemål (B x H x D): 1180 x 835 x 330 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 47 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 600 x 400 mm

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

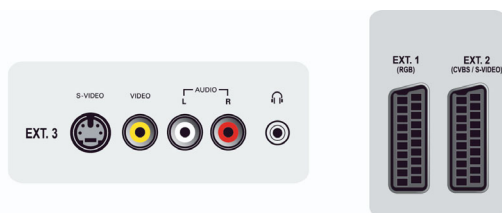



Produkthøydepunkter

Plasma WXGA-skjerm, 1024 x 768p

Med denne avanserte plasmaskjermteknologien får du en widescreen HD-oppløsning på opptil 1024 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klargjort

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som lar deg se innhold som er levende og naturlig. Resultatet er fantastisk knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og lodrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimrer og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. Tven er forberedt på HD-fremtiden.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 5.0.8

12 NC: 8670 000 25494
EAN: 87 12581 30326 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com