



Philips
Widescreen flat TV พร้อม
Pixel Plus HD

52"
LCD
HD Ready

52PFL7432



พลิกโฉมประสบการณ์การรับชมภาพ

พร้อมด้วย Pixel Plus HD

สัมผัสคุณภาพที่เหนือกว่าของ Flat TV ที่ยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี LCD ล่าสุดและ Pixel Plus HD และจอ LCD แบบ Full HD 1080p

ภาพสมจริงดูเป็นธรรมชาติจนน่าประหลาดใจ

- จอ LCD Full HD 1920x1080p
- HD Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HD
- Pixel Plus HD เพื่อภาพที่มีรายละเอียดคมชัด มีมิติสมจริง
- Dynamic contrast enhancer ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

เสียงกระหึ่มสมจริงอย่างมีพลัง

- Incredible Surround™ ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม

รูปทรงเพรียวบางสวยงาม ช่วยเสริมการตกแต่งในห้องคุณ

- รูปแบบโฉบเฉี่ยวกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานทุกห้อง

ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

- Smart Picture และ Smart Sound เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการในการชมของคุณ
- อินพุต PC ให้คุณใช้ TV เป็นจอภาพ PC ของคุณได้

ประสิทธิภาพสูง

- อินพุต HDMI 2 ชุดสำหรับการเชื่อมต่อภาพดิจิทัลความละเอียดสูงเต็มรูปแบบในสายเส้นเดียว

PHILIPS

Widescreen flat TV
52" LCD, HD Ready

ไอเล็ค

52PFL7432/98

จอ LCD Full HD 1920x1080p

หน้าจอมีความละเอียดที่เทียบได้กับระดับ Full HD ด้วยเทคโนโลยีจอ LCD ใหม่ล่าสุดให้ความละเอียดของจอไว้ดส์กรีนสูงด้วยจำนวนเส้น Progressive line สูงถึง 1080 เส้นที่มีจำนวนพิกเซลสูงถึง 1920 พิกเซลต่อเส้นซึ่งทำให้ Progressive line ทุกเส้นสามารถถ่ายทอดสัญญาณ HD ได้ถึงขีดคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไป จึงได้ภาพสดใสไม่สิ้นไหวในระดับความสว่างที่เหมาะสมและสีที่เต็มอิมเพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพที่สดใสและคมชัดยิ่งกว่าเคย

HD Ready

เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพความละเอียดสูง และสามารถรองรับแหล่งสัญญาณ HD เช่น สัญญาณ HDTV หรือ Blu-ray disc ได้ HD Ready คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ EICTA สำหรับจอ HD ที่ให้ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพแบบ High Definition

อุปกรณ์นี้มีช่องต่อเนกประสงค์สำหรับ YPbPr แบบอะนาล็อก และการเชื่อมต่อ DVI หรือ HDMI แบบดิจิทัลชนิดไม่มีการบีบอัดที่สนับสนุน HDCP รวมทั้งสามารถแสดงผลที่มีความละเอียด 720p และ 1080i จะส่งสัญญาณที่ 50 และ 60Hz

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD คือเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ช่วยให้ผู้ชมได้รับชมภาพที่สดใส เป็นธรรมชาติ และสมจริงภาพที่ได้จะคมกริบด้วยรายละเอียดและความชัดลึกที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะใช้แหล่งภาพ HD ใดก็ตาม

Incredible Surround™

Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้

ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

อินพุต HDMI 2 ชุด

HDMI ช่วยในการเชื่อมต่อ RGB ดิจิตอลแบบไม่มีการบีบอัดจากแหล่งภาพไปยังหน้าจอ โดยการกำจัดการแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อกจึงให้ภาพที่ยอดเยี่ยม สัญญาณที่ไม่มีการลดคุณภาพลงนั้นจะลดการสั่นและให้ภาพชัดใสมากขึ้น HDMI สามารถส่งสัญญาณความละเอียดเอาต์พุตสูงสุดกับอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งภาพ อินพุต HDMI รองรับการใช้กับแหล่งสัญญาณ DVI รุ่นเก่ากว่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงระบบเสียงดิจิตอลด้วยเช่นกัน HDMI ใช้การป้องกันการคัดลอก HDCP ด้วยอินพุต HDMI 2 ชุด คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งภาพ HD ได้หลากหลาย เช่น เครื่อง HD และเครื่องเล่น Blu-ray ที่วีซีดีของคุณพร้อมสำหรับการใช้ HD อย่างเต็มรูปแบบ

Pixel Plus HD



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง, 16:9
- ความสว่าง: 500 cd/m²
- Dynamic screen contrast: 7500:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 6 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 176 / 176 องศา
- ขนาดจอในแนวทแยง: 52 นิ้ว / 132 ซม.
- ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, Luminance Transient Improver, เพิ่มความเปรียบต่าง, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, การจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, การเปรียบเทียบแบบไม่คงที่, ป้องกันขอบภาพเป็นเส้นหยัก, Progressive Scan
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

รูปแบบคอมพิวเตอร์	อัตราการรีเฟรช
ความละเอียด 640 x 480	60, 72, 75, 85Hz
720 x 400	70Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85Hz

รูปแบบวิดีโอ	อัตราการรีเฟรช
ความละเอียด 480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30Hz
1080p	24, 50, 60Hz

เสียง

- อีควอไลเซอร์: 7 คลื่นความถี่
- กำลังขับ (RMS): 2 x 10W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Incredible Surround
- ระบบเสียง: Nicam Stereo, สเตอริโอ

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- ประเภทลำโพง: ลำโพงด้านหน้า, ลำโพงทวีตเตอร์

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันผู้ดัดแปลง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุก
- ง่ายต่อการติดตั้ง: ตั้งชื่อรายการอัตโนมัติ, Autostore, Fine Tuning, ชื่อรายการ, การเรียงลำดับ
- ใช้งานง่าย: รายการโทรทัศน์, ความคมชัดด้านข้าง, Smart Picture, Smart Sound
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน
- รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
- รีโมทคอนโทรล: RC2023617/01
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ขนาดภาพขยาย 14:9, ขนาดภาพขยาย 16:9, ซูมขอบขยาย, ซูมได้มากขึ้น, จอกว้าง
- เทลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
- การเพิ่มคุณภาพเทเลเท็กซ์: หน้าโปรด 4 หน้า, รายการข้อมูลรายการโทรทัศน์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 100
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

การเชื่อมต่อ


- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- AV 2: Audio L/R in, YPbPr
- AV 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video เข้า
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 7
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Audio L/R in, CVBS เข้า, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: สัญญาณออกจากจอภาพ, CVBS, L/R (cinch), สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, PC-In VGA

กำลังไฟ

- อุณหภูมิแวดล้อม: 5° C ถึง 40° C
- แห้งจ่ายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
- การใช้พลังงาน: 340 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ที่วางบนโต๊ะ, สายไฟ,

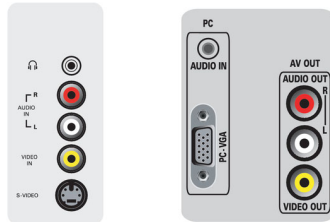

วันที่ออก 2022-04-26

เวอร์ชัน: 7.0.14

12 NC: 8670 000 31909
EAN: 87 12581 34851 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้,
บัตรลงทะเบียน, ใบรับประกัน, รีโมทคอนโทรล,
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล

ขนาด

- สีเครื่อง: ตัวเครื่องสีดำพร้อมกรอบแบบ Deco สีดำเคลือบมัน
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 1288 x 835 x 124 มม.
- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 1288 x 901 x 325 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 40 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 50 กก.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 1385 x 927 x 277 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 58 กก.
- ใช้กับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 800 x 400 มม.