

Philips  
Televizor LED Professional

102 cm (40") Studio

LED  
DVB-T2/T/C

40HFL2829T



## Skvělá kvalita v moderním designu

s úspornou technologií LED

S tímto úsporným televizorem Hospitality si můžete užít efektivní instalaci přes USB klonování a příslušné funkce pro pohostinství jako nabídka nebo zamykání ovládání.

### **Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení**

- Ideální pro věznice
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Pokročilé ovládání hlasitosti, které zabrání rušení hostů
- Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky
- Zabraňte neautorizovanému použití zámekem pro ovládání joystickem
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.

### **Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta**

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- USB pro přehrávání multimédií
- Nízká spotřeba energie

# PHILIPS

# Přednosti

## Full HD LED TV


Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

## Uvítací stránka



Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

## USB klonování

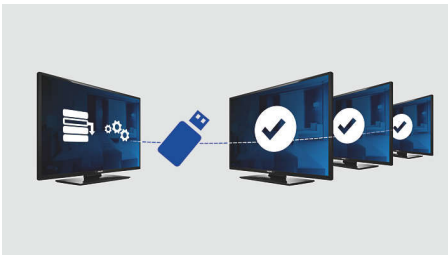

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho

televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

## PrisonMode

K ovládní komunikace je tento TV Hospitality vybaven zvláštním nastavením pro věznice PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostní režim vypne určitá nastavení, která nejsou vyžadována nápravným sektorem, např. teletext, Elektronického programového průvodce, titulky a porty rozhraní USB.

## USB (snímky, hudba, video)



Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

## Offline editor kanálů

Offline editor kanálů umožňuje editovat seznam kanálů na počítači.

## Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

## Pokročilé ovládání hlasitosti

Pokročilé ovládání hlasitosti umožňuje nastavit úvodní hlasitost televizoru a zadat rozsah, ve kterém je možné hlasitost nastavit. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

## Zámek pro ovládání joystickem

Pomocí zámku pro ovládání joystickem může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru pomocí joysticku a šetřit tak provozní náklady.

## Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

## Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 40 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 102 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C
- Analogový televizor: PAL, SECAM

## Funkce

- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku
- Digitální služby: 8d EPG, MHEG, Teletext

## Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington
- Vaše značka: Uvítací logo
- Klonování a aktualizace firmwaru: prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů
- Videokanály: Kombinovaný seznam, Offline editor kanálů

## Funkce pro nemocné

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka

## Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC
- Podporované formáty titulků: SRT, SSA SUB
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
- Podporované rozlišení videa na USB: až do

- 1920 x 1080p při 30 Hz
- Multimediální připojení: USB

## Audio

- Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W
- Reproduktoři: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Ekvalizér, Vyvážení, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 45 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,4\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 42 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 62 kWh

## Příslušenství

- Obsahuje: Dálkový ovladač 22AV1407A/12, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné: Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

## Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0
- AV vstup: CVBS +L/R (mini-jack)

## Konektory vzadu

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitální výstup audio: Koaxiální (SPDIF)
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový

## Vylepšené možnosti připojení


- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty)

## Design

- Barva: Černá

## Rozměry

- Šířka přístroje: 923 mm
- Výška přístroje: 544 mm
- Hloubka přístroje: 79/98 mm
- Hmotnost výrobku: 8 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 923 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 588 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 220 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 8.9 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm, M6

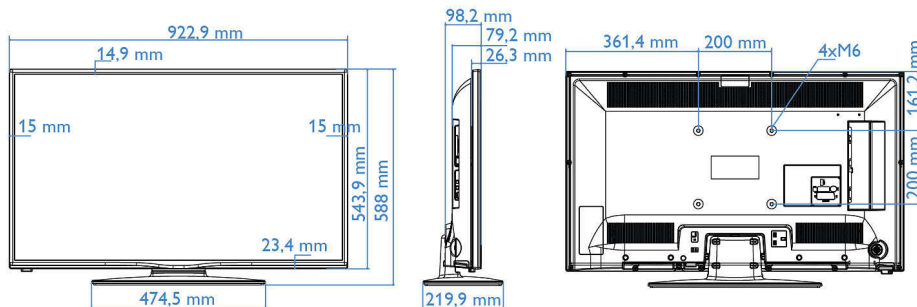

Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.0.1

EAN: 87 18863 00387 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.  
\* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.