

Philips 6000 series
Smart TV à LED avec
Pixel Plus HD

94 cm (37")
Full HD 1080p
DVB T/C/S2

37PFL6606K



Détendez-vous et profitez de votre soirée télé

grâce aux exceptionnelles images LED PMR à 400 Hz

Installez-vous confortablement et profitez d'une soirée télé exceptionnelle grâce aux images Full HD à la fois claires et éclatantes et au son réaliste. Le téléviseur LED 94 cm (37") 37PFL6606 série 6000 de Philips est doté de Net TV, vous pouvez donc naviguer sur Internet et télécharger des films directement sur votre téléviseur.

Votre divertissement dans des détails éclatants

- Téléviseur Full HD avec Pixel Plus HD : plus de détails et de clarté
- Perfect Motion Rate (PMR) à 400 Hz pour des mouvements incroyablement nets

Un son riche et cristallin

- Clear Sound, parce que chaque mot a son importance
- Enceintes 24 W et technologie Ambi-wOOx, pour des basses profondes

Profitez des contenus en ligne avec Smart TV

- Vaste sélection d'applications en ligne/vidéos à louer/télévision à la demande
- Photos, musique et films sur votre téléviseur grâce à la fonction DLNA
- Connexion sans fil simple grâce à un adaptateur USB sans fil en option

Des connexions entièrement numériques en toute simplicité

- Connectivité simple avec 3 entrées HDMI et EasyLink
- Triple tuner avec DVB-S pour recevoir les programmes en HD sans décodeur
- USB pour une formidable lecture multimédia



PHILIPS

Points forts

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD allie netteté impeccable, détails fidèles, couleurs éclatantes et des mouvements fluides et naturels. Les artéfacts et le bruit sont détectés et réduits pour toutes les sources. Qu'il s'agisse d'un signal TV classique, d'un contenu multimédia ou d'un contenu HD hautement compressé, l'image est parfaitement nette.

400 Hz Perfect Motion Rate




La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 400 Hz garantit des mouvements parfaitement fluides pour des images nettes et vibrantes, même quand vous regardez un film d'action. La nouvelle norme PMR de Philips combine la fréquence de rafraîchissement la plus rapide, la fonction HD Natural Motion et un algorithme de traitement exclusif, pour des mouvements d'une netteté visiblement incomparable.

Clear Sound



Clear Sound est une technologie audio innovante qui augmente de manière significative la clarté de la voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Ainsi, vous entendrez chaque mot et profiterez pleinement de votre émission.

Technologie Ambi-wOOx RMS 24 W

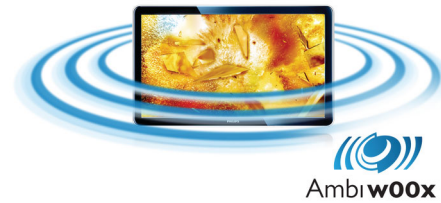

Laissez-vous envahir par la puissance de la nouvelle technologie Philips Ambi-wOOx. Elle produit un environnement sonore exceptionnel en capturant et en optimisant les très basses fréquences. Ambi-wOOx projette en outre le son de manière à mieux occuper l'espace. Grâce aux deux puissantes enceintes 24 W RMS, Ambi-wOOx crée une ambiance sonore réaliste complétant parfaitement l'image.

Adaptateur USB Wi-Fi



Découvrez un grand choix de services en ligne avec l'adaptateur Wi-Fi-USB Philips (PTA01) pour Smart TV. Il vous suffit de le brancher sur le connecteur USB situé sur le côté de votre téléviseur pour relier directement ce dernier à votre réseau domestique. Surfez sur vos sites préférés grâce à la télécommande de votre téléviseur.

3 entrées HDMI avec EasyLink



HDMI est un câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos

périphériques à votre téléviseur, en évitant les enchevêtrements de câbles. Il conduit les signaux non compressés en garantissant la meilleure qualité de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.



Smart TV

Smart TV facilite votre expérience télévisuelle dans 4 domaines. Net TV vous permet de louer des films, de regarder la télévision à la demande et de profiter des médias sociaux. Contrôlez votre téléviseur avec votre smartphone ou votre tablette. Utilisez SimplyShare pour consulter sur votre téléviseur les contenus multimédias enregistrés sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Enregistrez facilement vos émissions TV, sans vous encombrer d'un appareil supplémentaire.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Image/affichage

- Affichage: Contours rétroéclairés par LED
- Diagonale d'écran: 37 pouces / 94 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 400 cd/m²
- Rapport de luminosité maximale: 65 %
- Contraste dynamique: 500 000 : 1
- Temps de réponse (standard): 2 ms
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control+Capteur de luminosité, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate

Son

- Puissance de sortie (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Accentuation du son: Ambi-wooX, Auto Volume Leveller, Clear Sound, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Applications Smart TV

- Contrôle: Appli MyRemote (iOS & Android), Prise en charge clavier et souris USB
- SimplyShare: Navigateur multimédia DLNA, Navigateur multimédia USB, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Télévision à la demande, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Applis en ligne
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Activation instantanée de la lecture
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, Antenne type F, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Logement pour carte SD (vidéo à la demande), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur de service

- Connexions sans fil: Compatible LAN sans fil
- Interface antenne satellite: DiSEq 1.0

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Prise en charge des codecs :, Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG
- Net TV: Inclus

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Praticité

- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant d'installation des chaînes, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran, Touches de commande tactiles
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Tuner/Réception/Transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, TNT (MPEG2)*, TNT MPEG4*, Prise en charge DVB-S HD+ (Astra)
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 à 4 LNB prises en charge

Puissance

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C


- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 40 W
- Consommation énergétique annuelle: 67 kWh
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Commutateur de mise hors tension 0 watt, Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Menu de paramètres Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Présence de plomb: Oui*
- Consommation du téléviseur éteint: < 0,01 W
- Consommation énergétique annuelle en veille: 1,1* kWh

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x h x p): 1 078 x 642 x 158 mm
- Dimensions de l'appareil (l x h x p): 880 x 540 x 41,6 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x h x p): 880 x 592 x 240 mm
- Poids du produit: 9,7 kg
- Poids du produit (support compris): 12,4 kg
- Support mural compatible: 200 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table pivotant, Guide de mise en route, Brochure légale et de sécurité, Livret de garantie
- Accessoires en option: Adaptateur USB sans fil (PTA01), Montage mural Philips SQM 6325, Montage mural Philips SQM 6415, Montage mural Philips SQM 6435

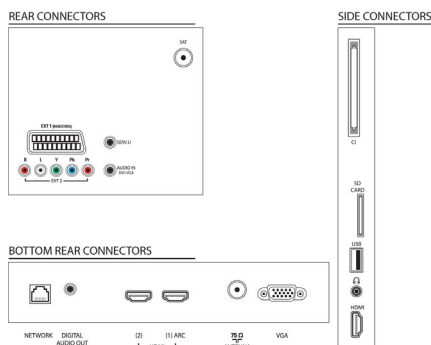

Date de publication
2019-11-12

Version: 12.4.11

12 NC: 8670 000 70053
EAN: 87 12581 57354 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- * Net TV : rendez-vous sur le site www.philips.com/smarttv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.
- * Wi-Fi Media Connect : la qualité des vidéos dépend de la vitesse de votre PC et de la bande passante disponible. Pour connaître la configuration minimale requise ainsi que la configuration recommandée, rendez-vous sur www.philips.com/wifimediaconnect. Affiche le contenu avec un décalage de quelques secondes. De petits décalages entre le son et l'image peuvent apparaître.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * Économisez de l'énergie en utilisant le tuner TV numérique intégré
- * Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays
- * Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * Éliminez toute consommation d'énergie en veille grâce au commutateur Zéro
- * La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Utilisation de clé USB et clavier possible via mise à jour du logiciel