

Philips
Профессиональный
светодиодный LED-
телевизор

42" EasySuite+
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3017D



Произведите впечатление на гостей

благодаря великолепной светодиодной технологии

Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания
- Встроенная панель подключения
- Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- SmartInfo для доступа к информационным страницам отеля даже в режиме офлайн
- Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам
- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление
- Green Button позволяет сократить расход электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

PHILIPS

Особенности

Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Телевизор оснащен всеми необходимыми функциями для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульта дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

ThemeTV Lite

В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства

к телевизору без внешней панели подключения.

Green Button

Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.


LED TB Full HD



В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология

сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

Функция SmartInstall

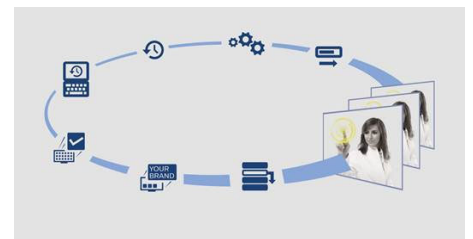

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

SmartInfo

Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 42 дюйма / 107 см
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 400 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Цвет корпуса: Глянцевый черный корпус
- Дисплей: LED Full HD

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт (2 x 10 Вт)
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Clear Sound, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный), Выход для наушников, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Выход на АС для ванной комнаты, ИК-выход
- Количество А/В подключений: 1
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1

- Количество разъемов USB: 2
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала

Функции управления

- Простота установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Автоименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры, Дублирование настроек ТВ через PЧ
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели, Графический интерфейс пользователя, 1-кан. список аналог./цифр.
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Приветственное сообщение, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Блокировка автообновления каналов, Функция MyChoice, ThemeTV Lite
- Режим ограничения для особых учреждений: Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Тип пульта ДУ: 22AV1108A (RC6)
- Пульт ДУ: индикация разряда батареи, замок, предотвращающий кражу батареек
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление встроенного ПО через PЧ-канал
- Другие удобства: Замок Kensington
- Часы: Таймер отключения
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB

Здравоохранение

- Управление: Многофункциональный пульт

- Дистанционного управления
- Функции управления: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Совместимость с системой вызова персонала, Двойная изоляция Класс II

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Контейнеры: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Потребление электроэнергии в год: 91 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 62 Вт
- Функции энергосбережения: Режим Эко, Отключение изображения (для радио)

Экохарактеристики


- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания: Да
- Режим потребления SmartPower Eco: Да

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 977,2 x 589 x 42,9 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 977,2 x 628,7 x 210 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1205 x 702 x 160 мм
- Вес продукта: 12,9 кг
- Вес изделия с подставкой: 15,3 кг
- Вес, включая упаковку: 18,7 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 400 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

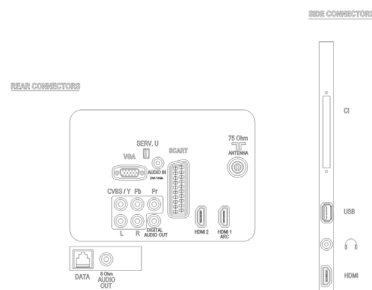

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.2.3

12 NC: 8670 000 92974
EAN: 87 12581 65374 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com