

Philips  
Professional LED-  
Fernseher

**66 cm (26") Studio**

LED  
DVB-T/C, MPEG 2/4

**26HFL2808D**



## LED Hotel-TV in modernem Design

mit energiesparender LED-Technologie

Mit diesem energieeffizienten LED-Hotel-Fernseher genießen Sie eine effiziente Installation per USB-Klonen und speziellen Hotel-Funktionen wie Sperren des Menüs und der Bedienelemente.


### **Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftsicher**

- Brillante LED-Bilder bei geringem Stromverbrauch
- Lautstärkebegrenzung
- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm
- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- USB zur Multimedia-Wiedergabe
- Integriertes Connectivity Panel
- Niedriger Stromverbrauch
- Sperre für Installationsmenü
- Sperren der Bedienelemente am TV-Gerät

# PHILIPS

## Besonderheiten

### USB-Klonen

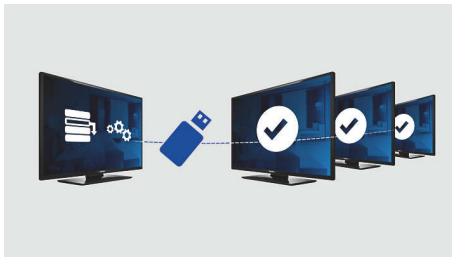

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

### Lautstärkebegrenzung

Mit dieser Funktion wird der Lautstärkenbereich für den Betrieb des Fernsehers festgelegt. Dadurch wird eine zu hohe Lautstärke verhindert und die Zimmernachbarn bleiben ungestört.

### Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

### Sperren der Bedienelemente am TV-Gerät

Durch Auswählen der entsprechenden Option im Einrichtungsmenü wird der Zugriff auf das Fernsehmenü gesperrt bzw. freigegeben. Somit spart das Hotelpersonal zusätzliche Installationskosten.

### Niedriger Stromverbrauch

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

### Integriertes Connectivity Panel

Das integrierte Connectivity Panel ermöglicht es Ihren Gästen, ihre persönlichen Geräte problemlos an den Fernseher anzuschließen, ohne dass dafür ein externes Connectivity Panel erforderlich ist.

### LED



Die fortschrittliche LED-Technologie in diesem Fernseher vereint ansprechendes

minimalistisches Design mit herausragender Bildqualität und ist gleichzeitig so energiesparend wie keine andere in ihrer Klasse. Zudem enthalten LEDs keine giftigen Materialien. Mit der LED-Hintergrundbeleuchtung können Sie also geringen Energieverbrauch, große Helligkeit, erstaunlichen Kontrast, erstklassige Schärfe und lebendige Farben genießen.

### USB (Fotos, Musik, Video)



Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss an der Seite Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

### Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.



# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 26 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 66 cm
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Anzeige: LED HD TV
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildoptimierung: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamischer Bildschirrkontrast: 100.000:1
- Betrachtungswinkel: 176 ° (H)/176 ° (V)

## Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge: bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Videoeingänge: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, bis zu 1.920 x 1.080p

## Tuner/Empfang/Übertragung

- TV-System: PAL, Secam
- Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videowiedergabe: PAL, Secam, NTSC

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Videowiedergabeformate: H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Dateien: AVI, MKV
- Musikwiedergabeformate: MP3
- Bildwiedergabeformate: JPEG

## Komfort

- Einfache Installation: Automatic Tuning System (ATS), Automatic Channel Install (ACI), Automatischer Programmname, Autostore, Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, Sicherer Menüzugriff
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), 1 Ch-Liste (Analog + DVB-T oder C), Bildschirmanzeige, Programmliste, Seidl. Bedienelemente
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Willkommenseite (.png), Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Sleep-Timer
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, 14:9, 14:9 Zoom, 16:9, Automatisch, Subtitle (Untertitel), Kino
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG, EPG, Akt. & Folg.

- Gefängnismodus: TXT, USB mit Untertitelblockierung
- Videotext: 1000 Seiten Smart Text
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB
- Fernbedienung: 22AV1107A/12

## Healthcare

- Steuerung: Mehrfach-Fernbedienung
- Komfort: Kopfhörerausgang

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Klarer Klang

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- Anzahl der A/V-Anschlüsse: 1
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- HDMI-Funktionen: Audio-Rückkanal
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 1
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörerausgang, USB 2.0
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, SP-DIF-Ausgang (koaxial), PC-VGA-Eingang, Common Interface Plus (CI+)

## Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 30 W
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): < 0,3
- Jährlicher Energieverbrauch: 43 kWh

## Zubehör


- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Netzkabel, Standfuß, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und

## Sicherheitsinformationen

- Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung 22AV8573/00

## Abmessungen

- Gerätebreite: 628 mm
- Gerätehöhe: 384 mm
- Gerätetiefe: 36,8 mm
- Produktgewicht: 4,5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 628 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 427 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 203 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 5 kg
- Verpackungsbreite: 789 mm
- Verpackungshöhe: 466 mm
- Verpackungstiefe: 145 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 7 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 100 mm

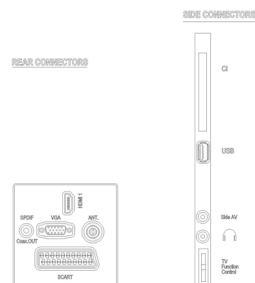

Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 9.1.9

EAN: 87 12581 68307 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)