

Philips  
Professionaalne teler

**65" Studio**

4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

**65HFL2859T**



## Pakkuge külalistele

maitsekat elamust

Näidake selle taskukohase Professional-seeria teleri abil oma külastajatele, kui palju te hoolite. Saate nautida spetsiaalseid hotellifunktsioone nagu kaubamärgiga tervitusleht, USB kaudu paigaldamine ja menüü ning juhtnuppude lukustamine.

### **Suurepärase vaatamiselamus ja mugav külastaja jaoks**

- 4K Ultra HD: suurepärase lahutusvõime
- Madal võimsustarve
- USB multimeedia sisu taasesituseks

### **Mitmekülgsed hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis**

- Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega
- Kõigi sätete USB-kloonimine kiirendab paigaldamist
- Võrguvaba kanaliredaktor võimaldab muuta kanalite loendit arvutist.
- Üks kombineeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks
- Installimenüü lukustus
- Kohaliku juhtimise lukustus võimaldab vältida volitamata kasutamist
- Täiustatud helitugevuse kontrollimine väldib külastajate häirimist

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### 4K Ultra HD lahutusvõime


Tavapärase Full HD teleriga võrreldes neli korda suurem lahutusvõime pakub täiesti uude elamuse. 3840 x 2160 pikslit tekitavad nii peene ja elutruu pildi, et see on justkui aken uude maailma.

### Tervituslehekülj



Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekülj. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.

### USB-kloonimine

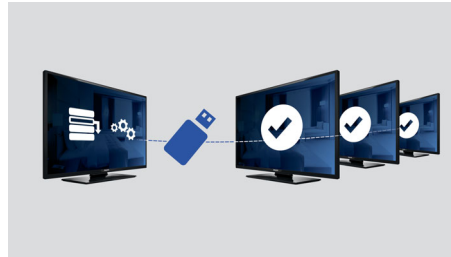

Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.

### USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

### Üks kombineeritud kanaliloend

Üks integreeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks. See võimaldab küllastajal hõlpsasti analoog- ja digitaalkanalite vahel lülitada.

### Täiustatud helitugevuse kontrollimine

Täiustatud helitugevuse kontrollimine võimaldab määrata helitugevuse teleri sisselülitamisel ja valida, millistes piirides saab teleri helitugevust reguleerida, vältides liigset valjusust ja naabertubade küllastajate häirimist.

### Kohaliku juhtimise lukustus

Kohaliku juhtimise lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtnuppude abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.

### Installimenüü lukustus

Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.

### Madal võimsustarve

Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka eksploatatsioonikulu.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Ekraani diagonaali suurus: 65 tolli / 164 cm
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160p
- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastsus (tavaline): 4000
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V)

## Audio

- Heli väljundvõimsus: 16 (2x8) W
- Kõlarid: 2,0, Alla suunatud
- Helifunktsioonid: Ekvalaiser, Balance, AVL, Incredible Surround, Dünaamiline bass, Dolby MS10

## Disain

- Värvus: Must

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (kuni 2160p60)
- Analoootelevisioon: PAL, SECAM

## Taga asuv ühendus

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponent: YPbPr + L/R hargmik
- AV-sisend: CVBS, jagatud YPbPr-ga
- USB1: USB 2.0

## Ühenduvus

- Ühisliidese (CI) pesa: CI+ 1.3
- Kõrvaklapiväljund: Minipesa
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- USB2: USB 2.0

## Ühenduvus all

- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Digitaalheliväljund: Optiline
- VGA-sisend: 15 klemmiga D-pistikühendus

## Parem ühenduvus

- EasyLink (HDMI CEC): Esitamine ühe vajutusega, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, RC läbiviik

## Omadused

- Digiteenused: Subtiitrid, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Kergesti kasutatav: Pildi stiil, Helistiil
- Kohalik juhtimine: Klaviatuur (6 nuppu)

## Hospitality funktsioonid

- Hotellirežiim: Kohaliku juhtimise lukk, Menüülukk, Paigaldusmenüü lukk, Helitugevuse piiramine (sh HP)
- Vanglarežiim: suure turvalisusega režiim, TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
- Teie kaubamärk: Tervituslogo
- Kloonimine ja püsivara värskendamine: USB kaudu, Kohene algne kloonimine
- Sisselülitamise kontroll: Kanal/allikas, Pildi stiil, Helitugevus (sh HP)
- Taimer: Unetaimer, Äratuskell
- Kanalid: Kombineeritud loend, Võrguvaba kanaliredaktor
- Kontroll: Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
- Võimsuse reguleerimine: Säästlik/kiire käivitus
- Kaugjuhtimispuht: Kaablivitsa valmidus, Puldi patareiluugi lukk
- Vargusevastane: Kensingtoni lukk

## Tervishoiufunktsioonid

- Kontroll: Multifunktsionaalne pult
- Mugavus: Kõrvaklapiväljund

## Multimeedia



- Multimeedia ühendused: USB
- Video taasesituse tugi: Pakendvormingud: AVI, MKV, Vormingud: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Toetatud subtiitrvormingud: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Toetatud muusikavormingud: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud pildivormingud: BMP, JPG, PNG
- Toetatud videoeraldus USB kaudu: kuni 1920x1080p@30Hz

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- HDMI: Kuni 3840x2160p@60Hz
- Tuuner: T2 HEVC: kuni 3840x2160@60Hz, Teised kuni 1920x1080p@60Hz
- USB: HEVC: kuni 3840x2160@60Hz, Teised kuni 1920x1080@60Hz

## Tarvikud

- Komplektis: Kaugjuhtimispuht 22AV1407A/12, 2 x AAA-patareid, Servale toetuv alus, Garantiileht, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
- Valikuline: Seadistus RC 22AV9573A

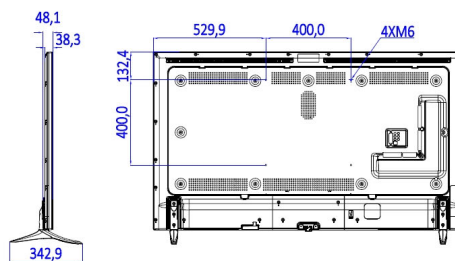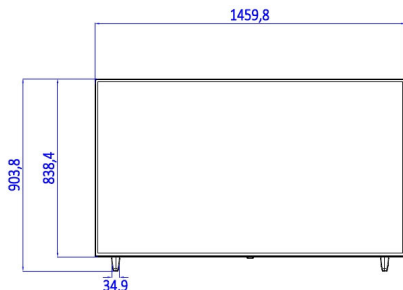

Väljalaske kuupäev  
2017-04-11

Versioon: 2.0.1

12 NC: 8670 001 38218  
EAN: 87 18863 00945 1

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 118 W
- Aastane energiatarve: 172 kW/h
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 45 °C

## Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S):  
1460 x 838 x 50 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S):  
1460 x 903 x 345 mm
- Toote kaal: 36,9 kg
- Toote kaal (alusega): 37,5 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: M6, 400 x 400 mm

\* Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.

\* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Pliid sisalduvad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).