

Philips 6000 series
Smart TV LED com Pixel
Plus HD

117 cm (46")
Full HD de 1080p
DVB-T/C

46PFL6606H



Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão

com uma imagem LED PMR brilhante de 400 Hz

Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão com imagens Full HD nítidas e vivas e um som autêntico. O televisor LED de 117 cm (46") 46PFL6606 da série 6000 da Philips dispõe de Net TV, por isso, pode navegar facilmente na Internet e transferir os filmes directamente para o televisor.

O seu entretenimento com detalhes brilhantes

- TV Full HD com Pixel Plus HD para melhores detalhes e nitidez
- Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

Experiência sonora autêntica e nítida

- Ouça cada palavra com o Clear Sound
- Sinta os graves dos 28 W RMS e Ambi-wOOx

Desfrute do mundo online com a Smart TV

- Uma grande variedade de aplicações online, vídeos para alugar e Catch-up TV
- Com SimplyShare, desfrute de fotografias, música e filmes no seu televisor
- Ligação sem fios simples com o adaptador USB sem fios opcional

Conectividade digital total simplificada

- Conectividade perfeita com 3 entradas HDMI e Easylink
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
- USB para reprodução fantástica de conteúdos multimédia

SmartTV 

PHILIPS

Smart TV LED
117 cm (46") Full HD de 1080p, DVB-T/C

Destques

Pixel Plus HD

O Pixel Plus HD oferece uma combinação única de nitidez extrema, detalhes naturais, cores vivas e movimento natural suave. Os artefactos e o ruído em qualquer fonte de multimédia para TV de definição padrão e em HD altamente comprimido são detectados e reduzidos garantindo que a imagem é clara e extremamente nítida.

Perfect Motion Rate de 400 Hz



O Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz cria uma nitidez de movimentos excelente para imagens nítidas e vibrantes em filmes de acção rápida. A nova norma Philips PMR apresenta o efeito visível da combinação da taxa mais rápida de actualização do painel, do HD Natural Motion e da fórmula de processamento única para nitidez de movimentos sem precedentes.


Som cristalino



O Clear Sound é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Este garante que ouve cada palavra,

para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.

28 W RMS Ambi-wOOx

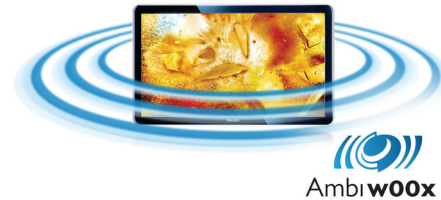

Sinta o poder da nova tecnologia Philips Ambi-wOOx. Esta cria um som grave superior ao captar e melhorar as frequências baixas para proporcionar uma experiência de graves e som com melhorias acentuadas. O Ambi-wOOx também projecta o som para ocupar melhor o espaço ambiente de uma divisão. Com os altifalantes de 28 W RMS potentes, o Ambi-wOOx cria um ambiente sonoro realista. Este oferece um ambiente sonoro nítido e amplo, complementando uma rica experiência de visualização.

Adaptador USB Wi-Fi



Desfrute da Smart TV através de uma ligação sem fios com o adaptador USB Wi-Fi da Philips (PTA01) para Smart TV. Basta introduzir o adaptador no conector USB na parte lateral do televisor e ligar o seu televisor directamente à sua rede doméstica. Navegue no seu conteúdo online preferido com o seu telecomando do televisor.

46PFL6606H/12

3 entradas HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, evitando confusões de cabos. Este transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

SmartTV

Smart TV

Smart TV para uma experiência de TV mais simples em 4 áreas. O Net TV permite-lhe alugar filmes, assistir a Catch-up TV e desfrutar de meios de comunicação sociais. Controle o seu televisor com o seu smartphone ou tablet. Utilize o SimplyShare para desfrutar de conteúdo multimédia do seu computador, telemóvel e tablet no seu televisor. Grave os seus programas de TV facilmente sem dispositivos volumosos adicionais.

Pixel
Plus HD

Full HD
LED

400 Hz
Perfect Motion Rate

HD Natural Motion

Ambi-wOOx

NetTV

HDMI x3
with easyLINK

USB

DVB-T/C
TERRESTRIAL/CABLE

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: Retroiluminação LED de ponta
- Tamanho do ecrã na diagonal: 46 polegadas / 117 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Rácio de aspecto: 16:9
- Brilho: 400 cd/m²
- Relação máxima da luminância: 65 %
- Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Controlo Activo + Sensor de luz, Super resolução, Perfect Motion Rate de 400 Hz

Som

- Potência de saída (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Melhoramento do som: AmbiWOOx, Nivelador automático de volume, Som cristalino, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Aplicações Smart TV

- Comando: Aplicação MyRemote (iOS e Android), Compatível com rato e teclado USB
- SimplyShare: Navegador DLNA, Navegador USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Net TV: Catch-up TV, Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Aplicações online
- Programa: Pausa TV, Gravação USB

Conectividade

- Número de ligações HDMI: 3
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Adicionar ao ecrã inicial através de Plug & Play, Ajuste automático de legendas (Philips), Ligação Pixel Plus (Philips), Reprodução com um só toque
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Ranhura para cartões SD (Videostore), Saída áudio digital (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador, Conector de serviço
- Ligações sem fios: Compatível com LAN sem fios

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte de

- codecs, Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG
- Net TV: Incluído

Resolução Suportada do Ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Funcionalidades

- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de instalação de canais, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de Utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã, Botões de controlo por toque
- Ajustes de Formato do Ecrã: Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 16:9, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
- Firmware actualizável: Assistente actual, automática firmware, Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 56 W
- Consumo de energia anual: 82 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Interruptor de desactivação de 0 watts, Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Menu de definições eco, Sensor da luz,


- Supressão de imagem (para rádio)
- Presença de chumbo: Sim*
- Consumo e energia quando desligado: < 0,01 W
- Consumo anual de energia em espera: 1,1* kWh

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1324 x 773 x 198 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1081 x 653 x 39,9 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1081 x 705 x 265 mm
- Peso do produto: 16,4 kg
- Peso do produto (+suporte): 20 kg
- Suporte de parede compatível: 400 x 400 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte de mesa com orientação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Folheto de Garantia
- Acessórios opcionais: Adaptador USB sem fios (PTA01), Suporte de parede Philips SQM 6375, Suporte de parede Philips SQM 6485

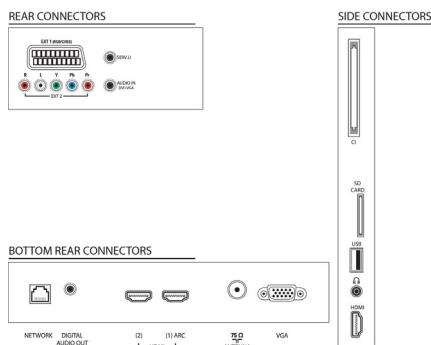

Data de publicação
2019-11-12

Versão: 12.15.19

12 NC: 8670 000 69748
EAN: 87 12581 57284 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Net TV: Visite www.philips.com/smarttv para descobrir os serviços disponibilizados no seu país.

* Wi-Fi Media Connect: A reprodução do vídeo pode ser afectada pela velocidade do seu PC e pela largura de banda disponível Wi-Fi. Para consultar os requisitos mínimos e recomendados, visite www.philips.com/Wi-Fimediaconnect. Apresenta o conteúdo com um pequeno atraso de alguns segundos. Podem verificar-se pequenas diferenças de imagem e som.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* A utilização do sintonizador de TV digital integrado irá ajudar a poupar energia

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* A utilização do interruptor de ZERO consumo irá reduzir o consumo de energia em espera para 0

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.

* Teclado e rato USB suportados através da actualização de software