

Philips 3000 series
TV LCD con Digital
Crystal Clear

56 cm (22")

HD Ready
TV digitale

22PFL3606H



Ideale per qualsiasi stanza

con un design moderno

Philips mette sempre a tua disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Questo TV LCD 22PFL3606 serie 3000 offre immagini eccezionali con connettori TV digitali facili da usare e un design essenziale.

Immagini LCD chiare e nitide sempre

- HD Ready con Digital Crystal Clear per profondità e chiarezza
- Colori estremi per immagini naturali brillanti
- Incredibile contrasto dinamico per dettagli di nero eccezionali

L'esperienza di un audio limpido e autentico

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound

Semplice connettività digitale a tutto campo

- Semplice connettività con 1 ingresso HDMI ed EasyLink
- Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

Semplicità di installazione e facilità d'uso

- Facile installazione assistita

PHILIPS

In evidenza

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

Incredibile contrasto dinamico

L'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione di Philips offre un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Audio nitido



Clear Sound è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente la comprensibilità delle

parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una sillaba per un divertimento assoluto.

1 ingresso HDMI con EasyLink



La tecnologia HDMI consente, tramite un singolo cavo, di trasmettere segnali audio e video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti dal disordine creato dai cavi. È in grado di trasportare segnali non compressi, garantendo la massima qualità dalla sorgente allo schermo. Con Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

Ingresso PC (HDMI e VGA)

Grazie all'ingresso PC, puoi utilizzare il TV come monitor per PC, utilizzando sia un cavo/convertitore HDMI-DVI (per segnali digitali) o cavo VGA (per segnali analogici).

Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4

Il decoder digitale integrato consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

Specifiche

Immagine/Display

- Display: LCD HD Ready
- Dim. diagonale schermo: 22 pollici / 56 cm
- Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
- Formato: 16:9
- Luminosità: 300 cd/m²
- Rapporto luminosità massima: 65 %
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Funzioni utili

- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Facilità di installazione: Installazione guidata dei canali, Assistente per le impostazioni

- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Pulsanti di controllo tattili
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Assorbimento


- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Classe energetica: B
- Etichetta energetica UE: 33 W
- Consumo energetico annuo: 47 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: 0,3 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Menu per impostazioni Eco
- Presenza di piombo: Si*

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni confezione (L x A x P): 600 x 426 x 133 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 529,4 x 334,9 x 57 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 529,4 x 367 x 159,3 mm
- Peso del prodotto: 3,84 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 4,06 Kg
- Peso incluso imballaggio: 4,56 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, Guida rapida, Foglio di garanzia

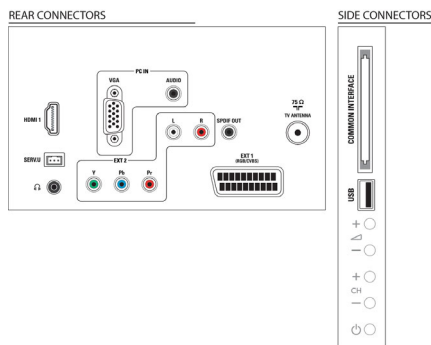

Data di rilascio
2019-11-12

Versione: 4.8.6

12 NC: 8670 000 76588
EAN: 87 12581 60399 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.