

Philips
Televisor LED profissional

48 cm (19"), Studio
LED
DB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



Boa relação qualidade/preço num design moderno

com tecnologia LED economizadora

Com este televisor LED Hospitality economizador de energia, pode desfrutar de uma instalação eficiente através da clonagem USB e funcionalidades dedicadas para hotelaria, como bloqueio de menus e de controlo.


Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Adequado especialmente para estabelecimentos prisionais
- Limitação de volume
- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação
- Baixo consumo de energia
- Bloqueio do menu de instalação
- Bloqueio controlos dianteiros/laterais

PHILIPS

Destaques

Clonagem USB

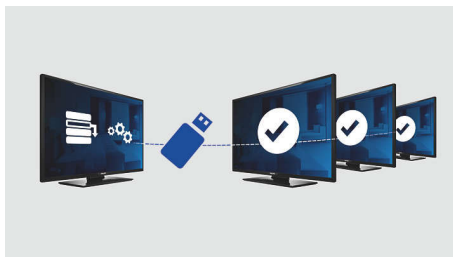

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior

conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Bloqueio controlos dianteiros/laterais

Ao seleccionar a opção para bloquear ou desbloquear o acesso aos controlos dianteiros e laterais do televisor no menu de configuração, é evitado o acesso não autorizado ao menu do televisor, poupando tempo e esforço de nova instalação.

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Definição para estabelecimentos prisionais

Para controlar a comunicação, este televisor Hospitality está equipado com uma definição específica para estabelecimentos prisionais. Este modo de segurança avançada desactiva determinadas definições não solicitadas pelo sector da detenção, como o teletexto, Guia de

Programação Electrónica, legendas e portas USB.

LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 19 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 48 cm
- Cor da caixa: Preto
- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1
- Ângulo de visualização: 170° (H)/160° (V)

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/receção/transmissão

- sistema TV: PAL, SECAM
- Televisão Digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: ATS: Sistema Sintonização Automática, ACL: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 Lista de canais (Analogico+DVB-T ou C), Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Página de boas-vindas (.png), Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automático, Legendas, Cinema
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo

EPG

- Modo de prisão: TXT, bloqueio de legendas USB
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB
- Telecomando: 22AV1107A/12

Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador

Som

- Potência de saída (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de ligações HDMI: 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, USB 2.0
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída S/PDIF (coaxial), Entrada PC VGA, Common Interface Plus (CI+)

Potência


- Alimentação elétrica: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: $\leq 0,3\text{ W}$
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 18 W
- Consumo de energia anual: 26 kWh

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia

Dimensões

- Largura do conjunto: 463 mm
- Altura do conjunto: 302 mm
- Profundidade do conjunto: 35 mm
- Peso do produto: 2,7 kg

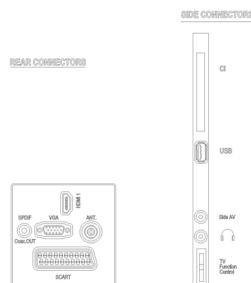

Data de publicação
2024-03-29

Versão: 10.0.5

EAN: 87 12581 68304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com