



Philips 6000 series
4K Ultra İnce Smart LED
TV

108 cm (43 inç)

4K Ultra HD LED TV
Çift Çekirdekli
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



43PUS6101

4K Ultra İnce Smart LED TV

Pixel Plus Ultra HD ile

Fonksiyonel zarafetin ve akıllı bağlantının keyfini çıkarm. Philips 6100 Serisi, muhteşem ayrıntılar için 4K Ultra HD görüntü kalitesine sahiptir. Kullanımı kolay dahili Smart TV özelliği ise zahmetsiz bir eğlence için bu seriyi mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Görüntü Kalitesi konusunda tutkulu

- 4K Ultra HD, daha önce görmediğiniz çözünürlük
- Ultra HD Görüntü Kalitesini Pixel Plus Ultra HD ile keşfedin
- Micro Dimming TV'nizin kontrastını optimize eder
- Yüksek kaliteli 4k içeriğin keyfini çıkarmanız için yeni entegre HEVC standardı

Bu Smart TV ile daha büyük dünyalara adım atın

- Smart TV: keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir dünya

Doğru özellikler ve şık görünüm

- Daha iyi bir profil için Ultra İnce çizgiler
- Siyah ince blade standlar

PHILIPS

Özellikler

Ultra İnce profil



Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracığı ilgiye şaşırmayın.

4K Ultra HD

Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojimiz, olası en iyi görüntü kalitesini sunar. Orijinal içeriğin kalitesi ne kadar yüksekse o kadar iyi görüntüler ve çözünürlük elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.

Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra HD netliğini Philips Pixel Plus Ultra HD motoru ile deneyimleyin. İnanılmaz ayrıntılar ve derinlik ile sorunsuz, akıcı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. Her zaman daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlara sahip daha net 4K görüntülerin tadını çıkarın.

Smart TV



Geleneksel TV'nin ötesine geçen, daha akıllı bir deneyimi keşfedin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video veya oyun kiralayın ve akış gerçekleştirin. Smart TV ile sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve sayıları gittikçe artan çevrimiçi uygulamaları kullanın.

Micro Dimming



Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz edip gerekli ayarlamayı yapan özel yazılımımız sayesinde, tam anlamıyla gerçekçi bir görüntü deneyimine sahip olmanızı sağlayan göz alıcı kontrastın ve görüntü kalitesinin tadını çıkarın.

Siyah blade standlar

Koyu renkli, gizemli ve inanılmaz derecede güçlü. Philips siyah blade standlar, TV deneyiminizi başka bir boyuta taşıyacak. Özenle tasarlanmış ultra ince tasarımlı sağlam yapısı yeni televizyonunuzun zarafetini ve stilini yansıtacak. Boyutundan büyük gücü ve yapabildikleri sizi şaşırtacak.

4k yayın için HEVC destek

Yeni entegre HEVC (H.265) standardı, yüksek görüntü kalitesine sahip 4k çözünürlüklü yayının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 43 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 108 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Parlaklık tepesi oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- HDMI1/2'de bilgisayar girişleri: 60 Hz'de FHD 1920x1080 değerine kadar, 30 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
- HDMI3/4'te bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
- HDMI1/2'de video girişleri: 30 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, 60 Hz'de FHD 1920x1080 değerine kadar
- HDMI3/4'te video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- HEVC desteği

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: MultiRoom istemci, SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertifikalı*
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı*
- SmartTV uygulamaları*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Social TV, İstek üzerine TV, Youtube
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Gelişmiş - Kaydırma, Temel - Ekran Doldurma, Ekranı sığdırma, Yakınlaştırma, uzatma
- Philips TV Remote uygulaması*: Uygulamalar,

Kanallar, Kontrol, Şimdi TV'de, TV Rehberi, İstek Üzerine Video

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı Formatları Desteği: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Akıllı Ses

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Pixel Plus bağlantısı (Philips)*, Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantı: Dahili Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Sol/Sağ Ses girişi, Ses girişi (DVI), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Ethernet-LAN RJ-45

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 47 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: 0,3
- Yıllık enerji tüketimi: 68 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AA Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal

bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand


Boyutlar

- Set Genişliği: 968 mm
- Set Yüksekliği: 576 mm
- Set Derinliği: 77 mm
- Ürün ağırlığı: 9,3 kg
- Set genişliği (stant ile): 968 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 623 mm
- Set derinliği (stant ile): 202 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 9,7 kg
- Kutu genişliği: 1054 mm
- Kutu yüksekliği: 669 mm
- Kutu derinliği: 133 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,3 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm
- TV standı genişlik mesafesi: 600 mm



Connections

Side

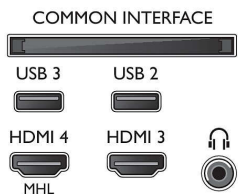

Rear



Yayın tarihi 2023-10-21

Sürüm: 13.0.1

EAN: 87 18863 00851 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanarak, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

* Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV uygulama teklifi, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm Wi-Fi Miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.