



Philips 6000 series
Slank 4K UHD LED-TV
drevet av Android™

126 cm (50")

4K Ultra HD LED-TV
Dual Core; 8 GB og utvidbar
DVB-T/T2/C



50PUT6400

Slank 4K UHD LED-TV drevet av Android med Pixel Plus Ultra HD

Ultra HD TV-en i 6400-serien har Pixel Plus Ultra HD, Dual Core-behandling og Android-operativsystem for å levere en jevn og god kvalitet. Slanke linjer, et elegant, åpent stativ og massevis av funksjoner gjør opplevelsen komplett.

Funksjonell eleganse

- Dreiestativet lar deg se på TV fra alle kanter

TV-en kan gjøre alt med Android

- Dual Core-prosessor og Android OS for sterk ytelse
- Google Play™: ditt vindu til all moroa
- Google Cast: Få fullt utbytte av Smart TV-en

Et klart, levende bilde til enhver tid

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
- Natural Motion for jevne og skarpe bilder i bevegelse
- Micro Dimming Pro for utrolig kontrast
- Ultra Resolution konverterer alt innhold til klar Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: Oppdag en Ultra HD-bildekvalitet

PHILIPS

Høydepunkter

Åpent dreiestativ i metall

En TV med moderne, raffinerte linjer fortjener et stativ som løfter den opp og gjør den til noe utenom det vanlige. Det er derfor designerne hos Philips TV skapte dette unike, åpne metallstativet som passer vakkert inn i interiøret. I tillegg kan du dreie på TV-en for å justere visningsvinkelen.

4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.

Natural Motion



Du elsker filmer, men krever det beste bildet som er tilgjengelig. Natural Motion er en teknologi for bevegelsesforbedring som fjerner flimrer og gir et jevnt bevegelig bilde. Filmer spilles inn i en begrenset bildehastighet på 24 rammer per sekund, noe som resulterer i flimrer. Natural Motion fordobler antallet rammer til 50 bevegelsesendringer per sekund. Dette fjerner flimrer, slik at bildet blir jevnt og skarpt.

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdet i rommet. En lyssensor og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.

Ultra Resolution




Ultra Resolution konverterer alt innhold til et skarpere Ultra HD-bilde på skjermen. Avansert oppskalering kombinert med Philips' unike algoritmer for tynnere linjer forvandler originale piksler til bedre piksler. Resultatet blir et mer raffinert bilde med finere linjer og større, dypere detaljer.

Pixel Plus Ultra HD

Opplev 4K Ultra HD-skarphet fra Philips. Pixel Plus Ultra HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi jevne bilder med utrolige detaljer og dybde. Enten du streamer på Internett eller viser en DVD, får du skarpere 4K-bilder med lysere hvite og mørkere svarte farger – hver gang fra alle kilder.

Dual Core + Android

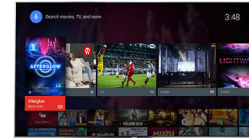

Med Android på TV-en kan du navigere, starte apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom. Android-roboten frigjør effekten fra Dual Core-prosessen, slik at ting skjer raskt og enkelt.

Google Play

Google Play™ har en fyldig katalog med flotte spill for alle aldre. De er optimalisert for TV-en, ser flotte ut, og er morsomme å spille. Og du trenger ikke enda en spillkonsoll i huset. Med en universell USB-spillkontroll kan du navigere og spille på en enkel måte.

Google Cast



Bruk Google Cast med smartenheten* og utnytt kraften i Smart TV-en fra Philips. Du kan surfe på Internett og finne innhold og apper, og deretter caste dem til TV-en ved hjelp av et knappetrykk. Og det beste er at du kan bruke smartenheten til andre ting mens det castede innholdet avspilles på TV-en.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 50 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 126 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus Ultra HD, Natural Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger på alle HDMI: @60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160
- Videoinnnganger på HDMI2/3/4: ved 24, 25, 30 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160p
- Videoinnnganger på HDMI1: ved 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Android-TV

- Operativsystem: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, Musikk fra Google Play*, Google-søk, Talesøk, YouTube, Netflix*
- Minnestørrelse (Flash): 8GB, kan utvides via USB-lagring

Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: MultiRoom-klient og -server, SimplyShare, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Smart TV-apper*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen

- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Dynamisk bassforbedring, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: Dual band, Direkte Wi-Fi, Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Audio-inngang (DVI), Hodetelefonutgang, Servicetilkobling
- HDCP 2.2: Ja på HDMI1

Drift

- Strømnett: Vekselsstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 69 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk

- avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3
- Årlig energiforbruk: 101 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet


Mål

- Bredde, apparat: 1124 millimeter
- Høyde, apparat: 647 millimeter
- Dybde, apparat: 77 millimeter
- Produktvekt: 13,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1124 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 709 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 249 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 14,4 kg
- Eskebredde: 1240 millimeter
- Eskehøyde: 740 millimeter
- Eskedybde: 131 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 20,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 200 mm




Connections

Side

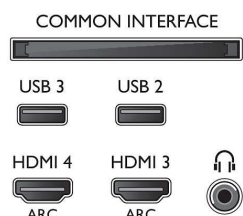

Rear

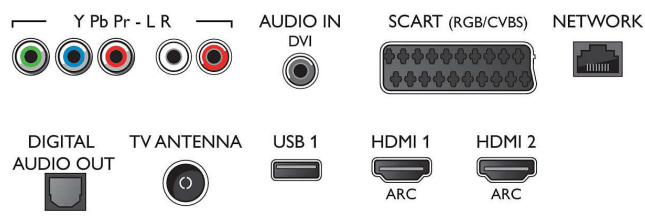

Utgivelsesdato
2023-10-21

Versjon: 8.3.1

EAN: 87 18863 00233 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.

* Kompatibilitet krever Wi-Fi Miracast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

* Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktiden for Google Cast.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.