



Philips 6000 series
Erittäin ohut 4K Smart
LED -TV

164 cm (65")

4K Ultra HD LED-TV
Dual Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



65PUS6121

Erittäin ohut 4K Smart LED -TV

ja Pixel Plus Ultra HD

Käytännöllistä tyylikkyyttä ja kätevää liitettävyyttä. Philips 6100 -sarjan 4K Ultra HD -kuvanlaatu tuo kaikki yksityiskohdat selkeästi esiin, ja helppokäyttöinen Smart TV -ominaisuus takaa vaivattoman viihde-elämyksen.

Keskipisteenä kuvanlaatu

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta
- Pixel Plus Ultra HD tuo kotiisi Ultra HD -kuvanlaadun
- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- Uusi integroitu HEVC-standardi takaa laadukkaan 4K-kuvan.

Smart TV – portti uusiin maailmoihin

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi

Oikeat ominaisuudet tyylikkäässä kotelossa

- Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon
- Erittäin ohut, virtaviivainen tumman hopeanharmaa jalusta

PHILIPS

Kohokohdat

Virtaviivainen tumman hopeanharmaa jalusta

Uskomattoman tyylikäs ulkoasu ja ohut muotoilu. Tämä uusi Philips-televisio lepää kevyen ilmavasti erittäin ohuella, virtaviivaisella tumman hopeanharmaalla jalustalla. Jalustan tarkasti leikattu, erittäin vahva laatuteräs luo televisioon futuristista eleganssia.

4K Ultra HD

Ultra HD -televisioiden tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistäkin laadukkaampi. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.

Pixel Plus Ultra HD

Koe 4K Ultra HD -terävyys Philipsin Pixel Plus Ultra HD -prosessorilla. Se optimoi kuvanlaadun ja tuottaa sulavaa kuvaa täynnä yksityiskohtia ja syvyyttä. 4K-tarkkuudella valkoinen on valkoisempi ja musta mustempi.

Smart TV



Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita et tavallisella televisiolla pääse käyttämään. Smart TV:llä voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia, videoita tai pelejä verkkokaupasta, katsoa TV-ohjelmia verkosta ja käyttää verkkosovelluksia, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

Micro Dimming



Eriytynyt ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää sen 6 400 eri kuva-alueella. Näin kuvien

kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

Erittäin ohut rakenne



Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.

4K-lähetysten HEVC-tuki

Uusi integroitu HEVC (H.265) -standardi takaa erinomaisen kuvanlaadun ja 4K-tarkkuuden.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI1/2: enintään FHD 1 920 x 1 080, 60 Hz, enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 30 Hz
- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI3/4: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz
- Videon tuloliitännät, HDMI1/2: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 30 Hz, enintään FHD 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Videon tuloliitännät, HDMI3/4: enintään 4K UHD 3 840 x 2 160, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmainen
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: MultiRoom-asiakaslaitte, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- SmartTV-sovellukset*: Verkon videokaupeat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Päivitetävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitetävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laitteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Lisäsäädöt – siirto, Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset,

Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Smart-ääni

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips)*, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 3
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo v/o, Äänitulo (DVI), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Ethernet-LAN RJ-45

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A++
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 80 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuasjastin, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 117 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin,

Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Pöytäjalusta, 2 AAA-paristoa

Väri ja pintaviimeistely


- TV:n etupaneeli: Musta (High Gloss Black)

Mitat

- Laitteen leveys: 1 457,9 mm
- Laitteen korkeus: 849,3 mm
- Laitteen syvyys: 89,5 mm
- Laitteen paino: 23,5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1565.35 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 907.4 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 259 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 24 kg
- Laatikon leveys: 1598 mm
- Laatikon korkeus: 980 mm
- Laatikon syvyys: 200 mm
- Paino pakattuna: 32 kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 200 mm
- TV:n jalustan leveys: 1565.35 mm

Connections

Side

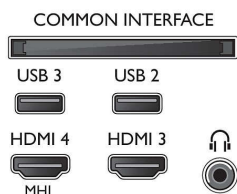

Rear



Julkaisupäivä 2023-10-21

Versio: 9.3.1

EAN: 87 18863 01030 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyntyyppisten Philips-soittimien kanssa.

* Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.