



Philips 6500 series  
Itin plonas „Full HD“ LED  
televizorius su  
„Android™“

**126 cm (50 in)**

„Full HD“ LED TV  
„Dual Core“; 8 GB ir dinamama  
DVB-T/C/S/S2



**50PFK6540**

## Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“

### Su 2 pusių „Ambilight“

6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Perfect Pixel HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis neprikaištingu vaizdu, po to pridėdame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.

#### Aistra vaizdo kokybei

- „Perfect Natural Motion“ – sklandūs ir itin aiškūs judantys vaizdai
- „Micro Dimming Pro“ užtikrina neįtikėtiną kontrastą
- „Perfect Pixel HD“ – apdovanojimą pelnusi vaizdo kokybės technologija

#### Su „Android“ jūsų televizorius gali viską

- „Dual Core“ apdorojimas ir „Android“ OS užtikrina neprikaištingą veikimą
- „Android“ – greitesnės, įvairesnės ir individualesnės televizoriaus žiūrėjimo akimirkos
- Nuotolinio valdymo pultu su klaviatūra lengva įvesti tekstą
- Per „Spotify“ bendrinkite savo mėgstamą muziką televizoriaus ekrane

#### Dėmesys detalėms

- Modernus dizainas tinka šiuolaikiniame interjere
- Geometrinis sprendimas – kampu pakreiptas centrinis stovas
- Ekranų apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

# PHILIPS

## Ypatybės

### Kampu pakreiptas centrinis stovas

Kampu pakreiptam centriniam stovui pasirinkome modernią itin blizgią sidabrinę apdailą, o tada pratęsėme jį itin plonu kampų pakreiptu kaklu ir sukūrėme televizoriaus dizainą, kuris puikiai tiks kiekviename šiuolaikiniame interjere.

### Modernus šiuolaikinis dizainas

Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.

### 2 pusių „Ambilight“



Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulus persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.

### „Micro Dimming Pro“




„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Šviesos jutiklis ir speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, o jūs galite mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir itin tikrovišku vaizdu dieną ir naktį.

### „Perfect Pixel HD“

Vadovaudamiesi sukauptu patirtimi, už kurią esame pelnę apdovanojimų, didelės raiškos vaizdo kokybei suteikėme visiškai naują veidą. „Philips Perfect Pixel HD Engine“ procesorius atkuria itin sklandžius ir aiškius vaizdus. Dėl sodresnių, natūralesnių spalvų ir odos atspalvių, tamsesnės juodos ir šviesesnės baltos, kiekviena detalė bus tarsi šventė jūsų akims.

### „Dual Core“ + „Android“

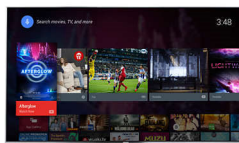

Savo televizoriuje turėdami „Android“ galėsite naršyti, paleisti programas ir vaizdo įrašus labai greitai, itin intuityviu ir smagiu būdu. „Android“ robotas išlaisvina „Dual Core“ procesoriaus galią, kad viskas vyktų greitai ir lengvai.

### „Android“

„Smart TV“ su „Android“: mėgaukitės spartesniu procesoriumi ir patogia naudotojo sąsaja. Jūsų raktas į neišsenkantį turinį, pradedant „Google Play™“, „Netflix“, interneto naršykle...ir dar daugiau. Lengva naršyti po meniu naudojant tiesiogines nuorodas į mėgstamiausius.

### Nuotolinio valdymo pultas su klaviatūra




Imkitės valdymo. Mūsų visiškai intuityvus nuotolinio valdymo pultas turi visus įprastus

privalumus, tokius kaip žymeklio klavišai, garso valdymo ir tiesioginio išrinkimo mygtukai. Apertę nuotolinio valdymo pultą galite naudotis tekstone klaviatūra, kuria galėsite lengvai įvesti tekstą.

### „Spotify Connect“

Visa mėgstama jūsų muzika yra telefone, bet argi ne mieliau jos klausytis per galingus televizoriaus garsiakalbius? Per „Spotify Connect“ naudodami telefone esančią „Spotify“ programėlę galite lengvai paleisti „Spotify“ savo televizoriuje. Tiesiog paspauskite paleidimo mygtuką ir muzika ims skambėti pro televizoriaus garsiakalbius. Jokiu laidų, jokios netvarkos, tiesiog atsisiųskite ir atsipalaiduokite.

### „Perfect Natural Motion“

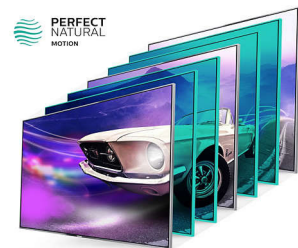

Jums patinka žiūrėti filmus ir jūs norite mėgautis geriausia vaizdo kokybe. Apdovanojimų pelniusi „Perfect Natural Motion“ judesio gerinimo technologija pašalina vibracijas, kad galėtumėte stebėti išskirtinai sklandų judantį vaizdą. Filmai įrašomi 24 kadru per sekundę dažniu. PNM keturgubai padidina kadru skaičių iki 100 pasikeitimų per sekundę. Taip pašalinama vibracija, o jūs galite mėgautis sklandžiu ir itin aiškiu vaizdu.

# Specifikacijos

## „Ambilight“

- „Ambilight“ funkcijos: Prisitaiko prie sienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas, Žaidimų režimas, „Ambilight+hue“
- „Ambilight“ versija: 2 pusių

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekrano įstrižainė (coliais): 50 in
- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 126 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- 3D: Žaidimas dviem žaidėjams visame ekrane\*, 2D

pakeitimas į 3D, „Active 3D“, Automatinis 3D aptikimas

- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo variklis: „Perfect Pixel HD“
- Vaizdo išryškėjimas: 800 Hz „Perfect Motion Rate“, „Micro Dimming Pro“, Puiki raiška, „Perfect Natural Motion“

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestys visose HDMI: iki FHD


- 1920x1080 esant 60 Hz, esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys visose HDMI: iki FHD 1920x1080p, esant 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas


- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

## Connections

### Side

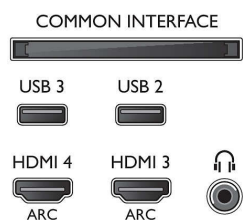

### Rear

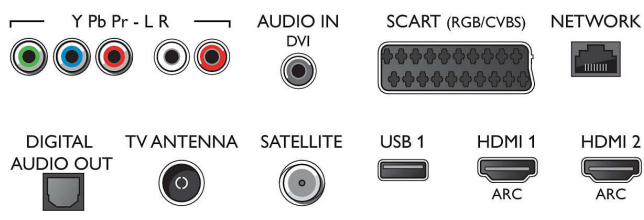

# Specifikacijos

## „Android TV“

- OS: „Android™“ 5.1 („Lollipop“)
- Iš anksto įdiegtos programos: „Google Play Movies“\*, „Google Play Music“\*, „Google Paieška“, Paieška balsu, „YouTube“, „Netflix“\*
- Atminties dydis (laikinosios): 8 GB, galima padidinti naudojant USB saugojimo įrenginį

## „Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas ir serveris, SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“\*
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas\*
- „SmartTV“ programos\*: Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ mygtukas, Ekranu naudotojo vadovas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą ekraną, Taipinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, Padidinimas, išplėtimas
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa\*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą
- Nuotolinis valdymas: su klaviatūra

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Sumanusis garsas, Trigubas erdvinis garsas

## Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 4
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 3
- Prijungimas be laidų: „Dual band“, „Wi-Fi Direct“, Integruota „Wi-Fi 802.11n 2x2“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Palydovinio imtuvo jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 56 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: <math>\leq 0,3</math>
- Metinis energijos suvartojimas: 82 kW h

## Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 2 poros „Active 3D“ akiniai
- Pasirenkami priedai: 3D akiniai PTA529, Aktyvieji akiniai PTA509

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 1124 mm
- Įtaiso aukštis: 647 mm
- Įtaiso gylis: 77 mm
- Gaminio svoris: 13,3 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 1124 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 709 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 264 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 17,2 kg
- Dėžės plotis: 1390 mm
- Dėžės aukštis: 798 mm
- Dėžės gylis: 131 mm
- Svoris su pakuote: 21,3 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 400 x 200 mm



Išleidimo data 2023-10-21

Versija: 5.0.1

EAN: 87 18863 00576 7

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
- \* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
- \* „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
- \* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- \* Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
- \* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainėse DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
- \* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
- \* „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
- \* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
- \* Suderinama priklausomai nuo „Wi-Fi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.