

Philips 4000 series
LCD телевизор с Pixel
Plus HD

107 см (42")
Full HD 1080p
цифров телевизор

42PFL4606H



Изпитайте удоволствие от една прекрасна телевечер -
гарантирано

Full HD телевизор с модерен дизайн

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. LCD телевизорът 42PFL4606 от серията 4000 предлага Full HD образ, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

Модерен дизайн, който се вписва във вашия домашен интериор

- Лесен достъп до сензорните контроли

Винаги ясен и жив LCD образ

- Full HD телевизор с Pixel Plus HD за по-добри детайли и яснота
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

Звуково изживяване с автентичен и чист звук

- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

Опростена цялостна цифрова свързаност

- Идеално свързване с 3 HDMI входа и Easylink
- Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер
- USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия

PHILIPS

Акценти

Сензорни контроли (2k11)

Сензорните контроли са интелигентни, чувствителни на допир бутони, които заместват издадените бутони. Като реагират и на най-лекия допир, сензорните контроли ви позволяват да включвате телевизора, да сменят каналите и да регулират силата на звука. Сензорните контроли имат и бутон "Начало", който ви позволява да активирате началното меню.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD предлага уникално съчетание от идеална рязкост, естествени детайли, живи цветове и плавно естествено движение. Смущенията и шумът във всички източници - от мултимедия, до телевизия със стандартна резолюция, както и при висока резолюция с голяма степен на компресиране, се откриват и намаляват. Това гарантира ясен и изключително рязък образ.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, HD Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка - за несравнима рязкост на движенията.

20 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 10 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния сурънд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

3 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

USB (мултимедия)



USB съединителят ви дава достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове за

повечето USB дискове (USB устройства с памет). Поставете USB устройството в слота от страни на телевизора и получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите видеофилми, снимки и музика.

Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и ефирна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

Лесна настройка



Този телевизор е лесен за настройване с помощник "стъпка по стъпка". Помощникът показва няколко екрана с лесни опции, за да изберете най-важните настройки. Работата на телевизора се настройва според личните ви предпочитания без никакви затрудняващи термини и параметри, при това много бързо.

Спецификации

Картина/дисплей

- Дисплей: LCD Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 42 инч / 107 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 400 cd/m²
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1
- Време на отговор (типично): 2 мс
- Подобрене на картината: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Активен контрол, 400 Hz Perfect Motion

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрене на звука: Автоматично изравняване звук, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто)
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой AV връзки: 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Удобство

- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни
- Лесно инсталиране: Съветник за инсталиране на канали, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя

- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB

Тунер/приемане/предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Power


- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Енергиен етикет с клас: C
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 111 W
- Консумация на енергия годишно: 162 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: ECO режим, Меню за екологични настройки, Изключване на образа (за радио)
- Съдържание на олово: Да*

Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1220 x 746 x 160 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1018,5 x 635,8 x 83 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1018,5 x 683 x 236,4 мм
- Тегло на изделието: 11,7 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 14,2 кг
- Тегло вкл. опаковката: 18,8 кг
- Съвместима конзола за стена: регулируема 300 x 200 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бързо инсталиране, Гаранционна карта

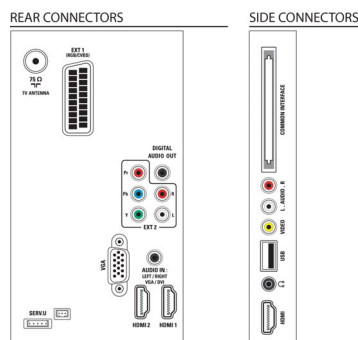

Дата на издаване
2019-11-12

Версия: 6.1.7

12 NC: 8670 000 71864
EAN: 87 12581 58191 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).