




Philips 6000 series
Üliõhuke Full HD LED-
teler

102 cm (40")
Full HD LED-teler
DVB-T/C/S/S2

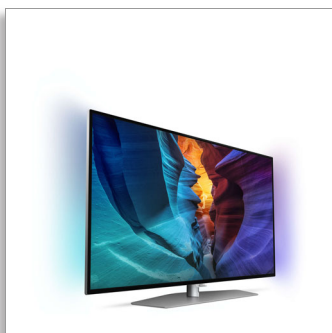

40PFK6300

Üliõhuke Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

6300-seeria Full HD teler Perfect Pixel HD-ga töötab sujuvalt ning ergas ja selge pildikvaliteet tagab elava ja elutruu pildi. Loomulikud materjalid, õhukesed jooned ja ainulaadsed funktsioonid nagu Ambilight muudavad selle veelgi kaunimalt nauditavaks.

Ainult Ambilight saab muuta vaatamiskogemuse veel paremaks

- Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Vaadake ise!

- Perfect Natural Motion voolavate üliteravate liikuvate piltide esitamiseks
- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
- Ülikõrge lahutusvõime tagab tsoonhaaval parema pildi.
- Perfect Pixel HD - auhindadega pärjatud pildiparandusmootor

Tähelepanu on kaunitel detailidel

- Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjöörü
- Keskel paiknev teleri alusjalg mängib geometriaga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Keskel paiknev teleri alusjalg

Valisime meie keskel paikneva teleri alusjala alumiseks osaks peene kõrgläikega hõbedase viimistluse ning seejärel ühendasime selle üliõhukese aheneva kaelaga, mis loob kaunit igasse moodsasse interjööri sulanduva kujundusega teleri.

Tänapäevane kaasaegne disain

Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööri. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Kahekülgne Ambilight 2



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Perfect Natural Motion



Te armastate vaadata filme, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Perfect Natural Motion on meie auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kõrvaldab värina, pakkudes liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Filmid salvestatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis. PNM neljakordistab kaadrite arvu 100 liikumise muutuseni sekundis. See kõrvaldab värina, tänu millele saate nautida sujuvalt liikuvat üliteravat pilti.

Micro Dimming



Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas ja

kohandub vastavalt, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.

Ülikõrge lahutusvõime

Ülikõrge lahutusvõime täiustab tsoonhaaval pildi teravust ja detailsust. Lisaks üldpildi keerukatele täiustustele viiakse läbi lokaalset detaili- ja värvianalüüsi, mille lõpptulemuseks on erk, loomulik ja elutruu pilt.

Perfect Pixel HD

Meie auhinnatud tehnoloogiatel põhineva lahendusega oleme viinud kõrgeraldusega pildikvaliteedi täiesti uuele tasemele. Philips Perfect Pixel HD mootor edastab üliteravat liikuvat pilti. Alustades rikkalikematest ja elavamatest värvidest ning loomulikest nahatoonidest ja lõpetades sügavama musta ja säravamaga valgega, on iga detail tõeline vaatamisnauding.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Mängurežiim, Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildimootor: Perfect Pixel HD
- Pildiparandus: Perfect Natural Motion, Kaadrisagedus: 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ülikõrge lahutusvõime

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Kasutaja interaktsioon

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne suum, Supersuum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Mootkavata, 4 : 3, Laiakraan

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassi juhtimine, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), CI+1.3 sertifikaadiga, Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 46 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,3$
- Aastane energiatarve: 67 kWh

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AA-patareid, Pööratav laua-alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

Mõõtmed

- Seadme laius: 911 mm
- Seadme kõrgus: 528 mm
- Seadme sügavus: 48 mm
- Toote kaal: 9 kg
- Seadme laius (alusega): 911 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 592 mm
- Seadme sügavus (alusega): 242 mm
- Toote kaal (alusega): 12 kg
- Karbi laius: 1031 mm
- Karbi kõrgus: 712 mm
- Karbi sügavus: 131 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13,5 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm

Connections

Side

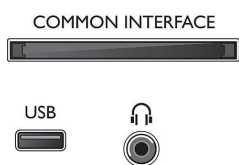

Rear



Väljalaske kuupäev
2023-10-21

Versioon: 3.2.1

EAN: 87 18863 00226 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com



* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.