

PHILIPS



TV ammattikäyttöön

65" MediaSuite

Android™-järjestelmällä



65HFL6014U

Askeleen edellä

Kiinteä Chromecast

Tehokkaan Philipsin ammattilaistason television kirkas kuvanlaatu on vasta alkua. Kiinteä Chromecast ja helposti käytettävissä oleva Google Play -kauppa takaavat etulyöntiaseman, kun haluat kiinnittää kävijöiden huomion.

Kustannustehokas. Useiden kielten tuki.

- 3 vuoden takuu, laajennettavissa 5 vuoteen
- Alhaiset käyttökustannukset ja vähäinen virrankulutus.

Nopea asennus. Täydellinen hallinta.

- Analytiikka mukana. Tilastoja katsottavasta sisällöstä
- AppControl. Asenna ja hallitse sovelluksia etäyhteydellä turvallisesti
- CMND & Check-in. Tee kokemuksesta yksilöllinen
- CMND & Control. Käytä, päivitä, ylläpidä
- Välitön ensiasennuskloonaus. Ammattilaistason televisioiden nopea asennus

Android-pohjainen. Valmiina kaikkeen.

- Android-päivitykset. Aina uusimmat toiminnot
- Tule nähdyksi. Oma logo television käyttöliittymään
- Sisäänrakennettu Chromecast. Lähetä sisältöä suurelle näytölle
- Google Play -kauppa. Etsi. Katso. Toista
- 4K UHD TV. Upean kirkas, suurikontrastinen kuva

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason televisiot ovat nopeita, monikäyttöisiä ja intuitiivisia. Televisiot on optimoitu alkuperäisille Android-sovelluksille, ja voit asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Automaattisten päivitysten avulla sovellukset pysyvät ajan tasalla.

Sisäänrakennettu Chromecast

Lähetä elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti älylaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) Android-pohjaiseen Philipsin ammattilaistason televisioon. Chromecast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla älylaitteen Chromecast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista lähettämistä tukevista sovelluksista, jolloin älylaite korvaa kaukosäätimen.

Google Play Store

Google Play -kauppa on käytettävissä yhdellä kosketuksella, joten voit lisätä helposti sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaistason televisioon.

Brändi käyttöliittymässä

Philipsin ammattilaistason televisiossa on selkeä, intuitiivinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändin. Voit lisätä näkymään brändisi näkyvyyttä vaihtamalla hakupalkkiin haluamasi logon ja värit.

Analytiikka

Voit seurata Android-pohjaisen Philipsin ammattilaistason television käyttöä niin hotelliketjuissa kuin sporttibaareissakin. Ota selville, miten usein tiettyä kanavaa katsotaan. Testaa mainonnan tehokkuus. Saat tarvittavat tiedot kulujen tehokkaaseen hallintaan, ja ruutuajan tiedot ovat helposti käytettävissäsi.

AppControl

Ota Philipsin ammattilaistason televisioihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen televisioiden tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen televisioiden määrästä riippumatta.

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja, päivittää ohjelmistoja ja tarkkailla näyttöjen tilaa välittämättä televisioiden määrästä.

CMND & Check-in

Toivota kävijät tervetulleiksi. CMND & Check-in mahdollistaa yksilöllisen viestinnän hyödyntämällä esimerkiksi nimeä tai tiettyä kieltä. Voit laatia erikoistervehdyksen hotellivieraille, sujuvoittaa laskutusprosessia tai tarjota useita kanavia sisältäviä paketteja.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 164 cm

Näyttö: 4K Ultra HD LED

Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p

Kirkkaus: 370 cd/m²

Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Tuettu näyttöresoluutio

Virtin: Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz, T2 HEVC:
jopa 3840 x 2160, 60 Hz

USB, LAN: HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut:
jopa 1920 x 1080p, 60 Hz

HDMI 1/2: enintään 3840 x 2160p, 60 Hz

HDMI 3: enintään 3840 x 2160p, 30 Hz

Virtin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC UHD
(enintään 2160p60)

Analoginen TV: PAL

IP-toisto: Multicast, Unicast, OTT-palvelut

Android TV

käyttöjärjestelmä: Android™ 7.0 (Nougat)

Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Ominaisuudet

Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli

Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV, Tekstitys

Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus,

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Vankilatila: Turvatila,

TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus

Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet

Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus,

Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus, Kuvatyöli

Virranhallinta: Pikakäynnistystila, Automaattinen

käynnistys, WoLAN, WoWLAN

Sovellukset: Google Play Store, Pilvisovellukset,

AppControl

Tuo brändisi esiin: Mukautettava aloitusnäyttö,

Mukautettava tervetulosovellus, Sijainnin nimi

(Geonames-tunnus), CMND&Create, Mukautettu näkymä (HTML&APK)

Kello: Kello valmiustilassa, Näyttökello,

Valinnainen ulkoinen kello

Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman

päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus,

USB:n/RF:n/IP:n kautta

CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, IP/RF-etähallinta, CMND&Create, Televisioiden hallinta ryhmissä

Ohjaus: JEDI Native Android TV -hallinta, JSON API television hallintaan – JAPIT, Serial Xpress -protokolla

Integroidut palvelut: 5 päivän sääennuste

Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming, Securemedia

Tulojen hankinta: MyChoice

Kielet: Vieras valitsee kielen

Kaukosäädin: Lataus vähissä -ilmaisim,

Kaukosäätimen paristokotelon lukitus, Pimeässä hoitava kellopainike

Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Teemaluettelot

CMND&Check-In: Vieraan nimi, Vieraan kieli,

Viestit, Bill on TV, Pikakassa

Jakaminen: Kiinteä Chromecast Ultra, Suojattu jakaminen, Verkossa hallittava jakaminen

Terveystoiminnot

Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee

terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä,

Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään

Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton

pääkaiuttimen mykistys

Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka,

Paloturvallinen

Tekniset tiedot

Multimedia

Videotoiston tuki: Tiedostomuodot:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, VP9

Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, teksti

Kuvatiedostojen tuki: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Äänen lähtöteho: 20 (2 x 10) W

Kylpyhuonekaiutinlähde: 1,5 W, Mono, 8 ohmia

Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin

Äänentoisto-ominaisuudet: DTS-HD, Dolby

Atmos -yhteensopiva, Dolby MS12D, AC-4, DTS

Studio Sound

Virta

Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz

Ympäristön lämpötila: 0–40 °C

Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$

Energiatohokkuusluokka: G

EU:n energiatohokkuusmerkintä: 105 W

Virransäästöominaisuudet: Eco-tila

EPREL-rekisteröintinumero: 421974

Lisätarvikkeet

Mukana: Kaukosäädin 22AV1905A/12, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite, Kaarijalusta

Valinnainen: Kaukosäädin 22AV1904A/12, Easy-kaukosäädin 22AV1601B/12, Healthcare-kaukosäädin 22AV1604B/12, Ulkoinen kello 22AV1860A/12, DOCSIS-kaapelimodeemi 22AV1970A, Määrittyskaukosäädin 22AV9574A/12

Langattomat liitännät

Langaton lähiverkko: 802.11 ac, Wi-Fi-Direct

Alaosan liittimet

Antenni: IEC-75

Digitaalinen äänilähde: Optinen

Ethernet (LAN): RJ-45

VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub, Äänitulo

HDMI3: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2

USB3: USB 2.0

Liitännät sivulla

USB2: USB 3.0

CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2

HDMI2: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2

Kuulokelähde: Miniliitin

USB1: USB 2.0

Liitännät takana

Kylpyhuonekaiutinlähde: Miniliitin

Ulkoinen virtalähde: 12 V, enintään 1,5 A

Ulkoinen ohjaus: RJ-48

Liittimiin tehdyt parannukset

RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä

EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella,

Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta

lähiverkko: Aktivointi LAN-yhteyden kautta

HDMI: ARC (kaikki liitännät), MHL 2.0 (HDMI1)

Muotoilu

Väri: Hopea

Mitat

Laitteen leveys: 1462 mm

Laitteen korkeus: 842 mm

Laitteen syvyys: 71/87 mm

Laitteen paino: 24,5 kg



Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1462 mm

Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 906 mm

Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 279 mm

Tuotteen paino (+jalusta): 25,2 kg

Sopii seinätelineeseen: M6, 400 x 200 mm

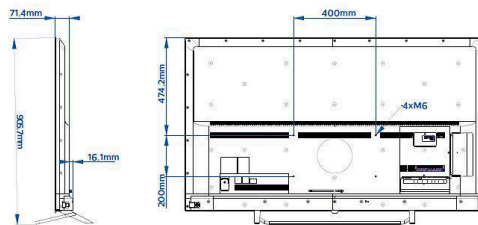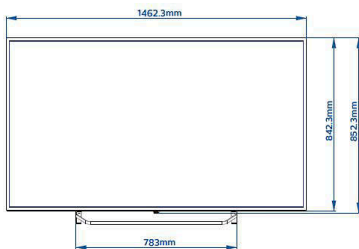

- * Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
- * Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
- * Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi
- * Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Android, Google Play ja Chromecast ovat Google LLC:n tavaramerkejä