

Philips
Profesyonel LCD TV

22 inç Pro+
LCD
entegre dijital

22HFL3350D



Konuklar için daha fazla konfor

Saatli Philips Dijital Otel TV

Bu modern Otel TV, konuklar için daha kullanışlı bir oda sunar ve konukların kendi cihazlarını bağlamalarına olanak verir. HD ready teknolojisine sahip ve dijital olduğundan, sizi geleceğe hazırlar ve konuklara en yeni dijital hizmetleri sunabilir.

En uygun maliyet

- Setüstü kutu uyumlu
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Ses kısıtlaması
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Entegre DVB-T radyo ile HD Ready

PHILIPS

Özellikler

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklarınızın benzersiz Yüksek Tanımlı görüntü kalitesini yaşamasını ve HDTV set üstü kutusu gibi HD kaynaklarına hazır olmalarını sağlayın. Bu TV, analog YPbPr sinyallerinin yanı sıra, DVI veya HDMI yoluyla en yüksek kaliteli sıkıştırılmamış Dijital sinyalleri alabilir. Dijital sinyaller HDCP kopya korumasını destekler. Entegre DVB-T radyo ile TV, mevcut analog kanalların yanında Dijital Karasal TV kanalları sunabilir. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

Dahili saat göstergesi

Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Otel Uzaktan Kumandası

Bu şık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.


Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

USB kopyalama

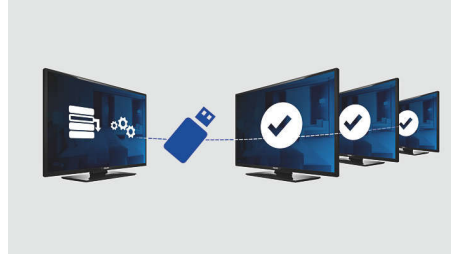

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz

olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Setüstü kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 22 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 56 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1680 x 1050p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Siyah iyileştirme, Mavi yayma, Renk Geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Hırt uyarımlı, satır üst üste binme engellemesi, Aşamalı Tarama, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, Beyaz iyileştirme, Yeşil yayma, Pixel Plus HD, Renk Geçiş İyileştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 30000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı (yatay): 170 derece
- İzleme açısı (dikey): 160 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *
- Kanal Hafıza Sayısı: 250
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Radyo Ekranı: PLL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Hızlı başlatma
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104/10 (RC6)
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belenim: USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda, IR bağlantısı ile askı kontrolü
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Hızlı Kızılötesi loop through, Seri Xpress arayüzü, Güç açık scart girişi, USB2.0
- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, USB 2.0, HDMI v1.3, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- Diğer bağlantılar: Ortak Arayüz, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Analog ses Sol/Sağ çıkışı
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 55 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $2W$ (saatli)
- Aktif bekleme tüketimi: 20 W
- Pasif bekleme tüketimi: 1.2 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Eğilebilir

Teknik Özellikler

masaüstü stand, Garanti Belgesi

- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3100/10

Boyutlar

- Set Genişliği: 534 mm
- Set Yüksekliği: 397 mm
- Set Derinliği: 92 mm
- Ürün ağırlığı: 6 kg

- Set genişliği (stant ile): 534 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 442 mm
- Set derinliği (stant ile): 181 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 6.5 kg
- Kutu genişliği: 580 mm
- Kutu yüksekliği: 510 mm
- Kutu derinliği: 137 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,77 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.