

PHILIPS



Professional TV

164 cm (65") MediaSuite
powered by Android™



65HFL6014U

Einen Schritt voraus

Mit integriertem Chromecast

Mit diesem leistungsstarken Philips Professional TV ist die lebendige Bildqualität erst der Anfang. Dank integriertem Chromecast und einfachem Zugriff zum Google Play Store erleben Sie Vorteile bei der Unterhaltung Ihrer Gäste.

Preisgünstig. Mit mehrsprachigem Support.

- 3 Jahre Garantie, verlängerbar auf 5 Jahre.
- Niedrige Betriebskosten und Energieverbrauch.

Schnelle Einrichtung. Vollständige Kontrolle.

- Dank integrierter Analyse-Statistiken darüber, welche Programme angesehen werden
- AppControl. Apps per Fernzugriff sicher installieren und verwalten
- CMND & Überprüfung. Für ein persönliches Erlebnis
- CMND & Control. Bedienen, Aktualisieren, Warten
- Instant Initial Cloning. Schnellinstallation Ihrer Pro TVs

Mit Android für alles bereit.

- Android-Updates. Immer die neuesten Funktionen
- Zeigen Sie das Logo Ihrer Marke auf der Benutzeroberfläche des TVs.
- Chromecast ist bereits integriert. Casten Sie Inhalte auf den großen Bildschirm
- Google Play Store. Finden. Ansehen. Spielen.
- 4K UHD-Fernseher. Herrlich klares, kontrastreiches Bild

Besonderheiten

Powered by Android

Philips Professional TV-Geräte mit Android sind schnell, vielseitig und einfach zu navigieren. Die Fernseher sind speziell für native Android Apps optimiert, und Sie können auch Web Apps direkt auf dem Bildschirm installieren. Automatische Updates stellen sicher, dass die Apps immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Chromecast integriert

Ermöglichen Sie einfaches kabelloses Übertragen von Filmen, Präsentationen und mehr von Smartgeräten (Mobiltelefone, Laptops, Tablets) auf Ihrem Philips Professional TV mit Android. Chromecast ist kostengünstig, sicher für den professionellen Einsatz und benötigt keine zusätzliche Hardware. Benutzer müssen nur auf das Chromecast-Symbol auf ihrem Smartgerät tippen, um Inhalte aus einer von tausenden übertragungsfähigen Apps zu streamen – das Smartgerät wird zur Fernbedienung.

Google Play Store

Mit einem Tastendruck können Sie auf den Google Play Store zugreifen und damit ganz einfach Apps, Spiele, Musik, Filme und mehr dem Philips Professional TV hinzufügen.

Marke auf der Benutzeroberfläche

Ihr Philips Professional TV bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Farben ganz einfach in der Suchleiste hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

Analyse

Ob Hotelkette oder Sportbar – überwachen Sie wie Ihr Philips Professional TV mit Android verwendet wird. Finden Sie heraus, wie oft bestimmte Kanäle gesehen werden. Testen Sie die Effektivität Ihrer Werbung. Erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um Kosten effizient zu verwalten und einfach auf Daten zu Bildschirmzeiten zuzugreifen.

AppControl

Übernehmen Sie zentral die volle Kontrolle über die installierten Apps auf Ihrem Philips Professional TV. Mit AppControl können Sie Apps auf ausgewählten TVs oder im gesamten Netzwerk installieren, löschen und verwalten.

Dadurch können Sie Ihren Gästen und Kunden eine personalisierte Erfahrung bieten, egal, wie viele TVs Sie verwalten.

CMND & Control

Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN oder RF). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge, Aktualisieren der Software und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder mehrere Fernseher verantwortlich sind.

CMND & Überprüfung

Sorgen Sie dafür, dass Besucher sich wie zuhause fühlen. Mit CMND & Überprüfung können Sie individuelle Informationen verwenden, wie Namen und die gesprochene Sprache, um ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen. Egal ob Sie den besonderen Touch für Hotelgäste hinzufügen, den Abrechnungsprozess optimieren, oder mehrere Senderpakete anbieten.

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 65 Zoll

Bildschirmgröße diagonal (cm): 164 cm

Anzeige: 4K Ultra HD LED

Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160p

Helligkeit: 370 cd/m²

Blickwinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

Unterstützte Display-Auflösung

Tuner: Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz,

T2 HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz

USB, LAN: HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz,

Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz

HDMI 1/2: Bis zu 3.840 x 2.160 Pixel bei 60 Hz

HDMI 3: Bis zu 3.840 x 2.160 Pixel bei 30 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (bis zu 2.160p60)

Analoges Fernsehen: PAL

IP Playback: Multicast, Unicast, OTT App-Kanäle

Android TV

Betriebssystem: Android™ 7.0 (Nougat)

Speicherkapazität (Flash): 16 GB*

Eigenschaften

Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung

Digitale Dienste: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Videotext, HbbTV, Untertitel

Lokale Steuerung: Joystick

Funktionen für Hotels

Hotelmodus: Sperrung der Joystick-Steuerung, Menüsperre, Installationsmenüsperre, Lautstärkebegrenzung

Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre

Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion, Sender zum Wecken, Wecktöne

Einschaltsteuerung: Sender, Funktion, Bildformat, Volumen, Bildeinstellung

Leistungsregelung: Quick Start-Modus, Automatisches Einschalten, WoLAN, WoWLAN

Apps: Google Play Store, Cloud-basierte Apps, AppControl

Ihre Marke: Individueller Startbildschirm, Individuelle Begrüßungs-App, Name des Standorts (Geonames-ID), CMND & Create, Individuelles Dashboard (HTML&APK)

Uhr: Uhr im Standbymodus, Bildschirmuhr, Optionale externe Uhr

Klonen und Firmware-Aktualisierung: Instant Initial Cloning, Über USB/RF/IP

CMND & Control: Offline-Sender-Editor, Offline-Einstellungs-Editor, Fernsteuerung über IP/RF, CMND & Create, Fernseher-Gruppenverwaltung

Steuerung: JEDI native Android TV-Fernbedienung, JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT, Serial Xpress Protocol

Integrierte Services: 5-Tage-Wettervorhersage

Interaktive DRM: VSecure, Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady, SecureMedia

Einnahmequellen: MyChoice

Sprachen: Gast-Sprachsteuerung

Fernbedienung: Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung, Im Dunkeln leuchtende Uhrzeittaste

Programme: Kombinierte Liste, Themenlisten

CMND & Überprüfung: Name des Gastes, Sprache des Gastes, Nachrichten, Rechnung auf dem Fernseher, Express-Kaufabwicklung

Gemeinsames Erleben: Chromecast Ultra integriert, Sicheres Teilen, Über das Netzwerk verwaltetes Teilen

Daten

Funktionen für Krankenhäuser

Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen, Kompatibel mit Schwesternrufsystemen

Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher

Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer entflammbar

Multimedia

Unterstützte Video-Wiedergabe: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Dateien: AVI, MKV, VP9

Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10)

Unterstützte Untertitelformate: SRT, SMI, TXT

Unterstützte Bildformate: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Soundausgabeleistung: 20 (2 x 10) W

Lautsprecheranschluss für Badezimmer: 1,5 W Mono 8 Ohm

Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet

Audiofunktionen: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Leistung

Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz

Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,3\text{ W}$

Energieeffizienzklasse: G

Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 105 W

Energiesparfunktionen: Eco-Modus

EPREL-Registrierungsnummer: 421974

Zubehör

Inklusive: Fernbedienung 22AV1905A/12, 2 x AAA-Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Edge-Standfuß

Optional: Fernbedienung 22AV1904A/12, Easy RC 22AV1601B/12, Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1604B/12, Externe Uhr 22AV1860A/12, DOCSIS-Kabelmodem 22AV1970A, Konfiguration RC 22AV9574A/12

Kabellose Verbindung

Wireless LAN: 802.11 ac, WiFi-Direct

Anschlüsse unten

Antenne: IEC-75

Digitaler Audio-Ausgang: Optisch

Ethernet (LAN): RJ-45

VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig, Audio-Eingang

HDMI 3: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2

USB 3: USB 2.0

Seitliche Anschlüsse

USB 2: USB 3.0

CI-Steckplatz: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2

HDMI2: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2

Kopfhörerausgang: Mini-Buchse

USB1: USB 2.0

Rückseitige Anschlüsse

Lautsprecheranschluss für Badezimmer: Mini-Buchse

Externe Stromversorgung: 12 V, max. 1,5 A

Externe Steuerung: RJ-48

bessere Anschlussmöglichkeiten

RJ48: IR-Eingang/-Ausgang, Serial Xpress

Benutzeroberfläche

EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-



Standby, Weiterleitung von

Fernbedienungssignalen, System-

Audiosteuerung

LAN: Wake-up-On-LAN

HDMI: ARC (alle Ports), MHL 2.0 (HDMI 1)

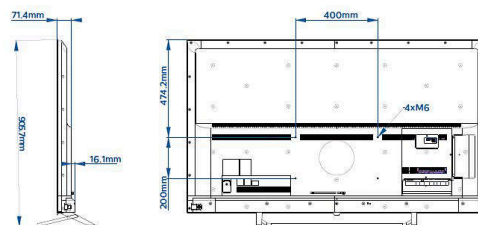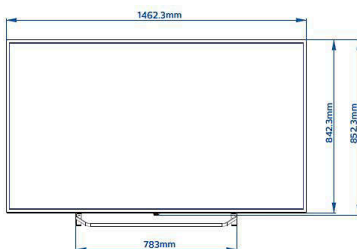

Design

Farbe: Silber

Abmessungen

Gerätebreite: 1.462 mm

Gerätehöhe: 842 mm

Gerätetiefe: 71/87 mm

Produktgewicht: 24,5 kg

Gerätebreite (inkl. Fuß): 1462 mm

Gerätehöhe (inkl. Fuß): 906 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß): 279 mm

Produktgewicht (inkl. Standfuß): 25,2 kg

Kompatible Wandhalterung: M6, 400 x 200 mm

- * Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
- * Philips übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
- * Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein.
- * Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
- * Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
- * Android, Google Play und Chromecast sind Marken von Google LLC.