

Philips 8000 series
Svært slank Smart LED-TV
med tresidig Ambilight XL
og Perfect Pixel HD

140 cm (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PFL8008S



Hever underholdningen

Avansert og svært slank LED-TV med Ambilight

Suveren ytelse ligger i detaljene: Philips' 8000-serie med høy ytelse er klar for dine ønsker. Den ypperste teknologien er integrert i én stilig maskin. Din TV.

Motoren med den ypperste ytelsen

- Perfect Pixel HD – vår prisvinnende motor for bildekvalitet
- 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- 3D Max – en kraftig 3D-opplevelse i Full HD-oppløsning
- Tresidig Ambilight XL gir en mer intens seeropplevelse

En verden av Internett-innhold lett tilgjengelig

- Integrert TV-kamera for enkle Skype™-videosamtaler på TVen
- Med integrert Wi-Fi kommer du enkelt online slik at du når hele verden
- Smart TV – en verden full av onlineunderholdning

Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- MyRemote-app – styr TVen med telefonen eller nettbrettet
- Wi-Fi Miracast™ – vis enhetsinnholdet ditt på TVen
- Tastaturfjernkontroll med peker – mer kontroll enn noensinne

Industriell design møter frekke linjer

- Den svært smale rammen i rustfritt stål utstråler dyktig håndverk



NL/22/001



PHILIPS

Høydepunkter

Perfect Pixel HD

TVen er utformet for å vise våre mest avanserte flimmerfrie bilder med førsteklasses skarphet og klarhet. Hver piksel i bildet er forbedret for å passe bedre til pikslene rundt. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, førsteklasses kontrast og jevne, naturlige bevegelser.

1400 Hz Perfect Motion Rate

For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, har Philips utviklet PMR – vår standard for å måle skarpheten i levende bilder. PMR er det kombinerte resultatet av vår unike videobehandling, antall bilder per sekund og oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, perfektionerte blendingsmuligheter og baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir høyere kontrast og klarere gjengivelse av bevegelse – noe som betyr et uovertruffent bilde for deg.

3D Max

Den aktive 3D-teknologien og høyhastighetsskjermene skaper utrolig dybde, kontrast og realisme, som gir en førsteklasses seeropplevelse i 3D. Justering av 3D-dybde gjør det enkelt å velge det nivået på 3D-effekten som passer deg best. Konverterer 2D-innhold til levende og feilfri 3D. Den ultimate 3D-opplevelsen.

Tresidig Ambilight XL

Denne patenterte Philips-teknologien gjør at skjermen oppleves som mye bredere – og gjør seeropplevelsen mer engasjerende – ved at det sendes en ekstra bred glød fra tre sider av TV-skjermen til veggene rundt. Fargen tilpasses automatisk til TV-bildet. Takket være en funksjon som tilpasser seg veggen, passer fargen på lyset nøyaktig sammen med TV-bildet, uansett hvilken farge det er på veggen. Du kan justere opplevelsen etter din egen smak ved å bruke ulike innstillinger.

Integrert Skype™ og kamera

Gi samtalene en ekstra dimensjon, og del opplevelser med menneskene du er glad i, uansett hvor de befinner seg. Med Skype™ på TVen kan du foreta tale- og videosamtaler fra stuen med et kamera som er integrert i TVen. Nyt utmerket video- og lyd kvalitet mens du sitter komfortabelt i sofaen.

Integrert Wi-Fi

Med integrert Wi-Fi på Philips Smart TV er det raskt og enkelt å koble til hjemmenettverket, og du får tilgang til en verden full av innhold eller kan dele trådløst hjemme.

Internett-apper for Smart TV

Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet, direkte til TVen fra videobutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!

Peker med tastaturfjernkontroll

Vår fjernkontroll er komplett og har alle de vanlige funksjonene som piltaster, volumkontroll og hurtigtaster. Og hvis du vil ha noe ekstra, kan du klikke på og holde OK-tasten for enkel navigering. Pekeren fungerer som en mus, som lar deg peke, klikke og bla enkelt på skjermen. Snu fjernkontrollen, så har du et fullstendig tastatur, slik at du enkelt kan skrive inn tekst. Og det beste er at vår intelligente fjernkontroll har gyroskopiske sensorer, slik at den registrerer hvilken side som er opp. Dette betyr at du kan skrive på tastaturet uten at du utilsiktet bytter kanaler.

Wi-Fi Miracast™*

Se det du vil, der du vil og når du vil. Overfør innholdet på enhetene dine og vis det på den store skjermen. Del bilder fra smarttelefonen, skjermen på den bærbare PCen og annet. Det er enkelt å konfigurere tilkoblingene, og teknologien fungerer på tvers av flere enheter.



Smart TV

Smart TV – en verden full av online-apper, videoutleie og reprise-TV
Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet, direkte til TVen fra videobutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!



EU's miljømerke

Philips' prosess for miljøvennlige design har som mål å lage produkter som er stadig mer miljøvennlige. Innsatsen vår har blitt anerkjent og har blitt tildelt EU's miljømerke (blomsten) på flesteparten av modellene sine på grunn av at de er svært energieffektive, har meget lavt energiforbruk i standby (ned mot 50 % av kravene til nivået i EU's miljømerke), fraværet av farlige stoffer (f.eks. bly) og design som gir enklere resirkulering.



Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-versjon: Tresidig XL
- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus

Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 55 tommer / 140 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Spilling på full skjerm for to spillere*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Lokal kontrast, Perfect 3D Natural Motion, Super Resolution

Smart TV

- Interaktiv TV: HbbTV*
- SmartTV-apper*: Reprise-TV, Netflix*, Internett-apper, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, YouTube
- Sosial TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide

Smart samhandling

- Brukersamhandling: SimplyShare, MultiRoom-klient og -server*, Smart-fjernkontroll med tekstmulighet, Fjernkontroll med peker*, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Signalstyrkeindikasjon

- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- My Remote-app*: Kontroll, MyRemote-opptak, Simply Share, TV-guide, Wi-fi Smart Screen

CPU

- Prosessortype: Dobbel kjerne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Lydfunksjoner: 3D wOOx, HD Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall komponentinganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløse tilkoblinger: Integrert Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lyduttgang (optisk), Audio v/h inn, Hodetelefonuttgang, Servicetilkobling
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Formater for bildeavspilling: JPEG

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: Støtter Astra HD+, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2

- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 90 W
- Årlig energiforbruk: 125 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,1 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,1 W


Mål

- Eskemål (B x H x D): 1376 x 904 x 158 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1235 x 723 x 32,5 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1235 x 785 x 280 mm
- Produktvekt: 19,5 kg
- Produktvekt (+stativ): 21,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 27,5 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x Active 3D-briller, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ, Nettledning, SCART-adapter, Komponentkabeladapter, Hurtigstart-guide, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA518, 3D-briller PTA508

Connections

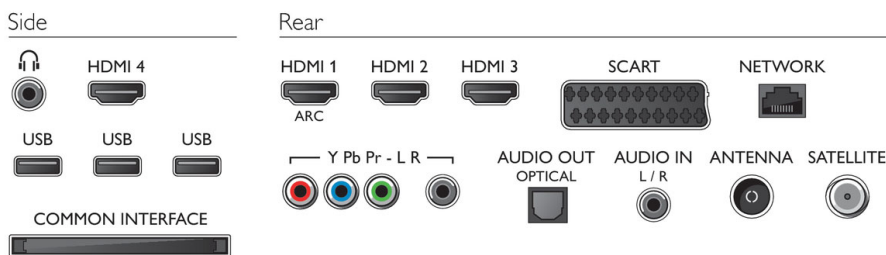

Utgivelsesdato
2019-06-25

Versjon: 9.1.9

12 NC: 8670 000 98415
EAN: 87 12581 67014 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke: www.philips.com/TV.
- * Kompatibiliteten avhenger av Wi-Fi MiraCast-sertifisering for Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
- * For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- * Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratis kanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Påkrevd programvareoppdatering for HbbTV, Multiroom-klient og server, Netflix og programmet MyRemote.