

Philips
LCD-TV för proffsbruk

22" Pro
LCD
inbyggd digital

22HFL3330D



Avancerad design till enastående värde

Philips digitala LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva TV-apparaten för hotellmiljöer får du fördelarna med digital-TV och är redo för framtiden. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse.

Lägsta totala ägandekostnad

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Låsning av installationsmenyn
- VESA-kompatibel

Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Lättanvänd fjärrkontroll för hotell
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Välkomstmeddelande på skärmen
- HD Ready med inbyggd DVB-T-mottagare

PHILIPS

Funktioner

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

HD Ready med DVB-T-mottagare

Ger gästerna överlägsen bildkvalitet på HGBilder och är helt förberedd för HD-källor som HDTV-digitaldekoder. TV:n kan ta emot både analoga YPbPr-signaler och okomprimerade digitala signaler av högsta kvalitet via DVI eller HDMI. De digitala signalerna hanterar HDCP-kopieringsskydd. Den inbyggda DVB-T-mottagaren innebär att det går att få in marknadsända digital-TV-kanaler vid sidan av de befintliga analoga kanalerna. Gästerna kan även lyssna på digitalradiostationer med högkvalitativt ljud utan att du måste investera i radiomottagare.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Fjärrkontroll för hotell

Den här eleganta fjärrkontrollen är särskilt utformad för hotellmiljöer. Den är lättanvänd

för gästerna och de viktigaste knapparna och funktionerna är smart placerade på kontrollen. Dessutom har de flesta fjärrkontroller förhindrande av stöld av batterierna, en funktion som gör den mer effektiv för hotellet.


Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

USB-kloning

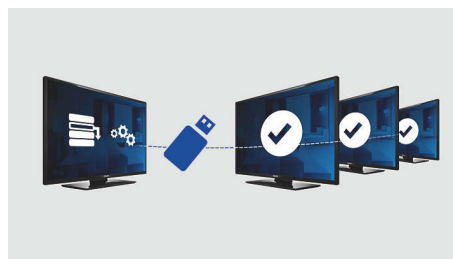

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

VESA-montering

En enhetlig branschstandard för vägg-/takmonteringsutrustning från Video Electronics Standards Association. Det ger många olika monteringsalternativ och ett stort urval av monteringsfästen.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Skärmmupplösning: 1 680 x 1 050p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, Progressive Scan, Crystal Clear III, Smart Picture, White stretch, 2D-kamfilter
- Visa skärmtyp: LCD WSXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- VideofORMAT: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Digital-TV: DVB, markbunden*, MHEG
- Antal förinställda kanaler: 1000
- Videoupptäckning: PAL, Secam, NTSC

Bekvämlighet

- Enkel installation: PLL digital kanalväljare, Fininställning, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Låsning av knappats, Säkerhetsmeny, Låsning av installationsmenyn, Avancerat hotelläge, Kloning av TV-inställningar via USB, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, 1 kanallista, analog/digital, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Startkanal, Välkomstmeldande, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Superzoom, Zooma underrubrik, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: batteristödskydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104 (RC6)
- Text-TV: 100 sidor Smarttext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara:

- Programvara kan uppgraderas via USB
- Bild-i-bild: Text Dual Screen

Hälsovård

- Säkerhet: Jordad nätkabel
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Stereo, Mono
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, HDMI v1.3
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Common Interface, Hörlur ut, Ingång för datorljud, PC-ingång VGA, Digital koaxial utgång för ljud
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr

Effekt

- Nätström: 100–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bordsstativ som kan vinklas, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR

Mått

- Bredd: 534 mm
- Höjd: 397 mm
- Djup: 71 mm
- Produktvikt: 5,5 kg
- Bredd (med stativ): 534 mm
- Höjd (med stativ): 442 mm
- Djup (med stativ): 181 mm
- Produktvikt (+stativ): 6 kg
- Lådbredd: 580 mm
- Lådhöjd: 510 mm
- Låddjup: 137 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,77 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.0.4

EAN: 87 12581 43381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.