

Philips  
Επαγγελματική  
τηλεόραση LED

28", Studio  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

28HFL2819D



## Καταπληκτική τιμή σε μοντέρνο σχέδιο

με τεχνολογία LED για εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική Hospitality LED TV προσφέρει εύκολη εγκατάσταση μέσω USB cloning και ειδικές λειτουργίες για χώρους φιλοξενίας, όπως κλείδωμα του μενού και των στοιχείων ελέγχου.

### Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Περιορισμός έντασης ήχου
- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
- USB για αναπαραγωγή πολυμέσων
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Σελίδα υποδοχής στην οθόνη
- Κλείδωμα παιγνίων κουμπιών

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## USB Cloning



Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

## Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

## Κλειδώμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

## Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

## Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

## LED




Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθλωτική μιμιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

## USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)



Συνδέστε το USB memory-stick, την ψηφιακή κάμερα, τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB στο πλάι της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας το εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

## Σελίδα υποδοχής

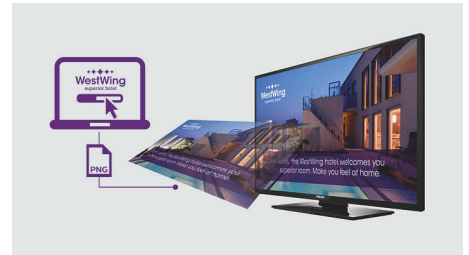

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

## Κλειδώμα πλαϊνών κουμπιών

Επιλέγοντας κλειδώμα ή ξεκλειδώμα της πρόσβασης στα πλαϊνά κουμπιά της τηλεόρασης από το μενού ρύθμισης, αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο μενού της τηλεόρασης. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου εξοικονομεί χρόνο και κόπο, αφού δεν χρειάζεται να επαναρυθμίσει την τηλεόραση.



# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 28 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 71 εκ.
- Έγχρωμο περιβάλλον: Μαύρο
- Οθόνη: Τηλεόραση HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Περιέχει: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3, M4A, WMA (v2 έως v9.2)
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, PNG

## Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο, 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Σελίδα καλωσορίσματος (.png), Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, 14:9, Ζουμ 14:9, 16:9, Αυτόματη, Υπότιτλοι, Κινηματογρ.
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

- μέσω USB
- Τηλεχειριστήριο: 22AV1407A/12

## Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο (4x)
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Clear Sound

## Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων AV: 1
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
- Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, USB 2.0

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>\leq 0,3W</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 33 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 48 kWh

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιου, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 640 μμ
- Ύψος συσκευής: 394 μμ
- Βάθος συσκευής: 38/65 μμ
- Βάρος προϊόντος: 5,1 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 640 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 427 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 185 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-31

Έκδοση: 2.1.1

EAN: 87 18863 00139 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)