

Philips 4000 series
Smart LED-TV med Pixel
Plus HD

107 cm (42")

Easy 3D
DVB-T2/C

42PFL4307T



Bliv en del af handlingen!

Nyd 3D og Smart TV

Nyd en skøn TV-aften i fremragende LED-kvalitet på Philips 42PFL4307 Full HD LED-TV. Drevet af Pixel Plus HD Engine kan du nyde en verden af indhold med Smart TV Plus i klare, levende detaljer. Bliv en del af handlingen med den mest behagelige 3D!

Nyd en verden af indhold med Smart TV Plus

- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

Din underholdning i fremragende detaljer

- Easy 3D Clarity 400 giver en behagelig 3D-filmoplevelse
- Unik mulighed for fuldskræmsspil for to spillere til dine 2D-spil
- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- 3 USB-stik giver fantastisk multimediaefspilning
- Problemfri tilslutning med 4 HDMI-indgange og EasyLink



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Wi-Fi USB-adapter



Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

3 USB (multimedia)



Tre USB-stik giver dig adgang til jpeg-fotos, MP3-musik og videofiler fra de fleste USB-sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt en USB i et af stikkene på dit TV, og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Easy 3D Clarity 400

Easy 3D Clarity 400 er det mest behagelige 3D at se på. Den passive 3D-teknologi sikrer, at du får mange timers komfort, mens du ser på flimmerfri 3D med få ekkobilleder på dit Philips-TV. 3D-brillerne er stilfulde og lette og kræver ikke batterier.

Fuldskræmsspil for to spillere

Med Philips 3D briller for to spillere (PTA436/00), kan dit TV levere den ultimative tospilleroplevelse i fuld skærm. I 2D-spil for to spillere ser hver gamer normalt deres spil på halvdelen af skærmen. Ved hjælp af 3D-teknologi kan hver spiller nu nyde spillet i 2D i fuld skærm på samme tid.

200 Hz Perfect Motion Rate

200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver klare og levende billeder i hurtige actionfilm. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne og bedre billedkvalitet.



Smart TV Plus

En verden af indhold til dig. Betjen og programmer - se TV, lige som du har lyst til.

Få nem adgang til et stort udvalg af apps. Brug onlinevideobutikker og TV-arkiver til at se dine yndlingsfilm. Surf på det åbne internet, eller hold forbindelse med dine venner via Facebook og Twitter. Du kan også nemt sætte dit TV-program på pause - bare tilslut en USB-harddisk til dit TV.

Philips MyRemote-app

Philips MyRemote er et smart program til at organisere dine TV-oplevelser. Nyd en lang række muligheder: Gennemse programguiden på din tablet, mens du ser TV. Yderligere funktioner som f.eks. nem tekstindtastning, betjening af lydstyrke og program samt afspilning af billeder, videoer eller musik på dit TV gør dine smarte enheder til smarte fjernbetjening. Download MyRemote-app'en nu fra iTunes App Store eller Android Market.

Specifikationer

Billede/display

- Display: LED Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 42 tommer / 107 cm
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- 3D: Fuldskærmsspil for 2 spillere*, Automatisk 3D-registrering, Easy 3D Clarity 400
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 360 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

Smart TV-applikationer

- Net TV: TV-arkiv, Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Online-apps
- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower
- Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 × 10 W)
- Lydforbedring: AmbioOoX, Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 3
- Trådløse forbindelser: Klar til trådløs LAN
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA

(v2 op til v9.2)

- Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: SimplyShare
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, WideScreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide

Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 43 W
- Årligt energiforbrug: 60 kW-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1184,0 x 683,0 x 158,0 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 977,2 x 589,0 x 42,9 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 977,2 x 628,7 x 240,0 mm

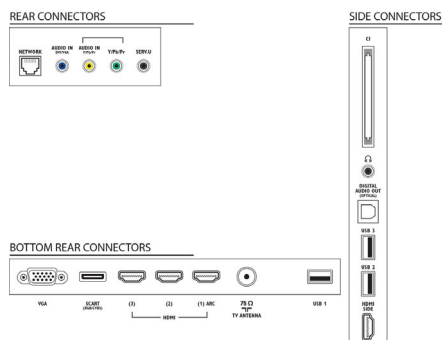

Udgivelsesdato
2019-06-22

Version: 9.0.6

12 NC: 8670 000 90928
EAN: 87 12581 64765 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- Vægt: 12,8 kg
- Produktvægt (+ holder): 16,0 kg
- Vægt inkl. emballage: 19,5 kg
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, 2 par 3D-briller, Bordstander, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, SCART-adapter, Komponentkabeladapter, Smart TV Lynguide, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA416, 3D-briller PTA426, Spilsæt PTA436 til 3D-briller, Trådløs USB-adapter (PTA01)

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

* DivX Certified[®] til afspilning af DivX[®] video op til HD 1080p, herunder bedste indhold.

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande