

Philips
Profesyonel LED LCD TV

32" EasySuite

LED DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3016D



Konuklarınızı etkileyin

Philips Otel LED LCD TV

Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel HD LED LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Entegre Bağlantı Paneli
- Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Kanallar arasında kolay gezinme için ThemeTV Lite
- Özelleştirilmiş bilgiler ve açılış kanalı için Hotel Scenea
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

MyChoice uyumlu

MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite konuklara, kendi dillerindeki kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif eğlence sistemine gerek olmadan rahatça bulmaları için konuk menüsünde gezinme şansı veren kolay anlaşılır bir kullanıcı arabirimi sunar.

Hotel Scenea

Hotel Scenea ile istediğiniz görüntüyü seçip kaydederek TV'de başlangıç veya bilgi kanalı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

Yeşil Düğme

Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları

şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

LED



Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

Yeşil Enerji Etiketi

A Enerji Sınıfı

Philips, uzun yıllardır televizyonlarının hem çalışırken hem de beklemede güç tüketimini azaltmak için proaktif olarak çalışmaktadır ve bunun sonucunda birçok Philips televizyon, 2010 yılında yeşil AB enerji etiketi almaya hak kazanmıştır. Etiket ne kadar yeşilse, çalışmada güç tüketimi ve enerji faturası o kadar düşük olur ve daha iyi bir çevre için katkıda bulunulmuş olur.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LED HD TV
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Renkli kabin: Siyah

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- AV bağlantı sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 1

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Multimedya bağlantıları: USB

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması, TV ayarlarının USB üzerinden

- kopyalanması
- Kullanım kolaylığı: 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, RF yoluyla yükseltilebilir belleğim
- Konfor: Otel özellikleri, Kapanma zamanlayıcısı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- İnteraktif otel özellikleri: Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, MyChoice, ThemeTV Lite
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Uzaktan Kumanda: pil hırsız koruması, zayıf pil algılama
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104D (RC6)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç

- Şebeke elektriği: 220-240V; 50Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,3 W
- Yıllık enerji tüketimi: 55 kW s
- Güç tüketimi (tipik): 38 W

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 970 x 555 x 160 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 752,2 x 461,6 x 46,4 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 752,2 x 501,3 x 185 mm
- Ürün ağırlığı: 8,7 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 10,2 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,7 kg
- Duvar montajına uygun: ayarlanabilir 200 x 100 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand, Garanti Belgesi, Uzaktan kumanda pilleri
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Duvara monte (eğik) 22AV3100/10

Çevre Dostu Teknik Özellikler


- Düşük Güçte Bekleme

Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

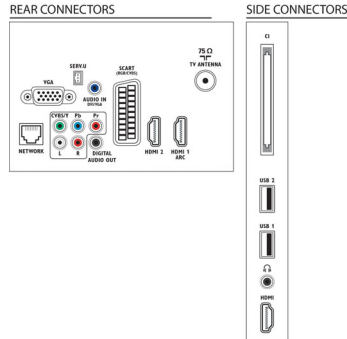

Yayın tarihi 2012-08-24

Sürüm: 4.1.3

12 NC: 8670 000 92976
EAN: 87 12581 65375 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com