

Philips  
Professionell LED-TV

40-tums MediaSuite

LED  
DVB-T2/T/C och IPTV

40HFL5010L



## Anslutning och styrning

### För framtidssäker gästupplevelse

Med den här energibesparande TV:n för hotellmiljöer kan du dra nytta av de allra senaste anslutningsmöjligheterna och hotellinformationssidor samt fjärrinstallation och fjärrhantering till en låg ägandekostnad.

#### Olika gästupplevelser

- Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna
- Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n
- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell

#### Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar

#### Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- Låg strömförbrukning


# PHILIPS

## Funktioner

### LED-TV med Full HD

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

### SmartInstall

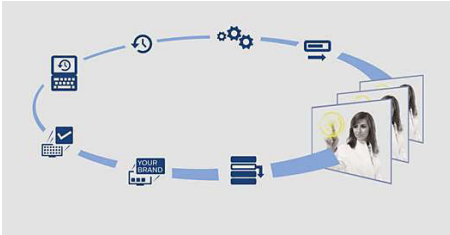

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt verktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellens infosidor till att installera nya kanaler.

### SmartInfo



Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster. Gästerna har åtkomst till den interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade om vad som händer på hotellet.

### Miracast och DirectShare



Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

### Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skräddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks.

### AppControl

Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom kлона inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.

### Inbyggd IPTV

Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand,

interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnersnätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

### Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.

### MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

### Tidvisning på skärmen

Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 40 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 102 cm
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Analog TV: PAL
- IP-uppspelning: Flersändningar, Unicast


## Funktioner

- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
- Digitala tjänster: 8d EPG, Nu & nästa, MHEG, Text-TV, HbbTV
- Lokal kontroll: Styrspak

## Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal, Väckningsljud
- Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat, Volym
- Stödskydd: Batteristödskydd, Kensington-lås
- Effektkontroll: Automatisk start, Miljömedveten/ snabb start, WoLAN

- Program: AppControl, Molnbaserade appar
- Ditt varumärke: SmartInfo, Välkomstlogotyp, Välkomstmeddelande, Anpassad SmartTV-bakgrund, Anpassningsbar kontrollpanel (html), IPTV-system
- Klocka: Klocka i standbyläge, RC-knapp som är självlysande i mörker, Klocka på skärmen, Extern klocka som tillval
- SmartInfo: HTML5-webbläsare, Interaktiva mallar, Bildspel
- Kloning och uppdatering av fast programvara: Omedelbar initial kloning, Via USB/RF/IP
- CMND&Control: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, TV-status i realtid (IP), Fjärrhantering via IP/RF, CMND&Skapa, TV-grupphantering
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API för TV-kontroll

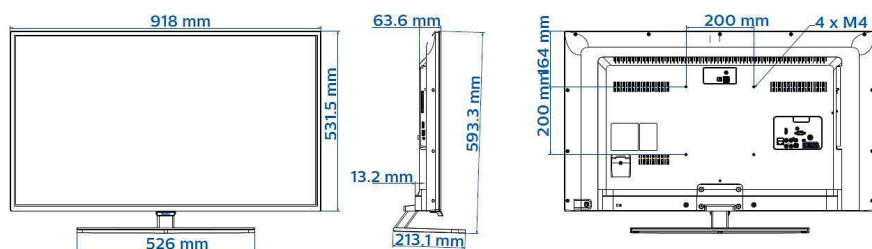

# Specifikationer

## JAPIT

- Interaktiv DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Intäktsgeneration: AppRevenue, MyChoice
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Avkänning av svagt batteri, Läs för RC-batteriluckan
- Kanaler: Kombinerad lista

## Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer. Kompatibel med system för sköterskeanrop
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

## Multimedia

- Videouppspelning som stöds: Format: H. 264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Behållare: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG, GIF
- Funkt. för videoupplösning på USB: upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
- Multimedieanslutningar: USB, LAN

## Ljud

- Ljudut effekt: 20 (2x10) W
- Högtalarutgång för badrum: 1,5 W mono 8 ohm
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljutfunktioner: AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas, Dolby MS10

## Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 38 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Årlig strömförbrukning: 55 kWh

## Tillbehör

- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1409A/12, Vridbart bordsstativ, 2 AAA-batterier, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och

säkerhetsinformation, Nätkabel

- Tillval: Extern klocka 22AV1120C/00, Inom vården RC 22AV1109H/12, Konfiguration RC 22AV9573A

## Trådlös anslutning

- Trådlöst LAN: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0

## Bakre anslutningar

- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- Högtalarutgång för badrum: Miniuttag
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-ingång: CVBS delas med YPbPr
- Ingång för DVI-ljud: Miniuttag
- Extern ström: 12 V/15 W, Miniuttag
- Extern kontroll: RJ-48
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital ljudutgång: Optisk
- Ethernet (LAN): RJ-45
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub

## Förbättrade anslutningsfunktioner

- RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt
- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, ljudkontroll för systemet
- LAN: Wake on LAN
- HDMI: ARC (alla portar), DVI (alla portar)
- SCART: Start via scart

## Design

- Färg: Svart

## Mått

- Bredd: 918 mm
- Höjd: 532 mm
- Djup: 64/77 mm
- Produktvikt: 8,2 kg
- Bredd (med stativ): 918 mm
- Höjd (med stativ): 593 mm
- Djup (med stativ): 213 mm
- Produktvikt (+stativ): 9,6 kg
- Kompatibel med väggfäste: M4, 200 x 200 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 1.0.1

EAN: 87 18863 00927 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.