

Philips Cineos  
Profesjonell LCD-TV

42"  
LCD  
integrert digital

42HF9385D



## Den ultimate gjesteopplevelsen med Ambilight

### digital interaktiv LCD-TV

Overrask gjestene med den ultimate interaktive film-TVen. Den unike omgivelseslyseffekten til Ambilight gir gjestene en uovertruffen og mer avslappende seeropplevelse.

#### Best på totale eierkostnader

- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Låse installasjonsmenyen

#### Systemklar og fremtidskompatibel

- Integrert DVB-T-tuner for digital TV og radio
- Serial Xpress-kontrollgrensesnitt for interaktive systemer

#### Bærekraftig og sikker

- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

#### Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- 2-kanalers aktiv Ambilight forbedrer seeropplevelsen
- LCD Full HD-skjerm 1920 x 1080p
- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimedieavspilling
- Dreiestativ med tyverisikring
- 100 Hz Clear LCD for ekstremt skarpe bevegelser (3 ms)

# PHILIPS

# Høydepunkter

## 2-kanalers Ambilight



Ambilight er et imponerende tilskudd til den generelle opplevelsen ved at det produserer omgivelseslys som passer til fargene og lysintensiteten på skjermbildet. Det gir seeropplevelsen en ny dimensjon, slik at du kan leve deg inn i innholdet du ser på. Det skaper stemning, stimulerer til en mer avslappet seeropplevelse og forbedrer oppfatningen av bildedetaljer, kontrast og farge. Ambilight tilpasser fargene automatisk og uavhengig i henhold til innholdet som endrer seg på skjermen.

## Integrert DVB-T-tuner

Med den integrerte DVB-T-tuneren kan du motta digitale TV-kanaler på bakkenett, ved siden av eksisterende analoge kanaler. Gjestene dine kan også høre på digitale radiostasjoner i høykvalitetslyd uten at du må kjøpe ekstra radiomottakere.

## Serielt Xpress-grensesnitt

TVen kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

## Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

## 100 Hz Clear LCD



100 Hz Clear LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermene til nye høyder.


## USB-multimedieavspilling

Med denne Philips-TVen kan gjestene koble til en USB-pinne for enkel og umiddelbar avspilling av multimedieinnhold. De støttede avspillingsformatene er MP3, lysbildefiler (.alb) og JPEG-stillbilder.

## Dreiestativ

Denne LCD-TVen leveres med et dreiestativ som gir gjestene mulighet til å justere TVen slik at de kan se på TV fra hvor som helst i rommet. Stativet kan festes til et bord eller andre møbler for å gi ekstra beskyttelse mot tyveri.

## USB-kloning

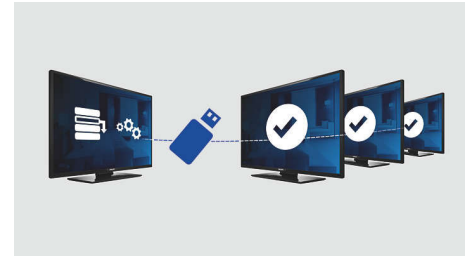

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

## Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

## LCD Full HD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som kalles Full HD. Med avansert LCD-skjermteknologi har skjermen en høydefinisjons widescreen-oppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen som HD-kringkasting kan overføre. Den gir best mulig bildekvalitet fra alle formater av HD-innsignaler. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring og med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en bedre seeropplevelse.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: 2-kanalers Ambilight, Autoadaptiv til videoinnhold, Effektiv lampe for lavt energiforbruk, Fullt operativ i standby
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Bildeforbedring: 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Aktiv kontroll + lyssensor, Perfect Pixel HD-motor, Dynamisk kontrastforbedring, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 100 Hz Clear LCD, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, Dobbel bildefrekvens, HD Natural Motion
- Skjermtipe: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 8000 : 1
- Svartid (typisk): 3 (BEVV-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K

- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimeditilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder

## Anvendelighet

- Enkel installering: Kloning av TV-innstillinger via USB, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny, Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, 1 kanalliste analog/digital
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontrolltype: RC4450
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, Konvertibel til forbruker-TV
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje
- Tekst-tv-språk: Kyrillisk, Øst-europeisk, Vest-europeisk

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 4
- Høytalertyper: Integrerte woofere med wOOx, Dome diskantthøytalere

## Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, UART 3,5 mm minijack
- HDMI-funksjoner: Kabel-equalizer-funksjon, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimert lyd, Foretrukket formatstøtte m. flere hast., PC-formatstøtte, Oppløsninger 720p, 1080i, 1080p
- Front-/sidedilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, Felles grensesnitt, S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 232 W
- Effektforbruk i standby: 0,8 W

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Garantibevis, Nettledning,

# Spesifikasjoner

- Dreibart bordstativ, Fjernkontroll
- Ekstraustyr: IR-mottaker/-blaster (IR-kontakt), Oppsett av fjernkontroll RC2573GR

## Mål

- Bredde, apparat: 1060 millimeter
  - Høyde, apparat: 675 millimeter
  - Dybde, apparat: 125 millimeter
  - Produktvekt: 27,6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1060 millimeter
  - Høyde, apparat (med stativ): 740 millimeter
  - Dybde, apparat (med stativ): 256 millimeter
  - Produktvekt (+stativ): 30.8 kg
  - Eskebredde: 1160 millimeter
  - Eskehøyde: 881 millimeter
  - Eskedybde: 310 millimeter
  - Vekt, inkl. emballasje: 59 kg
  - Veggfeste-kompatibel: 600 x 400 mm



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.0.5

EAN: 87 12581 34516 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)