

Philips 5000 series
Tyndt LED-TV

61 cm (24")

LED-TV
DVB-T/T2/C

24PHT5219



Tyndt LED-TV

Med Digital Crystal Clear

Philips 5210-seriens hvide LED-TV er lige så kompakt som en tablet og har en aluminiumsfod med vippefunktion, som gør det til en smuk og smart oplevelse, du vil elske at tage med dig fra rum til rum.

TV-kigning efter dit hoved

- En HDMI-indgang og EasyLink for integreret tilslutning
- USB til multimediaefspilning
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

Se med overalt—smukt

- Digital Crystal Clear: præcision, du får lyst til at dele
- LED-TV til billeder med utrolig kontrast
- 100Hz PMR giver billeder med glidende bevægelser

Lige så fleksibelt, som du er

- Den elegante hvide farve giver ethvert rum et friskt og moderne udseende
- Den vipbare aluminiumsstander giver dit TV stil og mobilitet
- Tynde dimensioner, som komplimenterer dit interiør

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Moderne hvidt design

Da vi ved, at du vil have et lille TV, der både ser godt ud og fungerer godt, har vores designteam kombineret en elegant ramme af raffineret finér i hvidt og metal for at skabe et friskt og moderne design, der pynter i ethvert rum, hvor det placeres.

Foldet stander i aluminium

Fordelen ved et lille TV er dets mobilitet. Men hvorfor ofre stil for funktion? Standeren, der er designet som en billedramme, kan enten foldes ud, så TV'et kan stå på en skænk, eller den kan flugte med bagsiden, så TV'et kan hænge på væggen.

Tynd profil



Et TV fra Philips med tynd profil gør sig bemærket med de elegante og sofistikerede dimensioner. Hvorfor skulle dit TV ikke være lige så smukt, som det er funktionelt?

Digital Crystal Clear

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

LED-TV

Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate



Intet slår adrenalinsuset fra spil, sportsbegivenheder med højt tempo eller actionfilm. Derfor har dette Philips-TV 100 Hz Perfect Motion Rate, så du får fornøjelsen af billeder med glidende bevægelser. For selv om din puls kan hoppe op og ned, skal billedet ikke gøre det.

En HDMI-indgang med EasyLink



Undgå kabelrodet vha. et enkelt kabel til både billede- og lydssignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du

blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB (fotos, musik, video)



Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

PC-indgang (VGA)

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med et VGA-kabel, og så er det klar til brug.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3/16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 61 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 op til v9.2)
- Understøttede undertekstformater: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Brugerinteraktion

- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærm, Avanceret - skift, Stræk, Zoom, Prik: prik
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound,

Basforbedring, Automatisk lydniveau

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Automatisk Subtitle Shift (Philips)*, Pixel Plus-link (Philips)*, Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: CI+1.3-certificeret, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Hovedtelefonudgang, Servicestik, Lydindgang (VGA/DVI), PC-indgang VGA

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 23 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3
- Årligt energiforbrug: 34 kW-timer


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Vipbar aluminiumsstander, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis

Mål

- Bredde: 552 mm
- Højde: 332 mm
- Dybde: 55 mm
- Produktvægt: 3,3 kg
- Bredde (med stand): 552 mm
- Højde (med stand): 339 mm
- Dybde (med stand): 122 mm
- Produktvægt (+ stand): 3,6 kg
- Bredde (emballage): 610 mm
- Højde (emballage): 432 mm
- Dybde (emballage): 114 mm
- Kompatibel vægmontering: 75 x 75 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,8 kg

Connections

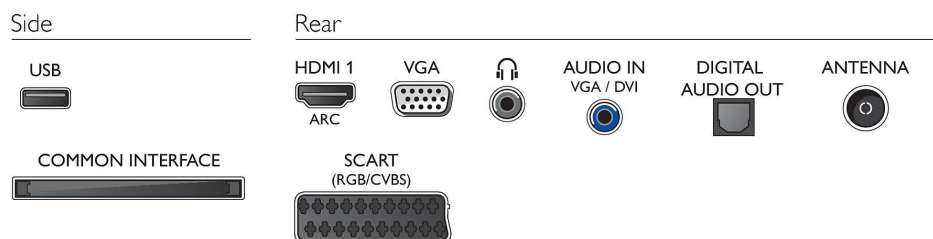

Udgivelsesdato
2023-10-21

Version: 4.1.1

EAN: 87 12581 70845 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Softwareopgradering påkrævet til Pause TV og USB-optagelse. Du kan se flere oplysninger om softwareopdateringen ved at besøge www.philips.com/TV og klikke på support.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.