

Philips 3000-es sorozat
LCD TV Digital Crystal
Clear rendszerrel

107 cm (42")
Full HD 1080p

42PFL3605



Garantáltan kellemes este a tévé mellett

Full HD képpel és kivételes hanggal

Ismerje meg a kiváló kép- és hangminőséget a Philips 42PFL3605 Full HD 1080p LCD TV segítségével. Ezzel a kiváló minőségi szabványoknak megfelelő, egyszerűen használható Philips 107 cm-es (42") Full HD TV-készülékkel biztos lehet abban, hogy jól választott.

Mindig tiszta, élénk LCD kép

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- 50 000:1 dinamikus kontrasztarány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért

Tiszta, részletgazdag hangzás.

- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 2 HDMI bemenet és az Easylink révén
- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről
- A PC-bemenet segítségével TV készülékét PC-monitorként is használhatja.

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear


A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény végtelenül tiszta képek bármilyen forrásból.

50 000:1 dinamikus kontrasztarány



A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legerősebb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

28,9 milliárd szín



28.9 billion colours



Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színcsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok érzékelik a finom színárnyalatokat és bőrtónusokat, feldolgozzák azokat, és a lehető legtermészetesebb színeket hozzák létre.

20 W RMS, Incredible Surround

Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek atmoszféráját. A nagy teljesítményű 20 W RMS (2x10 W RMS) erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége. Tiszta és széles hangteret hoz létre, amely jól kiegészíti a gazdag vizuális élményt.


2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, így

felszámolva a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri egység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel vezérelheti. Élvezze a kiváló kép- és hangminőséget kábelrengeteg vagy a készülékezelés túlbonyolítása nélkül.

USB fényképek és zene eléréséhez

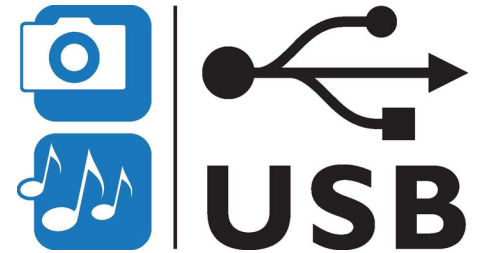

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcs (USB memóriasztyáú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található nyílásba, és máris hozzáférhet a fényképekhez és a zeneszámokhoz az egyszerűen kezelhető, a képernyőn megjelenő online böngésző használatával. Most könnyedén megtekintheti és megoszthatja másokkal fényképeit és zeneszámait.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: Széles képernyő
- Fényerő: 400 cd/m²
- megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm
- Kijelző: LCD Full HD
- Panel felbontás: 1920 x 1080p
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D színélesítés, Active Control, Színkiemelés, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Élességállítás, 2D/3D zajcsökkentés, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, 5 ms, 50 Hz
- Képernyő minőségének javítása: Részben tükröződésmentes
- Csúcsfényesség-arány: 65 %

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound, Magas/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Mono, Nicam Stereo, Sztereó

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermezkár + A korhatár beállítása
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztő időzítés

- kapcsolat javítása: Easy link
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Távvezérlő: TV
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Super Zoom képnagyítás, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítás, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 3: YPbPr, Audió B/J bemenet
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Elülső/oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, CVBS be, Audió B/J bemenet, USB 2.0
- Egyéb csatlakozások: állandó kimeneti hangszint, PC audio be, VGA PC-bemenet
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve), EasyLink, Rendszer-audiovezérlés, Készenlét

Táplálás

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Energiafogyasztás (tipikus): 125 W
- Készenléti fogyasztás: 1 W
- Éves energiafogyasztás: 284,7 kWh

- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 72 mg


Méretek

- Kompatibilis fali tartó: állítható, 300 x 200 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1018,5 x 635,7 x 83 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1018,5 x 683 x 236 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 17,4 kg
- Termék tömege: 11,5 kg
- Termék tömege (+állvány): 12,8 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1220 x 746 x 158 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 db AAA elem

Rear connectors

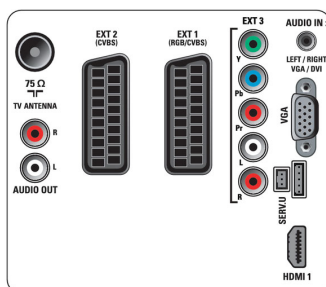

Side



Kiadás dátuma
2019-11-12

Verzió: 7.4.5

12 NC: 8670 000 58509
EAN: 87 12581 52115 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárásokat.