

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

7202 series

用户手册

43PUS7202

PHILIPS

内容

- 1 新增功能 4
 - 1.1 主页和频道 4
 - 1.2 应用程序和飞利浦电视系列 4
- 2 设置 5
 - 2.1 阅读安全说明 5
 - 2.2 电视支架和壁挂安装 5
 - 2.3 摆放提示 5
 - 2.4 电源线 5
 - 2.5 天线 5
 - 2.6 圆盘式卫星天线 6
- 3 遥控器 7
 - 3.1 键概述 7
 - 3.2 语音搜索 8
 - 3.3 使用遥控键盘 8
 - 3.4 红外传感器 9
 - 3.5 电池 9
 - 3.6 清洁 10
- 4 打开和关闭 11
 - 4.1 开机或待机 11
 - 4.2 电视上的按键 11
- 5 频道 12
 - 5.1 卫星安装 12
 - 5.2 天线/有线安装 14
 - 5.3 频道列表复制 16
 - 5.4 关于频道 16
 - 5.5 筛选频道列表 21
- 6 连接设备 23
 - 6.1 关于连接 23
 - 6.2 HDMI 端口 23
 - 6.3 Y Pb Pr - 分量 24
 - 6.4 Scart 25
 - 6.5 音频输出 - 光纤 25
 - 6.6 带智能卡的 CAM - CI+ 25
 - 6.7 家庭影院系统 - HTS 26
 - 6.8 智能手机和平板电脑 27
 - 6.9 蓝光光盘播放机 27
 - 6.10 DVD 播放机 27
 - 6.11 蓝牙 - 扬声器和游戏手柄 27
 - 6.12 耳机 28
 - 6.13 游戏控制台 28
 - 6.14 游戏手柄 29
 - 6.15 USB 硬盘驱动器 29
 - 6.16 USB 键盘 30
 - 6.17 USB 闪存盘 31
 - 6.18 照相机 31
 - 6.19 摄像机 31
 - 6.20 电脑 32
- 7 连接 Android TV 33
 - 7.1 网络和互联网 33
 - 7.2 Google 帐户 35
 - 7.3 飞利浦电视系列应用程序 35
 - 7.4 Android 设置 36
 - 7.5 主屏幕 36
- 8 应用程序 38
 - 8.1 关于应用程序 38
 - 8.2 Google Play 38
 - 8.3 启动或停止应用程序 39
 - 8.4 锁定应用程序 39
 - 8.5 管理应用程序 40
 - 8.6 存储 40
- 9 互联网 42
 - 9.1 启动互联网 42
 - 9.2 互联网选项 42
- 10 电视菜单 43
 - 10.1 关于电视菜单 43
 - 10.2 打开电视菜单 43
- 11 来源 44
 - 11.1 切换设备 44
 - 11.2 电视输入的选项 44
 - 11.3 设备名称和类型 44
 - 11.4 电脑 44
- 12 设置 46
 - 12.1 常见设置 46
 - 12.2 图片 46
 - 12.3 声音 50
 - 12.4 流光溢彩设置 52
 - 12.5 环保设置 54
 - 12.6 一般设置 54
 - 12.7 时钟，区域和语音 56
 - 12.8 通用接入 58
 - 12.9 儿童锁 59
- 13 视频、照片和音乐 60
 - 13.1 来自 USB 连接 60
 - 13.2 来自电脑或 NAS 60
 - 13.3 来自云存储服务 60
 - 13.4 个人喜好节目，最流行，最后播放菜单 60
 - 13.5 播放视频 60
 - 13.6 查看照片 61
 - 13.7 播放音乐 61
- 14 电视指南 62
 - 14.1 您需要执行的操作 62
 - 14.2 电视指南数据 62
 - 14.3 使用电视指南 62
- 15 录制和暂停电视 64
 - 15.1 录制 64
 - 15.2 暂停电视 65
- 16 智能手机和平板电脑 66
 - 16.1 飞利浦电视遥控应用程序 66
 - 16.2 Google Cast 66
 - 16.3 AirPlay 66
 - 16.4 MHL 66
- 17 游戏 67
 - 17.1 您需要执行的操作 67
 - 17.2 玩游戏 67

18 流光溢彩 68

- 18.1 流光溢彩风格 68
- 18.2 关闭流光溢彩 68
- 18.3 流光溢彩设置 68
- 18.4 Lounge Light 模式 68

19 精品选择 70

- 19.1 关于精品选择 70
- 19.2 电视现有应用程序 70
- 19.3 TV on Demand 70
- 19.4 随选视频 70

20 Netflix 72**21 Multi View 73**

- 21.1 文本和电视 73
- 21.2 HDMI 和电视 73
- 21.3 网络电视和电视 73
- 21.4 网络电视和 HDMI 73

22 软件 74

- 22.1 更新软件 74
- 22.2 软件版本 74
- 22.3 自动软件更新 74
- 22.4 开源软件 74
- 22.5 开源许可证 75
- 22.6 通知 75

23 规格 76

- 23.1 环境 76
- 23.2 功率 76
- 23.3 操作系统 76
- 23.4 接收 76
- 23.5 显示屏类型 76
- 23.6 显示屏输入分辨率 76
- 23.7 尺寸和重量 77
- 23.8 连接 77
- 23.9 声音 77
- 23.10 多媒体 77

24 帮助与支持 79

- 24.1 注册电视 79
- 24.2 使用帮助 79
- 24.3 故障检修 79
- 24.4 在线帮助 81
- 24.5 支持和维修 81

25 安全与保养 82

- 25.1 安全 82
- 25.2 屏幕保养 82

26 使用条款 84

- 26.1 使用条款 - 电视 84
- 26.2 使用条款 - 飞利浦电视系列 84

27 版权 85

- 27.1 MHL 85
- 27.2 HDMI 85
- 27.3 Dolby Digital Plus 85
- 27.4 DTS Premium Sound™ 85
- 27.5 Microsoft 85
- 27.6 Wi-Fi Alliance 85
- 27.7 Kensington 85
- 27.8 其他商标 85


**28 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明
87**


新增功能

1.1

主页和频道

全新主页启动器

按遥控器上的  HOME 按钮，以转到新的 Android 主屏幕。从这里，您可以通过从应用程序和直播电视上浏览娱乐选项来决定观看内容。您的主页中有可以让您从自己喜欢的应用中发现精彩内容的频道。您也可以添加其他频道或发现新的帮助您获取更多内容的应用程序。

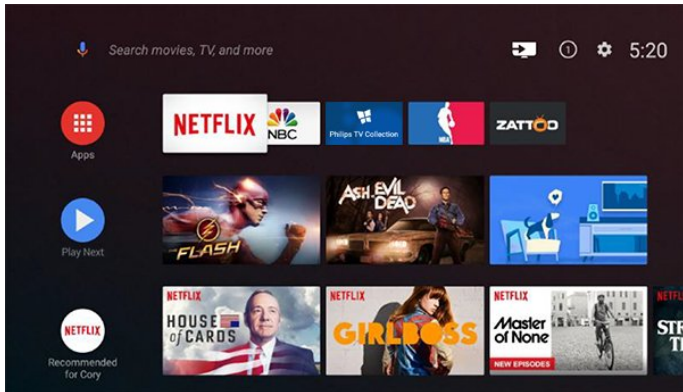

“即将播放”频道

您可以随时在主屏幕上的即将播放频道中了解接下来要观看的内容。从您上次停止的地方开始观看，并在即将播放频道中接收有关新剧集的通知。在电影或电视节目中按住“选择”按钮，可将其直接添加到即将播放频道。

从主页访问设置

您可以通过右上角的图标访问“所有设置”菜单。您还可以在飞利浦电视菜单（可直接从遥控器调用）中查找“常见设置”菜单和通用菜单项。

主屏幕上的系统栏

主屏幕顶部的系统栏包含以下功能。


- 搜索按钮：通过语音或文字输入触发 Google 搜索。
- 输入源：启动输入源列表并切换到任何连接的设备。
- 通知：提供有关您的 Smart TV 系统的消息。
- 设置：访问所有设置菜单和调整电视设置。
- 时钟：表示系统时钟。

1.2

应用程序和飞利浦电视系列


第一行显示喜爱的应用程序

您可以在“应用程序”页面查找更多应用程序，该页面可通过单击“喜爱的应用程序”行左端的应用程序图标打开。您还可以从“应用程序”页面将更多应用程序添加为喜爱的应用程序。

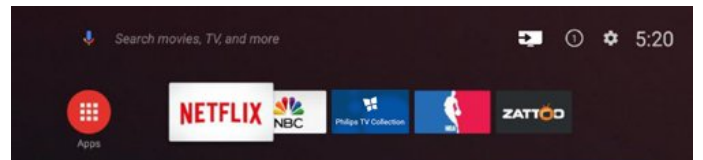

飞利浦电视系列

飞利浦电视系列应用程序中提供了您的所有高级应用程序。使用“喜爱的应用程序”行中的横幅将其启动。飞利浦电视系列应用程序中还包含新应用程序推荐等。

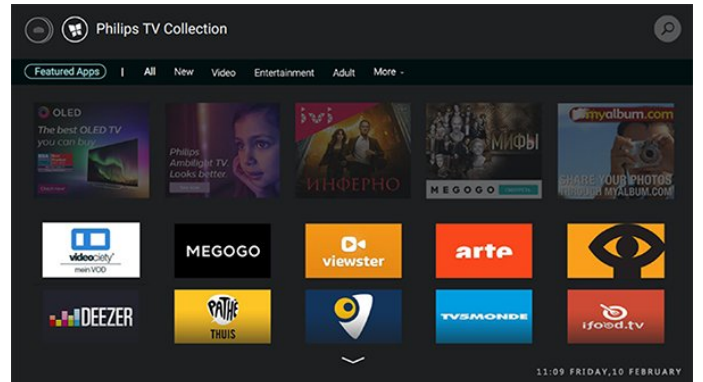

设置

2.1

阅读安全说明

使用电视前，请先阅读安全说明。

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找安全说明。

2.2

电视支架和壁挂安装


电视支架

可以在电视机随附的快速入门指南中找到安装电视支架的说明。万一遗失本指南，您可以从 www.philips.com 下载。

使用电视的产品型号查找要下载的快速入门指南。

壁挂安装

我们还针对您的电视准备了符合 VESA 标准的壁挂安装支架（单独出售）。购买壁挂安装支架时，请使用以下 VESA 代码...

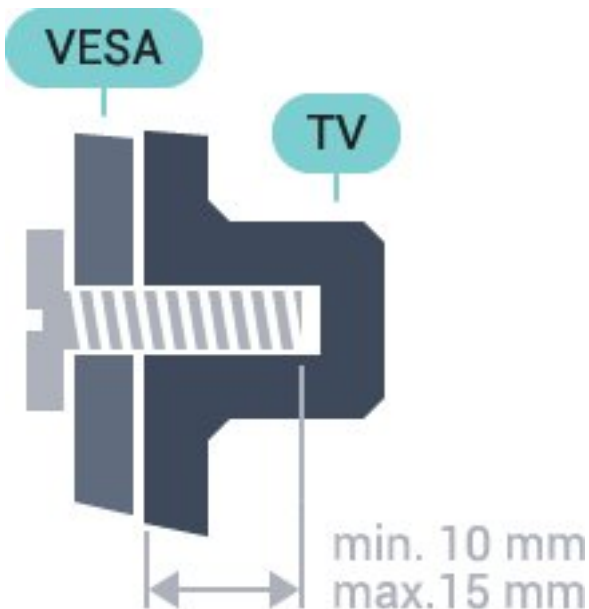

- 43PUS7202
VESA MIS-F 200x200, M6
 - 49PUS7272
VESA MIS-F 400x200, M6
 - 55PUS7272
VESA MIS-F 400x200, M6
- 准备

先卸下电视背面螺纹衬套中的 4 个塑料螺钉盖。

确保用金属螺钉将电视安装至 VESA 兼容支架上，拧入电视螺纹衬套约 10 毫米深。

注意

壁挂安装电视需要特殊技能，应该只能由有资质的人员执行。根据电视机的重量，电视壁挂式安装应符合安全标准。在安置电视前，请先阅读安全警告。


TP Vision Europe B.V.

对由于安装不当而造成的事故或人身伤害不负任何责任。

2.3

摆放提示


- 将电视放在光线不会直射到屏幕的地方。
- 将电视放在距离墙壁最多 15 厘米的位置。
- 观看电视的理想距离是电视屏幕对角长度的 3 倍。就坐时，眼睛应与屏幕中心持平。

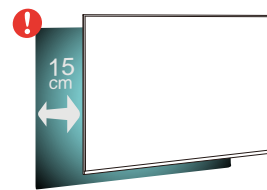

2.4

电源线

- 将电源线插入电视背面的 POWER 接口。
- 确保电源线牢固插入接口。
- 确保可随时使用电源插座中的电源插头。
- 拔出电源线时，始终应拔动插头，切勿拉扯线缆。

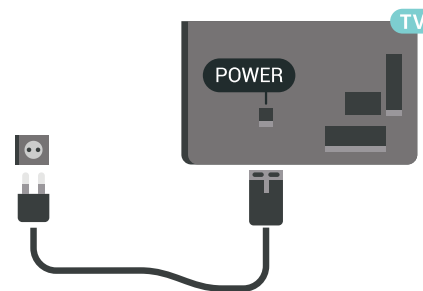

尽管本电视待机功耗低，但如果长时间不使用电视，请拔掉电源线以节约能源。


2.5

天线

将天线插头牢牢插入电视背面的 Antenna（天线）插孔。

您可以连接自己的天线，或者来自天线分配系统的天线信号。请使用 IEC 同轴 75 Ohm RF 天线接头。


使用此天线接口可获得 DVB-T 和 DVB-C 输入信号。

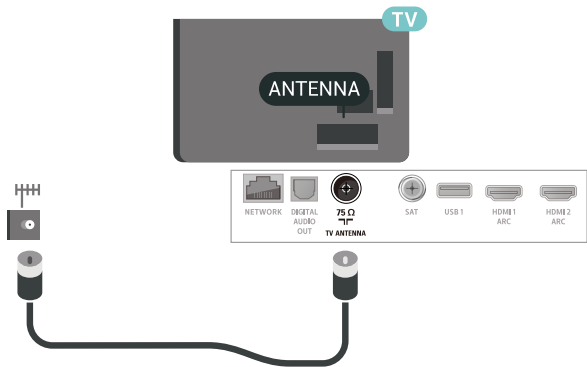

2.6

圆盘式卫星天线

将卫星 F 型接头连接到电视背面的卫星接口 SAT。

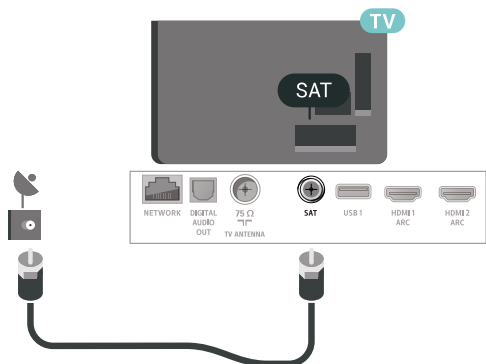


遥控器

3.1

键概述

顶部

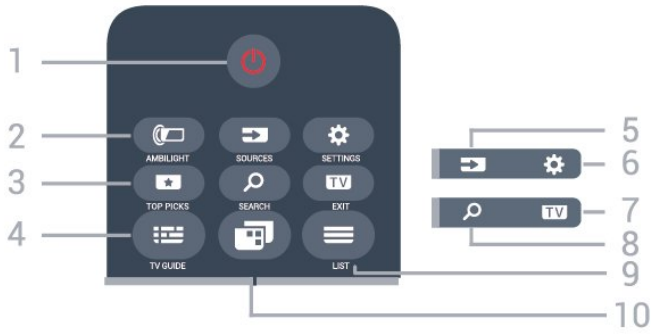

1 - 待机 / 打开

打开电视或返回待机模式。

2 - AMBILIGHT

选择任一流光溢彩风格。

3 - TOP PICKS

打开带有推荐的节目、随选视频（租赁视频）和在线电视（点播电视）的菜单（如果可用）。

4 - TV GUIDE

打开或关闭电视指南。

5 - SOURCES

打开或关闭“来源”菜单。

6 - SETTINGS

打开常见设置。

7 - EXIT

切换回观看电视的模式。离开互动电视应用程序。

8 - SEARCH

打开搜索页。


9 - LIST

打开或关闭频道列表。

10 - 电视菜单

打开带有标准电视功能的电视菜单。

中部

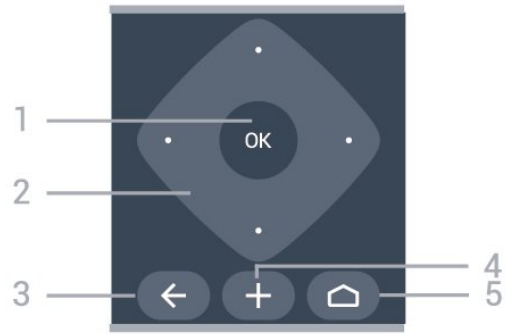

1 - OK 键

确认选择或设置。

2 - 箭头/导航键

向上、向下、向左或向右导航。

3 - BACK

切换回您选择的上一个频道。

返回上一菜单

返回上一应用程序/互联网页面。

4 - + OPTIONS

打开或关闭“选项”菜单。

5 - HOME

打开主菜单。

底部



1 - 彩色键

直接选择选项。

2 - 音量

调节音量。

3 - 数字键

直接选择频道。

4 - SUBTITLE

将字幕切换为开启、关闭或静音时开启。

5 - 播放和录制

- 播放 ▶，进行播放。
- 暂停 II，暂停播放
- 停止 ■，停止播放
- 倒回 ◀◀，倒回
- 快进 ▶▶，向前快进
- 录制 ●，开始录制

6 - NETFLIX

直接打开 Netflix 应用程序。电视已打开或处于待机模式。

7 - 频道

切换到频道列表中的下一个或上一个频道。打开文本/图文电视中的下一页或上一页。启动光盘的下一章或上一章。

8 - 静音

静音或恢复声音。

9 - TEXT

打开或关闭文本/图文电视。

3.2

语音搜索

从 Google Play 下载应用程序

使用 Android 智能手机或平板电脑作为 Android TV 的遥控器。在十字键、触摸板和游戏手柄模式之间轻松切换，实现在 Android TV 设备上内容进行内容导航和玩游戏。轻击麦克风开始语音搜索，或者使用键盘在 Android TV 上输入文本。

开始前，请将 Android 手机或平板电脑接入 Android TV 设备所在的同一网络，或者通过蓝牙查找 Android TV。

适用于所有 Android TV 设备。

*为了使用 Android TV 遥控应用程序，需要运行 Android 4.3 或更高版本的 Android 手机或平板电脑。

与电视配对

遥控器上没有麦克风。如果要使用语音搜索，必须先在 Android 智能手机或平板电脑上安装 Android TV 遥控应用程序。

1 - 在 Android 智能手机或平板电脑上，在 Google Play™ 商店中搜索“Android TV 遥控”。

2 - 在 Android 智能手机或平板电脑上，下载并安装 Android TV 遥控应用程序*。

3 - 将 Android 智能手机或平板电脑接入 Android TV 设备所在的同一网络。

4 - 在 Android 智能手机或平板电脑上选择“PhilipsTv”**，Android TV 随后将在屏幕上显示一个代码。

5 - 在 Android 智能手机或平板电脑上输入此代码，使其与 Android TV 配对。

*为了使用 Android TV 遥控应用程序，需要运行 Android 4.3 或更高版本的 Android 手机或平板电脑。

**Android TV 的名称取决于您在“电视网络名称”中设置的名称。预设的名称是此电视的型号名。

使用语音搜索

使用主菜单最上面的

图标，可以在互联网上搜索视频、音乐或任何其他内容。可以随时使用语音搜索开始搜索。或者，您也可以使用遥控键盘输入文本。

要使用语音搜索...

1 - 轻击智能手机上的

图标在屏幕上为红色，表示麦克风处于活动状态。

3

-

清楚说出您要搜索的内容。可能需要过一会结果才会出现。

4 - 在显示搜索结果的屏幕上，可以选择您需要的项。

另请参见 www.support.google.com/androidtv

语音搜索设置

可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。

要设置语音搜索的语言...

1 - 按

2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。

3 - 选择首选项 >

4 - 选择要使用的语言，然后按 OK。

5

- 按

3.3

使用遥控键盘

编写文本

利用遥控器背面的键盘，可以在屏幕上的任何文本字段中输入文本。

要写入文本...

1 - 如果尚未选择文本字段，请先选择。

2


-

将遥控键盘面朝上即可激活键盘键。用双手握住遥控器，并用拇指输入。

3 - 按 OK 确认文本。

概述 - Qwerty 和 Azerty

Qwerty/Azerty 键盘概述。

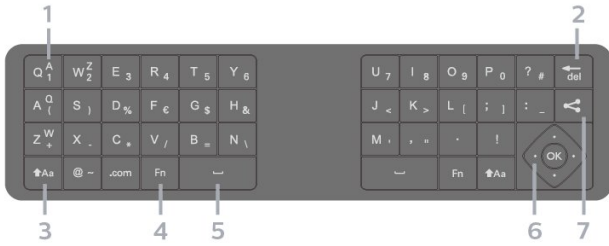

1 - Azerty 字符

键盘布局设置为 Azerty 时的字符位置。

2 - del

删除字符。

3 - Aa Shift

输入大写字符。

- 要连续输入多个大写字符，请在输入时按住 Aa 键。

- 要一直输入大写字符，请按住 Aa 键 2

秒，将键盘切换到大写模式。

- 要退出大写模式，请再次按 Aa 键。如果 20 秒里未按任何键，大写模式将自动关闭。

4 - Fn 键

输入数字或标点字符。

-

要输入数字或标点字符，

请先按 Fn 键，然后再输入需要的数字或标点字符。

5 - 空格键

6 - 导航和 OK

7 - 分享此内容

在线分享您正在观看的内容。

* 您的遥控器可能有 Qwerty / Azerty 或 Qwerty / 斯拉夫语系键盘，具体取决于您所在的地区。

- 要连续输入多个大写字符，请在输入时按住 Aa 键。

- 要一直输入大写字符，请按住 Aa 键 2

秒，将键盘切换到大写模式。

- 要退出大写模式，请再次按 Aa 键。如果 20 秒里未按任何键，大写模式将自动关闭。

4 - Fn 键

输入数字或标点字符。

-

要输入数字或标点字符，

请先按 Fn 键，然后再输入需要的数字或标点字符。

5 - 空格键

6 - 分享此内容

在线分享您正在观看的内容。

7 - 导航和 OK

8 - del

删除字符。

* 您的遥控器可能有 Qwerty / Azerty 或 Qwerty / 斯拉夫语系键盘，具体取决于您所在的地区。

3.4

红外传感器

电视可以从使用 IR (红外线) 发送命令的遥控器接收命令。如果使用此类遥控器，请总是确保将遥控器对准电视正面的红外传感器。

▲ 警告

不要在电视红外传感器前放置任何物体，以免阻挡红外信号。

3.5

电池

更换电池


如果按下遥控器上的键后电视没有反应，那么电池可能已没电。

要更换电池，请打开遥控器正面底部的电池仓。

1 - 按箭头所示的方向滑动电池仓门。

2 - 使用 2 节 AAA-LR03-1.5V

型电池更换旧电池。请确保电池的 + 和 - 端正确对齐。

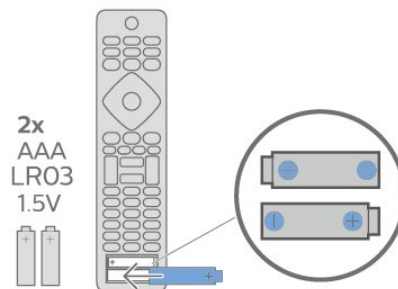


3 - 重新放回电池仓门，然后将其向后滑，直至卡到位。

- 如果长时间不使用遥控器，请将电池取出。

概述 - Qwerty 和斯拉夫语系

Qwerty/斯拉夫语系键盘概述。

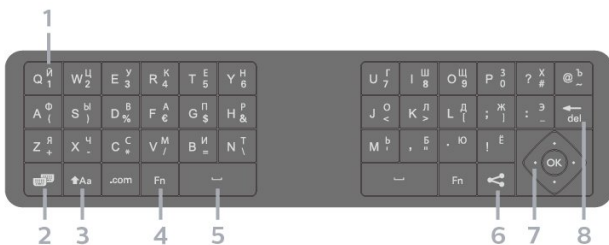

1 - 斯拉夫语系字符

键盘切换为斯拉夫语系时可用的字符。

2 - 斯拉夫语系键盘开关

将键盘切换到斯拉夫语系字符，或者切换回 Qwerty。

3 - Aa Shift

输入大写字符。

- 请根据使用终止指令安全处置旧电池。

3.6

清洁

您的遥控器已经用防刮擦涂层处理。

要清洁遥控器，请使用柔软的湿布。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁遥控器。


打开和关闭


4.1

开机或待机

确保电视已连接交流电源。将提供的电源线接入电视背面的 AC 输入接口。电视底部的指示灯将亮起。

打开

按遥控器上的 


打开电视。或者按  HOME

。如果您找不到遥控器或遥控器电池没电，也可以按电视背面的小操纵键打开电视。

切换至待机模式

要将电视切换

至待机模式，请按遥控器上

的 。您也可以按电视背面的小操纵键。



处于待机模式时，电视仍然通电，但能耗极小。

要完全关闭电视，请拔下电源插头。

断开电源插头时，务必抓住电源插头将其拔出，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座。





4.2

电视上的按键

如果丢失遥控器或电池电量耗尽，仍可执行一些基本的电视操作。

要打开基本菜单...

1 - 打开电视后，按电视背面的操纵键可显示基本菜单。


2 - 按向左或向右键以选择  音量、 频道或  来源。选择  演示，以开始演示电影。

3

-

向上或向下按可调节音量或调谐至下一或上一频道。向上或向下按可查看来源列表，包括调谐器选择。按操纵键以开始演示电影。

4 - 菜单会自动消失。

要将电视切换至待机模式，请选择 ，然后按操纵键。



频道

5.1

卫星安装

关于安装卫星

多达 4 个卫星

您可在这款电视上安装多达 4 个卫星 (4 个 LNB)。请在开始安装时, 选择希望安装的确切卫星数。这将加快安装过程。


卫星, Unicable

您可以使用 Unicable 系统将圆盘式卫星天线连接到电视。您可以在开始安装时选择单卫星或双卫星 Unicable。

开始安装

确保正确连接并完全对准圆盘式卫星天线后再开始安装。

要开始卫星安装...

- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装。如果需要, 请输入 PIN 码。
- 3 - 选择搜索卫星。
- 4 - 选择搜索。电视将搜索卫星。
- 5 - 选择配置。电视会显示当前卫星安装设置。
如果想更改此设置, 请选择设置。
如果不想更改此设置, 请选择搜索。转至步骤 7。

- 6 - 在安装系统中, 选择要安装的卫星数或选择任一 Unicable 系统。选择 Unicable 后, 可以选择用户带编号并输入各调谐器的用户带频率。您可以在 Unicable 路由器中
查找用户带。在部分国家/地区, 可以在更多设置中调整各 LNB 的部分专家设置。

7

电视将搜索与圆盘式卫星天线对准的可用卫星。这可能需要几分钟时间。如果找到了卫星, 其名称和接收强度将显示在屏幕上。

- 8 - 电视找到所需的卫星后, 选择安装。

9

- 如果卫星提供频道套装, 电视将显示该卫星的可用套装。选择所需套装。

10

要存储卫星设置及已安装的频道和电台, 请选择已完成。

卫星安装设置

卫星安装设置已根据您所在的国家/地区预先进行了设置。这些设置决定了电视如何搜索和安装卫星以及卫星的频道。这些设置总是可以更改。

要更改卫星安装设置...

- 1 - 启动卫星安装。
- 2 - 在可开始搜索卫星的屏幕上, 选择设置, 然后按 OK。
- 3 - 选择要安装的卫星数或选择某个 Unicable 系统。选择 Unicable
后, 可以选择用户带编号并输入各调谐器的用户带频率。
- 4 - 完成后, 选择下一个, 然后按 OK。
- 5 - 在“设置”菜单中, 按 OK 返回屏幕以开始搜索卫星。

Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区, 可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备, 可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值, 这些值可以在此输入。

卫星 CAM

如果您使用带智能卡的 CAM - 条件接收功能模块观看卫星频道, 建议您将 CAM 插入电视后再执行卫星安装。

大多数 CAM 用于解密频道。

最新一代 CAM (具有运营商配置文件的 CI+ 1.3), 可以自行将所有卫星频道安装至电视。CAM 会要求您安装其卫星和频道。这些 CAM 不仅可以安装并解密频道, 而且还可以执行常规频道更新。

频道套装

卫星运营商可提供绑定免费频道 (免费播放) 以及进行了适合某个国家/地区的排序的频道套装。某些卫星提供订阅套装 — 付费观看的一系列频道。

Unicable 设置

Unicable 系统

您可使用单线缆系统、MDU 或 Unicable 系统将圆盘式卫星天线连接到电视。单线缆系统使用一根线缆将圆盘式卫星天线连接至系统中的所有卫星调谐器。单线缆系统常用于公寓楼。如果您使用 Unicable 系统, 电视会在安装过程中要求您指定用户带编号和相应的频率。您可以使用 Unicable 在本电视上安装 1 或 2 个卫星。

如果您发现某些频道在安装完 Unicable 后缺失, 则您可能同时在 Unicable 系统上执行了另一次安装。请再次执行安装来安装缺失的频道。

用户带编号

在 Unicable 系统中，各个已连接的卫星调谐器都必须编号（例如 0、1、2 或 3 等）。

可用用户带及其编号位于 Unicable 开关箱上。用户带有时会缩写为 UB。有可以提供 4 或 8 个用户带的 Unicable 开关箱。如果在设置中选择 Unicable，电视会要求您为各内置卫星调谐器指定唯一的用户带编号。卫星调谐器不能与 Unicable 系统中的其他卫星调谐器具有相同的用户带编号。


用户带频率

除了唯一用户带编号，内置卫星接收器还需要所选择的用户带编号的频率。这些频率大多会显示在 Unicable 开关盒上的用户带编号旁边。

手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装。
- 3 - 选择搜索频道。
- 4 - 选择更新频道。
。电视将开始更新。更新可能需要几分钟时间。
- 5 - 按照屏幕上的说明操作。更新可能需要几分钟时间。
- 6 - 选择完成，然后按 OK。

添加卫星

您可将其他卫星添加至当前的卫星安装。已安装的卫星及其频道会保持不变。但是，某些卫星电视运营商不允许添加卫星。

其他卫星应视为附加产品，它不是您的主要卫星订阅，您也不会主要使用该卫星的频道套装。通常情况下，如果已安装 3 个卫星，您会添加第 4 个卫星。如果已安装 4 个卫星，您可能会考虑先删除 1 个卫星，然后才能够添加 1 个新的卫星。

设置


如果您目前只安装了 1 或 2 个卫星，当前的安装设置可能不允许添加额外的卫星。如需要更改安装设置，您必须重新

执行

完整的卫

星安装。如需要更改设置，则不能使用添加卫星。

要添加卫星...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装。
- 3 - 选择搜索卫星。
- 4 - 选择添加卫星。将显示当前卫星。
- 5 - 选择搜索。电视将搜索新卫星。
- 6 -

如果电视找到了

一个或多个卫星，请选择安装



。电视会安装已找到卫星的频道。

7 - 选择完成，然后按 OK 存储频道和电台。

删除卫星

您可从当前的卫星安装中删除一个或多个卫星。您可删除卫星及其频道。但是，某些卫星电视运营商不允许删除卫星。

要删除卫星...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装。
- 3 - 选择搜索卫星。
- 4 - 选择删除卫星。将显示当前卫星。
- 5 - 选择卫星，然后按 OK 标记或取消标记要删除的卫星。
- 6 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。






手动安装

手动安装适用于专业用户。

可使用手动安装快速地从卫星转发器添加新频道。您需要知道转发器的频率和极化。电视将安装该转发器的所有频道。如果之前已经安装了转发器，那么其从前的频道和新频道都将移至“全部”这一频道列表的底部。

如果需要更改卫星数，则不能使用手动安装。如果需要进行此操作，则必须通过安装卫星来执行完整安装。

要安装转发器...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装。
- 3 - 选择手动安装，按  (向右键) 进入菜单。
- 4 - 如果安装了多个卫星，请选择您希望为其添加频道的 LNB。
- 5 - 设置所需的极化。如果将符号率模式设置为手动，则可在符号率中手动输入符号率。
- 6 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整频率，然后选择已完成。
- 7 - 选择搜寻，然后按 OK。信号强度将显示在屏幕上。
- 8 - 如果要存储新转调器的频道，请选择存储，然后按 OK。
- 9 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区，可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备，可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值，这些值可以在此输入。

LNB 电源

LNB 电源默认设置为开。

22 千赫音调

音调默认设置为开。

低 LO 频率/高 LO 频率

本地振荡器频率设置为标准值。仅当特殊设备需要不同数值时才能调整该值。

问题

电视找不到我想要的卫星或者电视将相同的卫星安装了两次

- 请确保在安装开始时于设置中设置了正确的卫星数。您可将电视设置为搜索 1 个、2 个或 3/4 个卫星。

双头 LNB 找不到第二个卫星

- 如果电视找到了一个卫星，但无法找到第二个卫星，请将圆盘式卫星天线转几度。调整圆盘式卫星天线以获取第一个卫星的最强信号。检查屏幕上的第一个卫星信号强度指示灯。将第一个卫星设置在最强信号后，再次选择搜索以查找第二个卫星。
- 确保设置已设为两个卫星。

更改安装设置并没有解决问题

- 所有的设置、卫星和频道都只在安装的末尾阶段、您完成安装时存储。

所有的卫星频道都不见了

- 如果您使用 Unicable 系统，确保在 Unicable 设置中为两个内置调谐器指定了两个唯一的用户带编号。Unicable 系统中的其他卫星接收器可能正在使用相同的用户带编号。

某些卫星频道似乎已从频道列表中消失

- 如果某些频道似乎已经消失或移位，广播商可能已经更改了这些频道的转调器位置。要将频道位置恢复到频道列表中，可尝试更新频道套装。

无法删除卫星

- 订阅套装不允许删除卫星。要删除卫星，必须再次执行完整的安装并选择另一套装。

有时接收质量较差。

- 检查圆盘式卫星天线是否安装稳固。强风可能会移动圆盘式天线。
- 雨雪可能会降低接收质量。

5.2



天线/有线安装

更新或重新安装

更新数字频道

您可以随时自行启动频道更新。



要手动启动频道更新...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择搜索频道。
- 5 - 选择开始。
- 6 - 选择更新数字频道。
- 7 - 按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 8 - 按  BACK 关闭菜单。

快速重装

选择快速重装可使用默认设置再次安装所有频道。

开始快速重装...



- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择搜索频道。
- 5 - 选择开始。
- 6 - 选择快速重装。
- 7 - 按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 8 - 按  BACK 关闭菜单。

高级重装

您可以重新安装所有频道，同时保留所有其他电视设置不变。

如果设置了 PIN 码，您需要输入此密码，然后才能重新安装频道。

要重新安装频道...




- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择搜索频道。
- 5 - 选择开始，然后按 OK。
- 6 - 选择高级重装，然后按 OK。
- 7 - 选择您现在所在的国家/地区，然后按 OK。
- 8 - 选择所要的安装类型：天线 (DVB-T) 或 有线 (DVB-C)，然后按 OK。
- 9 - 选择所要的频道类型：数字和模拟频道或仅数字频道，然后按 OK。
- 10 - 按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 11 - 按  BACK 关闭菜单。

自动频道更新

如果接收到数字频道，可将电视设置为自动更新这些频道。




每天上午 6 点，电视将更新频道并存储新频道。新频道存储在频道列表中并带有★标记。电视会删除无信号的频道。电视需在待机模式下才能自动更新频道。您可以关闭自动频道更新。

要关闭自动更新...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择自动频道更新。
- 5 - 选择关闭。
- 6 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

找到新频道或频道已更新或已删除时，电视启动时会显示一条消息。要避免每个频道更新后显示此类消息，您可以将其关闭。

要关闭消息...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择频道更新消息。
- 5 - 选择关闭。
- 6 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

在部分国家/地区，自动频道更新可在观看电视的同时或者电视处于待机模式下的任何时刻完成。

DVB-T 或 DVB-C

DVB 设置

网络频率模式

如果您打算在频率扫描中使用迅速的快速扫描方法来搜索频道，请选择自动。电视将使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的任一预定义网络频率（或 HC - 自导引频道）。

如果您获得了具体的网络频率值来搜索频道，请选择手动。

网络频率

当网络频率模式设置为手动时，您可在此输入有线电视运营商提供的网络频率值。要输入该值，请使用数字键。

频率扫描

选择搜索频道

的方法。您可以选择更迅速的快速扫描

方法并使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的预定义设置。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以选择更广泛的完全扫描方法。此方法需要更多的时间来搜索和安装频道。

调频幅度大小

电视会以 8 兆赫的调频幅度搜索频道。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以使用更小的 1 兆赫的调频幅度进行搜索。使用 1 兆赫的调频幅度需要更多的时间来搜索和设定频道。

数字频道

如果知道有线电视运营商不提供数字频道，则可以跳过搜索数字频道。

模拟频道

如果知道有线电视运营商不提供模拟频道，则可以跳过搜索模拟频道。


免费/加密

如果订阅了付费电视服务并拥有相应的 CAM - 条件接收功能模块，请选择免费 + 加密。如果未订阅付费电视频道或服务，可以选择仅免费频道。

接收质量

您可以检查数字频道的接收质量和信号强度。如果您拥有自己的天线，则可以重新调整天线，尝试改善接收质量。

要检查数字频道的接收质量...


- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 3 - 选择频道 > 天线/有线安装。如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择数字：接收测试。
- 5 - 选择搜索。此时会显示此频道的数字频率。
- 6 - 再次选择搜寻，然后按 OK 检查此频率的信号质量。测试结果显示在屏幕上。可以重新放置天线，或者检查连接是否有可能改善接收效果。
- 7 -

您也
可以亲自
更改频率。逐个选
择频率号，然后使用 ^ (向上键) 或 v
(向下键) 键更改值。选择搜寻，然后按 OK
再次测试接收效果。
8 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

手动安装

可以逐个频道手动设定模拟电视频道。

要手动安装模拟频道...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装。如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择模拟：手动安装。

• 系统

要设置电视系统，请选择系统。
选择您目前所在的国家/地区，然后按 OK。

• 搜索频道

要查找频道，请选择搜索频道
。您可以自己输入频率来查找频道，也可以让电视搜索频道。
按 > (向右键) 选择搜寻，自动搜索频道。找到的频道将显示在屏幕上，如果接收质量较差，请再次按搜寻。
。如果希望存储频道，请选择完成，然后按 OK。

• 存储

您可以用当前频道编号或新频道编号存储该频道。
选择存储当前频道或存储为新频道。
。新频道编号将短暂显示。


您可以重复这些步骤，直至找到所有可用的模拟电视频道。
。

5.3

频道列表复制

复制频道列表


要复制频道列表...

- 1 - 打开电视。该电视应已安装了频道。
- 2 - 插入 USB 闪存盘。
- 3 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 4 - 选择频道 > 频道列表复制。
- 5 - 选择复制到 USB。系统可能会要求您输入儿童锁 PIN 码才能复制频道列表。
- 6 - 复制完成后，请按下 USB 闪存盘。
- 7 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

现在，您可将已复制的频道列表上传到另一台飞利浦电视上。

频道列表版本

检查频道列表的当前版本...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道，然后按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择频道列表复制，再选择当前版本，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

上传频道列表

对于未完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。


上传至尚未设定的电视

- 1 -
插上电源插头开始安装，选择语言和国家/地区。可跳过搜索频道。完成安装。
- 2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。
- 3 - 要开始上传频道列表，请按 ，选择所有设置，然后按 OK。
- 4 - 选择频道 > 频道列表复制 > 复制到电视。
。如果需要，请输入 PIN 码。
- 5 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

对于已完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

上传至已设定的电视

- 1 -
验证电视的国家/地区设置。（要验证此设置，请参阅“重新安装所有频道”一章。开始此过程，直至达到国家/地区设置。按 < BACK 取消安装。）
如果国家/地区设置正确，请继续执行步骤 2。
如果国家/地区有误，则需要启动重新安装。请参阅“重新安装所有频道”一章，然后开始安装。选择正确的国家/地区并跳过频道搜索。完成安装。完成后，继续执行步骤 2。
- 2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。
- 3 - 要开始上传频道列表，请按 ，选择所有设置，然后按 OK。
- 4 - 选择频道 > 频道列表复制 > 复制到电视。
。如果需要，请输入 PIN 码。
- 5 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

关于频道

频道列表

关于频道列表

某频道安装后，所有频道都会出现在频道列表中。如信息可用，则频道同时显示频道名称和图标。

对于每种类型的调谐器 - 天线/有线 (DVB-T/C) 或卫星 (DVB-S) - 均显示带有所有已安装频道的频道列表。您可以筛选此列表，以仅显示电视或仅显示无线电频道。或者，如果已安装多个卫星，您可以按卫星筛选频道。

选定频道列表后，按 **^** (向上) 或 **v** (向下) 箭头键以选择频道，然后按 **OK**

可观看选定频道。您在使用 **≡ +** 或 **≡ -** 键时，只能调谐至该列表中的频道。

频道图标

频道列表进行

自动频道更新后，新发现的频道将带有 **★** (星形) 标记。如果锁定某频道，该频道将带有 **🔒** (锁形) 标记。此时，其他人最常观看的 3 个频道将带有 1、2 或 3 标记。

电台

如果能获得数字广播，则数字电台会在安装期间进行安装。切换无线电频道与切换电视频道一样。有线 (DVB-C) 频道通常会从频道编号 1001 开始安装到电台。

此电视能接收数字电视标准 DVB。如果某些数字电视运营商不符合全部标准的要求，则该电视可能无法正常工作。

打开频道列表

在每个调谐器、天线/有线或卫星调谐器全部频道的列表旁边，您可以选择一个经筛选的列表或您创建的一个收藏列表。

要打开当前频道列表...

- 1 - 按 **TV** 可切换到电视。
- 2 - 按 **≡ LIST*** 或 **OK** 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 **← BACK** 关闭频道列表。

要选择某频道列表...

- 1 - 在屏幕上打开频道列表。

2

-

选择频道列表顶部

的列表名称，然后按 **OK** 打开列表菜单。

- 3 - 在列表菜单中选择一个可用频道列表，然后按 **OK**。

提示

您可以在资源菜单中轻松切换两个调谐器。

按 **☰ SOURCES**，然后选择看电视

切换到天线/有限调谐器。

选择看卫星电视以切换到卫星调谐器。

电视将始终为所选调谐器打开上次所选的频道列表。

* 如果遥控器上有 **≡ LIST** 键

搜索频道

您可以搜索某频道，以在频道长列表中找到该频道。

电视可以在 3 大主要频道列表中搜索某频道，即天线、有线或卫星频道列表。

要搜索频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 **OK** 可打开当前频道列表。
- 3 - 选择右上角的 **☰**，然后按 **OK**。
- 4 - 选择搜索频道，然后按 **OK** 打开文本字段。可以使用遥控键盘 (如果有) 或屏幕键盘输入文本。

5

-

输入数字、名称或

部分名称，然后选择应用并按 **OK**

。电视将在您所选的列表中搜索匹配的频道名称。

搜索结果以频道列表形式列出，请查看顶部列表名称。如果选择其他频道列表或者关闭搜索结果列表，搜索结果将消失。

观看频道

调谐到某频道

要开始观看电视频道，请按 **TV**。
电视将调谐到您上次观看的频道。

切换频道

如果要切换频道，请按 **≡ +** 或 **≡ -**。

如果知道频道编号，请用数字键输入其编号。输入编号后按 **OK** 可立即切换频道。

如果信息来自互联网，则电视会显示当前节目名称和详情以及下一节目名称和详情。

上一频道

要切换回上次调谐的频道，请按 **← BACK**。

您还可以从频道列表调谐频道。

锁定频道

锁定和解锁频道

要防止儿童观看频道，您可以锁定频道。要观看锁定的频道，必须先输入 4 位儿童锁 PIN 码。您无法锁定相连设备中的节目。

要锁定频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 OK 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择右上角的 **⋮**，然后按 OK。
- 4 - 选择锁定/解锁，然后按 OK。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。
- 6 - 选择要锁定的频道，然后按 OK。
。锁定的频道带有 **🔒** (锁) 标记。
- 7
- 按 **<**
(向左键) 返回到上一步，或者按 **<** BACK 关闭菜单。

要解锁频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 OK 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择右上角的 **⋮**，然后按 OK。
- 4 - 选择锁定/解锁，然后按 OK。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。
- 6
- 按 **<**
(向左键) 返回到上一步，或者按 **<** BACK 关闭菜单。

如果在频道列表中锁定或解锁频道，关闭频道列表前您只需输入一次 PIN 码。

父母评级

为了防止儿童观看不适合其年龄的节目，可以使用年龄评级。

数字频道可对其节目进行年龄评级。当节目的年龄评级等于或超过您设置的儿童年龄评级时，节目将会被锁定。要观看锁定的节目，必须先输入父母评级码。

要设置年龄评级...

- 1 - 按 **⚙️**，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁 > 父母评级。
- 3 - 输入 4
位儿童锁密码。
如果尚未设置密码，请在儿童锁中选择设置密码。输入 4 位儿童锁密码并确认。现在可以设置年龄评级了。
- 4 - 返回父母评级，选择年龄。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

要关闭父母年龄评级，请选择无。但在部分国家/地区必须设置年龄评级。

对于某些广播商/运营商，电视只能锁定超过评级设置的节目。所有频道均可设置父母年龄评级。

频道选项

打开选项

观看频道时，可以设置一些选项。

根据所观看的频道类型或您所做的电视设置，部分选项可用。

要打开“选项”菜单...

- 1 - 观看某个频道时，按 **+ OPTIONS** > **≡** 首选项。
- 2 - 再次按 **+ OPTIONS** 可关闭。

重命名频道

观看某个频道时，可以重命名频道。

要重命名频道...

- 1 - 观看某个频道时，按 **+ OPTIONS**。
- 2 - 选择 **≡** 首选项 > 重命名频道。
- 3
-
使用遥控器背面的键盘删除当前名称，然后输入新名称。

通用接口

如果已在某个通用接口插槽中安装 CAM，您可以查看 CAM 和运营商信息，或者进行一些 CAM 相关设置。

要查看 CAM 信息...

- 1 - 按 **📺** SOURCES。
- 2 - 选择您正在使用
CAM 看电视或看卫星电视的频道类型。
- 3 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择 **≡** 首选项 > 通用接口。
- 4 - 选择相应的通用接口插槽，然后按 **>** (向右键)。
- 5 - 选择 CAM
的电视运营商，然后按 OK。以下屏幕来自电视运营商。

此频道上的 HbbTV

如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。

- 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。
- 2
- 按 **+ OPTIONS**，然后选择首选项 >
该频道上的 HbbTV，再按 **>** (向右键)。
- 3 - 选择关闭，然后按 OK。
- 4 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **<** BACK 关闭菜单。

要完全阻止电视上的 HbbTV...

- 1 - 按 **⚙️**，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置 > 高级 > HbbTV。
- 3 - 选择关闭，然后按 OK。
- 4
- 按 **<**
(向左键) 返回到上一步，或者按 **<** BACK 关闭菜单。

频道信息

您可以查看特殊渠道的技术特性，如数字、声音类型等。


要查看某渠道的技术信息...

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择 **≡** 首选项，再按 OK。
- 3 - 选择频道信息，然后按 OK。
- 4 - 要关闭此屏幕，请按 OK。

节目信息

查看节目详情


调用所选节目的详细信息...

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按 + OPTIONS，然后选择  首选项，再按 OK。
- 3 - 选择节目信息，然后按 OK，可查看节目信息。
- 4 - 按 ← BACK 关闭。

单声道/立体声

您可以将模拟频道的声音切换至“单声道”或“立体声”。

要切换至“单声道”或“立体声”...

- 1 - 调谐至模拟频道。
- 2 - 按 + OPTIONS，然后选择  首选项 > 单声道/立体声，再按 > (向右键)。
- 3 - 选择单声道或立体声，然后按 OK。
- 4 - 按 < (向左键) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

视频选择




数字电视频道可在一个电视频道上提供多路视频信号 (多源播送)、同一事件的不同摄像机视角或角度，或者不同的节目。如有任何这样的电视频道可用，电视会显示消息。

双语I-II

如果音频信号包含两种音频语言，但是其中一种语言或者两种语言都没有语言指示，则此选项可用。




映射频道

如果开头没有节目信息，可以制作映射频道，获取更多节目信息。

- 1 - 按  TV GUIDE，使用导航键选择中间的 ，然后按 OK。
- 2 - 选择电视指南 > 来自互联网，然后按 OK。
- 3 -
- 在电视指南中选择其中一个频道，然后按 OK，观看所选频道。
- 4 - 观看某个频道时，按 + OPTIONS。
- 5 - 选择  首选项 > 映射频道。
- 6 - 在列表中选择一项，然后按 OK。
- 7 - 选择映射频道。
- 8 - 完成后，您将在节目中看到映射的频道信息。

更改徽标

如果开头没有节目信息，可以通过以下步骤获取更多节目信息。



- 1 - 按  TV GUIDE，使用导航键选择中间的 ，然后按 OK。
- 2 - 选择电视指南 > 来自广播商，然后按 OK。
- 3 -
- 在电视指南中选择其中一个频道，然后按 OK，观看所选频道。
- 4 - 观看某个频道时，按 + OPTIONS。
- 5 - 选择  首选项 > 更改徽标。
- 6 - 在列表中选择一项，然后按 OK。
- 7 - 选择更改徽标。
- 8 - 完成后，您将在节目中看到映射的频道信息。

收藏频道

关于收藏频道




在收藏频道列表中，您可以收集喜欢的频道。

可以创建 8 个收藏频道列表，以便轻松导航至频道。您可以为每个收藏夹列表单独命名。仅可在收藏夹列表中重新排序频道。

选定收藏夹列表后，按 ^ (向上) 或 v (向下) 箭头键以选择频道，然后按 OK 可观看选定频道。您在使用  + 或  - 键时，只能调谐至该列表中的频道。

创建收藏频道列表

从频道列表创建收藏频道列表...

- 1 - 按  可切换到电视。
- 2 - 按  LIST (如果有) 或 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 选择右上角的 ，然后按 OK。
- 4 - 选择创建收藏列表，然后按 OK。
- 5 -
- 在左侧列表中，选择要将其收藏的频道，然后按 + OPTIONS。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操作，请选择左侧列表中的频道，然后再次按 + OPTIONS。您也可以选择一系列频道，方法是按 v (向下键) 选择要添加的一系列频道中的最后一个，然后按 OK。
- 6 - 要完成添加频道，请按 ← BACK。
- 7 - 电视将要求您重命名收藏列表。您可以使用屏幕键盘或按 ← BACK 隐藏屏幕键盘，然后使用遥控器背面的键盘 (如果有)，输入新名称。

如果 频道列表

较长，您也可以选择任意频道，然后按 + OPTIONS 打开选项菜单，选择创建收藏夹列表，再按 OK。

通过复制现有收藏频道列表新建收藏频道列表...

- 1 - 按 可切换到电视。
- 2 - 按 LIST (如果有) 或 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 选择右上角的 ，然后按 OK。
- 4 - 选择复制收藏列表，然后按 OK。

5
-

在左侧列

表中，选择要将其

收藏的频道，然后按 + OPTIONS

。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操作，请选择左

侧列表中的频道，然后再次

按 + OPTIONS。您也可以选择一系列频道，方法是按

(向下键) 选择要添加的一系列频道中的最后一个，然后按 OK。

6 - 要完成添加频道，请按 BACK。

7

- 电视将要求您重命名收藏列表

。您可以使用屏幕键盘或按 BACK

隐藏屏幕键盘，然后使用遥控器背面的键盘 (如果有)，输入新名称。

您可以复制带全部频道的频道列表并删除不需要的频道，以此一次性添加一系列频道或开启收藏列表。

添加一系列频道

要一次性添加一系列连续

频道至收藏列表，您可以使用选择范围。

要添加一系列频道...

- 1 - 按 SOURCE。
- 2 - 选择个人喜好节目。
- 3 - 打开要向其添加一系列频道的收藏列表。
- 4 - 选择右上角的 ，然后按 OK。
- 5 - 选择编辑收藏列表，然后按 OK。

6
-

在左侧列表中，选择要添加的一系列频道中的第一个，然后按 OK。

7 - 按

(向下键) 选择要添加的一系列频道中的最后一个，然后按 OK。

8 - 选择“添加”，然后按“OK”。频道将在左侧标出。

重命名收藏夹列表

您只可以重命名一个收藏列表。

重命名收藏列表...

- 1 - 按 SOURCE。
- 2 - 选择个人喜好节目。
- 3 - 选择右上角的 ，然后按 OK。
- 4 - 选择重命名收藏列表，然后按 OK。

5

- 使用屏幕键盘或按 BACK

隐藏屏幕键盘，然后使用遥控器背面的键盘 (如果有)，输入新名称。

6 - 完成后，翻转遥控器并选择关闭，然后按 OK。

7 - 按 BACK 关闭频道列表。

删除收藏夹列表

您只可以删除一个收藏列表。

删除收藏列表...

- 1 - 按 SOURCE。
- 2 - 选择个人喜好节目。
- 3 - 选择右上角的 ，然后按 OK。
- 4 - 选择删除收藏列表，然后按 OK。

重新排序频道

只有在收藏列表中才可以更改频道的顺序 (重新排序)。

要更改频道的顺序...

- 1 - 按 SOURCES，然后选择个人喜好节目。
- 2 - 打开要重新排序的收藏列表。
- 3 - 选择右上角的 ，然后按 OK。
- 4 - 选择重新排序频道，然后按 OK。

5

- 在收藏列表

中，选择要重新排序

的频道，然后按 OK。(频道将标记为灰框)

6

- 使用 (向上键) 或

(向下键) 将频道移动到所需位置。

7 - 按 OK 确认新位置。

8

-

您可以

使用同样的方

法重新排序频道，完成后使

用 BACK 键关闭收藏列表。

文本/图文电视

文本页面

要在观看电视频道时打开文本/图文电视，请按 TEXT。
要关闭文本，请再次按 TEXT。

选择文本页面

要选择页面 ...

- 1 - 使用数字键输入页号。
- 2 - 使用箭头键导航。
- 3 - 按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。

文本子页面

一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边的横条中。

要选择子页，请按 < 或者 >。

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。

要打开

T.O.P.文本页面 (

在“文本”中)，请按 + OPTIONS，然后选择

T.O.P.概述。

收藏页面

电视会生成您打开的最后 10 个文本页面的列表。可以在收藏文本页栏中轻松重新打开它们。

- 1 - 在“文本”中，选择屏幕左上角的 ♥ (心) 以显示收藏页栏。

2

- 按 ∨ (向下键) 或 ^

(向上键) 选择页面编号，然后按 OK 打开该页面。

您可选择清除收藏页面来清除列表。

搜索文本

您可以选择一个单词，然后扫描文本来寻找出现该单词的所有位置。

- 1 - 打开文本页，然后按 OK。

- 2 - 用箭头键选中一个单词或数字。

3

- 再次按 OK

直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。

- 4 - 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。

5


- 要停止搜索，请按 ^

(向上键)，直至没有任何内容选中。

来自连接设备的文本


某些接收电视频道的设备也可提供文本。

打开来自所连设备的文本 ...

- 1 - 按  SOURCES 选择设备，然后按 OK。

2

- 观看设备上的频道时，请按 + OPTIONS

，然后选择显示设备键，再选择  键，最后按 OK。

- 3 - 按 < BACK 隐藏设备键。

- 4 - 要关闭文本，请再次按 < BACK。

数字文本 (仅限于英国)

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭头键进行选择 and 导航的普通文本。

要关闭数字文本，请按 < BACK。

* 只有将频道直接安装在电视的内置调谐器上且设置为电视模式时，才可观看图文电视。如果使用机顶盒，将不能通过电视收看图文电视。在此情况下，可转而使用机顶盒的图文电视。

文本选项

在文本/图文电视中，按 + OPTIONS 可选择以下选项...

- 冻结页面

停止子页自动滚动。

- 双视窗/全屏

并排显示电视频道和文本。

- T.O.P. 概述

打开 T.O.P.文本。

- 放大

放大文本页，以便舒适地阅读。

- 显示

显示隐藏的页面信息。

- 循环子页面

有子页面时，循环子页面。

- 隐藏/显示收藏页面

隐藏或显示收藏页面列表。

- 清除收藏页面

清除收藏页面列表。

- 语言

切换文本用来正确显示内容的字符组。

- 图文电视 2.5


激活图文电视 2.5，以获得更多色彩和质量更好的图形。

文本设置

文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。

设置主要和辅助的文本语言 ...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。

- 2 - 选择区域和语言，按 > (向右键) 进入菜单。

- 3 - 选择语言 > 主图文电视或辅助图文电视。

- 4 - 选择首选文本语言。

- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

图文电视2.5

如果有图文电视 2.5

可用，那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。

要关闭图文电视 2.5...

- 1 - 按 TEXT。

2

-

在屏幕上打开文本/图文电视的情况下，按 + OPTIONS。

- 3 - 选择图文电视 2.5 > 关闭，然后按 OK。

- 4 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

筛选频道列表

您可以筛选带全部频道的列表。您可以将频道列表设置为仅显示电视频道或仅显示电台。对于天线/有线频道，您可以将列表设置为显示“免费接收”或“加密”频道。如果已安装多个卫星，您可以按卫星筛选卫星频道列表。

要在带有全部频道的列表中筛选...

1 - 按 **TV**。

2 - 按 OK 可打开当前频道列表。

3

-

在屏幕上打开频道列表，选择频道列表顶部的列表名称，然后按 OK 打开列表菜单。

4 - 在列表菜单中，选择要筛选的列表。

5 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **<** 关闭菜单。

连接设备

6.1

关于连接

连接指南

总是通过尽可能最高质量的连接将设备连接到电视。另外，请使用质量良好的网线，以确保图像和声音传输良好。


连接设备时，电视会识别其类型并为各设备提供正确的类型名称。您可以根据需要更改类型名称。如果设置了正确的设备类型名称，则当您在“来源”菜单中切换至该设备时，电视会自动切换至最合适的设置。

如需将多台设备连接到电视的帮助，可以访问飞利浦电视连接指南。该指南提供了如何连接以及应使用哪种网线的信息。

请访问 www.connectivityguide.philips.com

天线端口

如果您有机顶盒（数字接收器）或录像机，那么可以连接天线电缆，以使天线信号先通过机顶盒和/或录像机，然后再进入电视。这样一来，天线和机顶盒可将其他频道发送到录像机，以便进行录制。

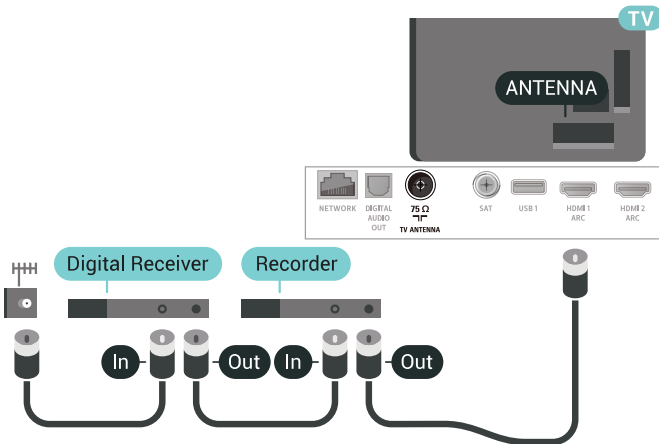

6.2


HDMI 端口

HDMI 质量

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 电缆传输电视信号。

如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。

如果用 HDMI 连接的设备工作不正常，请检查其他 HDMI Ultra HD 设置是否可以解决此问题。有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找 HDMI Ultra HD。

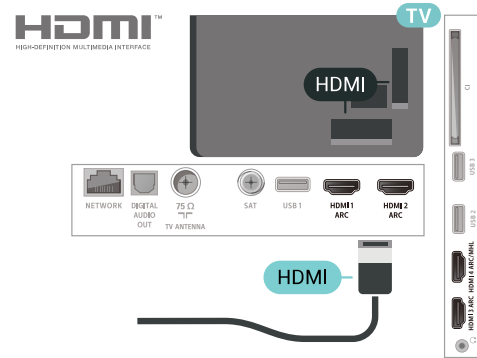

复制保护

HDMI 电缆支持 HDCP

2.2（高带宽数字内容保护）。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM（数字版权管理）。

HDMI ARC

电视上的所有 HDMI 接口均具有 HDMI ARC（音频回传通道）。

如果此设备（通常是家庭影院系统（HTS））也有 HDMI ARC 接口，请将其连接到此电视机上的任一 HDMI 接口。有了 HDMI ARC 连接，就无需再连接向 HTS 发送电视画面声音的额外音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

您可以使用此电视上的任何 HDMI 接口连接 HTS，但 ARC 一次只能用于 1 个设备/接口。

HDMI MHL

通过 HDMI MHL，您可以将您在 Android 智能手机或平板电脑看到的内容发送到电视屏幕。

此款电视上的 HDMI 4 连接包含 MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link)。

这种有线连接的稳定性和带宽良好、延迟低、无无线干扰，而且音质佳。最重要的是，MHL 连接可为智能手机或平板电脑的电池充电。但是如果电视处于待机状态，即使您的移动设备已连接到电视，此时也不会充电。


自行了解适合您移动设备的被动式 MHL 电缆。特别是电视一侧使用的是 HDMI 接口时，您要了解到您智能手机或平板电脑所需的接口类型。

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



HDMI CEC - EasyLink

HDMI 连接有良好的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 线可传输高清 (HD) 电视信号。如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。

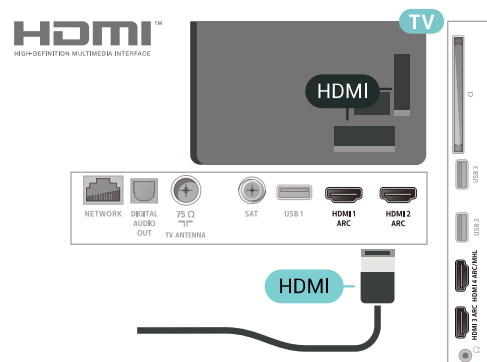

EasyLink HDMI CEC

如果您的设备连接了 HDMI，并且有 EasyLink，那么可以用电视遥控器操作它们。EasyLink HDMI CEC 必须在电视和连接的设备上开启。

有了 EasyLink，就可使用电视遥控器操作连接的设备。EasyLink 使用 HDMI CEC (消费电子控制) 来与连接的设备通信。设备必须支持 HDMI CEC，并且必须连接到 HDMI 接口。

EasyLink 设置

EasyLink 在电视出厂时已启用。请确保所有 HDMI CEC 设置在连接的 EasyLink 设备上都已设置正确。EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。

其他品牌的 HDMI CEC

不同品牌的 HDMI CEC


功能有不同的名称。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。

示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。

DVI 至 HDMI

如果您还拥有仅具有 DVI 接口的设备，则可通过 DVI - HDMI 适配器将设备连接至任一 HDMI 接口。

如果设备只有 DVI 接口，可以使用 DVI 至 HDMI 适配器。请使用一个 HDMI 接口，将音频 L/R 电缆 (3.5 毫米迷你插孔) 添加到电视背面的 AUDIO IN 以获得声音。

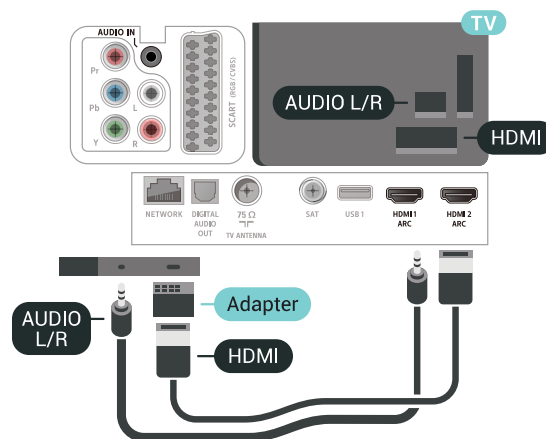

复制保护

DVI 和 HDMI 电缆支持

HDCP (高带宽数字内容保护)。 HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM (数字版权管理)。

6.3


Y Pb Pr - 分量

YPbPr 分量视频是一种高质量接口。

YPbPr 接口可用于传输高清 (HD) 电视信号。除了 Y、Pb 和 Pr 信号外，还可以为声音添加左右音频信号。

连接时，YPbPr (绿色、蓝色和红色) 连接器的颜色应与电缆插头的颜色相匹配。

如果您的设备也有声音，则使用音频 L/R cinch 线缆。

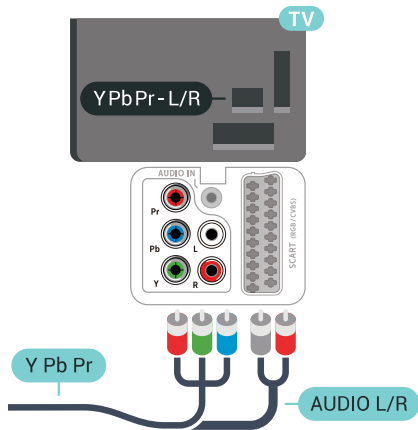


6.4

Scart

SCART 是一种优质接口。

SCART 接口可用于传输 CVBS 和 RGB 视频信号，但不能用于传输高清 (HD) 电视信号。SCART 接口可同时传输视频和音频信号。SCART 接口还支持 NTSC 播放。

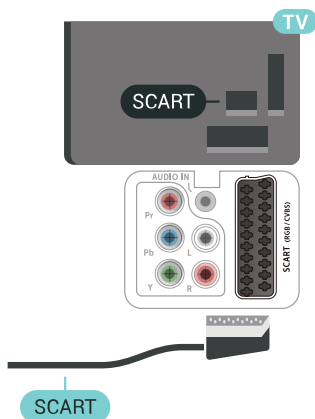


6.5

音频输出 - 光纤

音频输出 - 光纤是一种高质量声音接口。

该光纤接口可传输 5.1 声道。如果设备 (通常为家庭影院系统 (HTS)) 没有 HDMI ARC 接口，则可以用该接口连接 HTS 上的音频输入 - 光纤接口。音频输出 - 光纤接口可将声音从电视传输至 HTS。

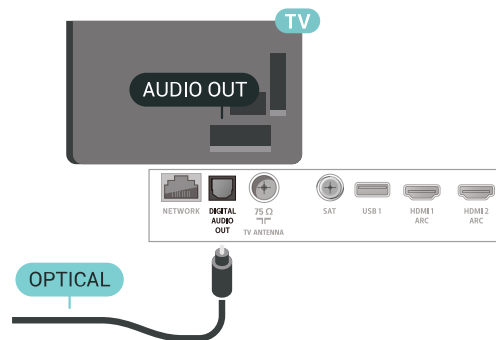

6.6

带智能卡的 CAM - CI+

关于 CI+

注意：不适用于亚太、中东和非洲的国家/地区。

CI+

本电视可以处理 CI+ 条件接收。

通过 CI+，可以观看当地数字电视运营商提供的电影和体育比赛等优质高清节目。这些节目由电视运营商加密，需要用预付费的 CI+ 模块解密。

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块 (条件接收功能模块 - CAM) 并随附智能卡。这些节目具备高级版权保护。

有关条款和条件的详细信息，请联系数字电视运营商。




智能卡

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块 (条件接收功能模块 - CAM) 并随附智能卡。

将智能卡插入 CAM 模块。请参阅运营商提供的说明。

要将 CAM 插入电视...

- 1 - 查看正确插入 CAM 的方法。插入不正确可能损坏 CAM 和电视。
- 2 - 查看电视背面，使 CAM 的正面朝向自己，将其轻轻插入 COMMON INTERFACE 插槽。
- 3 - 将 CAM 推到最尽头处。将其永久留在此插槽中。

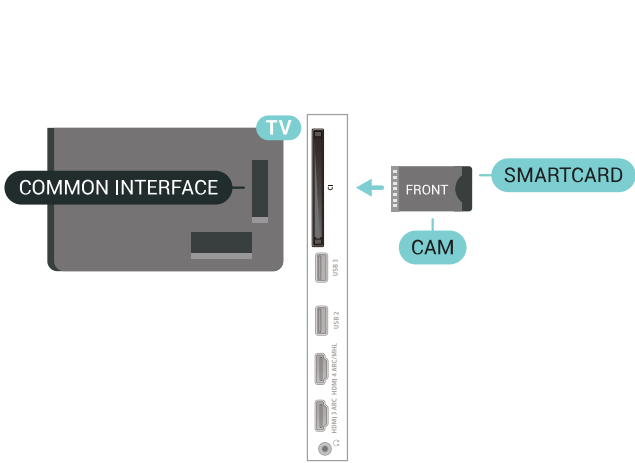

打开电视后，可能需要几分钟才能激活 CAM。插入 CAM 并支付订阅费（订阅方式可能会有所不同）后，便可以观看 CAM 智能卡支持的加密频道了。

CAM 和智能卡为电视专用。取出 CAM 后便无法再观看 CAM 支持的加密频道。

密码和 PIN 码

对于某些 CAM，您必须输入 PIN 码才能观看频道。为 CAM 设置 PIN 码时，建议您采用与解锁电视相同的密码。

要为 CAM 设置 PIN 码...

- 1 - 按 **SOURCES**。
- 2 - 选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择 通用接口。
- 4 - 选择 CAM 的电视运营商。以下屏幕来自电视运营商。按照屏幕说明查找 PIN 码设置。

6.7


家庭影院系统 - HTS

使用 HDMI ARC 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

HDMI ARC

如果家庭影院系统有 HDMI ARC 接口，那么可使用电视上的任一 HDMI 接口进行连接。有了 HDMI ARC，就无需再连接额外的音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。电视上的所有 HDMI 接口都能提供音频回传通道 (ARC) 信号。但在连接家庭影院系统后，电视只能将 ARC 信号发送至此 HDMI 接口。

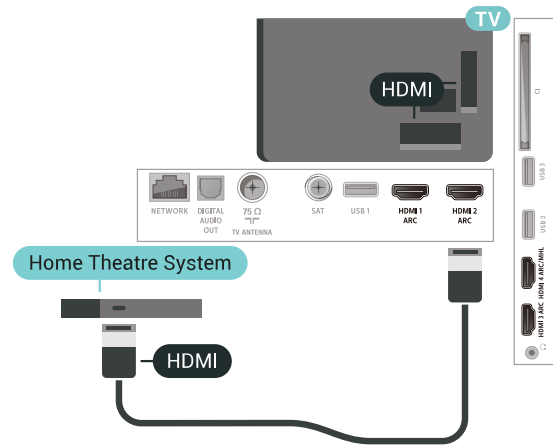


音频与视频同步 (同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

使用 HDMI 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

如果家庭影院系统没有 HDMI ARC 连接，请添加一根光纤音频线缆 (Toslink)，将电视图像的声音发送到家庭影院系统。

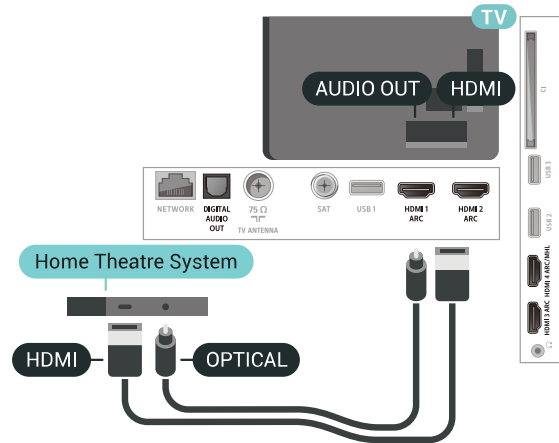

音频与视频同步 (同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

HTS 声音问题

噪音较大

如果观看插入的 USB 闪存盘或连接的电脑上的视频，则家庭影院系统的声音可能会失真。当音频或视频文件有 DTS 声音，而家庭影院系统没有 DTS

声音

处理功能

时，就会出现这种

噪音。可以将电视的音频输出格式设置为立体声（无压缩）来解决此问题。

按  进入全部设置 > 声音 > 高级 > 音频输出格式。

无声音

如果在家庭影院上无法听到电视的声音，则检查 HDMI 电缆是否已连接至家庭影院系统的 HDMI ARC 接口。电视上的所有 HDMI 接口均为 HDMI ARC 接口。

6.8

智能手机和平板电脑

要将智能手机或平板电脑连接至电视，您可以使用无线或有线连接。

无线

对于无线连接，您可以从您收藏的应用程序商店将飞利浦电视遥控应用程序下载到您的智能手机或平板电脑。


有线

对于有线连接，您可以使用电视机背面的 HDMI 4 MHL 接口。有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找 HDMI MHL。

6.9

蓝光光盘播放机

使用高速 HDMI 电缆将蓝光光盘播放机连接至电视。

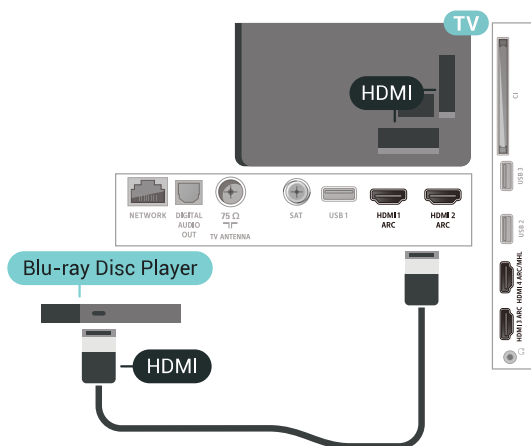


如果蓝光光盘播放机有 EasyLink HDMI CEC，就可以用电视遥控器操作播放机。

6.10

DVD 播放机

使用 HDMI 电缆将 DVD 播放机连接至电视。或者，如果设备没有 HDMI 接口，可以使用 SCART 电缆。

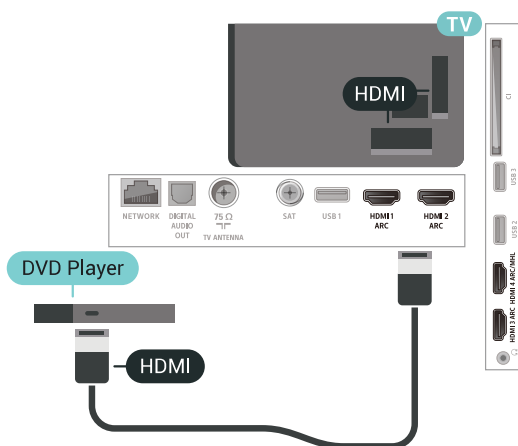

如果 DVD 播放机连接了 HDMI，并且有 EasyLink CEC，那么就可以用电视遥控器操作播放机。

6.11

蓝牙 - 扬声器和游戏手柄

您需要执行的操作

可以通过蓝牙® 将无线设备连接到此电视，如无线扬声器、低音炮、平板影院或耳机。还可以通过蓝牙 LE 连接无线游戏手柄。

要通过无线扬声器播放电视声音，您必须将无线扬声器与电视配对。可以将某些无线扬声器与最多 4 个蓝牙 LE（低能量）设备配对。电视一次只能在一个扬声器中播放声音。如果连接低音扬声器，则将通过电视和低音扬声器播放声音。如果连接平板影院，则只通过平板影院播放声音。

注意 - 音频与视频同步




很多蓝牙扬声器系统都有很高的所谓“延迟”。高延迟意味着音频落后于视频，造成不同步的“唇形同步”。购买无线蓝牙扬声器系统之前，应了解最新型号，寻找延迟率较低的设备。可以请教经销商征询建议。

配对设备

将无线扬声器摆放在距离电视 5 米的范围内。有关配对和无线范围的特定信息，请阅读设备的用户手册。确保电视上的蓝牙设置开启。

游戏手柄一旦配对，即可投入使用。在无线扬声器配对后，可以选择无线扬声器来播放电视声音。在设备配对后，除非移走了设备，否则无需再次配对。



要将无线扬声器与电视配对...

- 1 - 打开无线扬声器并将其置于电视的通信范围内。
 - 2 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
 - 3 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
 - 4 - 选择蓝牙 > 搜索蓝牙设备。
 - 5
- 选择开始, 然后按 OK
。按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对, 电视将存储该连接。如果配对设备已达到最大数量, 您可能需要首先将已配对设备取消配对。
 - 6 - 选择设备类型 (耳机、低音炮...)。
 - 7 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。
- * 如果蓝牙低音扬声器和蓝牙扬声器不兼容蓝牙 LE, 那么您的电视不支持这两种扬声器。
- ** 如果平板影院、扬声器和其他音频设备不兼容蓝牙 LE, 那么这些设备需要 HDMI 连接。

选择设备

一旦无线蓝牙扬声器配对, 即可选择无线蓝牙扬声器来播放电视声音。



要选择用来播放电视声音的扬声器...

- 1 - 按 , 选择扬声器, 然后按 OK。
- 2 - 选择所需的扬声器系统。
- 3 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

删除设备

可以连接或断开无线蓝牙设备。连接蓝牙设备后, 就可以使用游戏手柄, 或通过无线扬声器听到电视声音。您也可以移除无线蓝牙设备。如果移除蓝牙设备, 设备将取消配对。



要移除或断开无线设备...

- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络。
- 3 - 选择蓝牙 > 删除设备。
- 4 - 在列表中, 选择无线设备。
- 5 - 选择断开连接或删除。
- 6 - 选择 OK。
- 7 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

蓝牙开或关


要连接无线蓝牙设备, 请确保蓝牙已开启。

要开启蓝牙...





- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络。
- 3 - 选择蓝牙 > 蓝牙开/关。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。


6.12

耳机

可以将一副耳机连接至电视背面的  接口。此接口是 3.5 毫米迷你插孔。耳机的音量可单独调节。

要调整音量...

- 1 - 按 , 选择耳机音量。
- 2 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 3 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

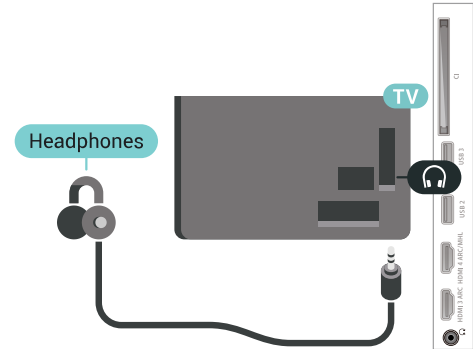


6.13

游戏控制台


HDMI

为获得最佳图像质量, 请用高速 HDMI 线缆将游戏控制台连接至电视。

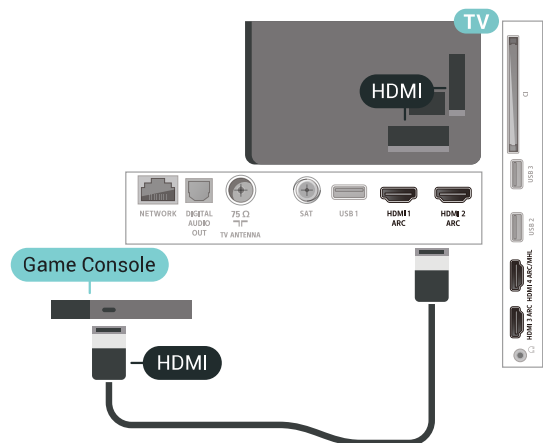

分量


用分量视频电缆 (Y Pb Pr) 和 Audio L/R 电缆将游戏机控制台连接至电视。

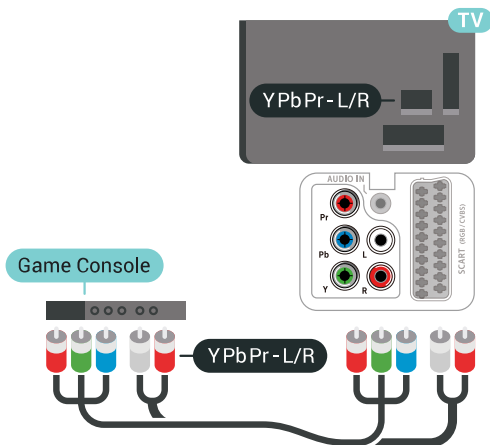

Scart

用复合线缆 (CVBS) 和音频 L/R 线缆将游戏控制台连接至电视。

如果游戏控制台只有视频 (CVBS) 和音频 L/R 输出, 请使用视频音频 L/R - SCART 适配器 (单独出售) 连接 SCART 接口。

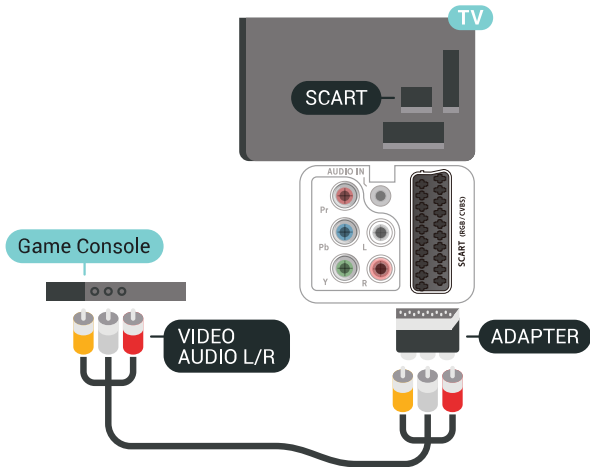

最佳设置

在从连接的游戏机上玩游戏之前, 我们建议在理想设置游戏中设置电视。

要将电视设为理想设置...

- 1 - 按 **⚙️**, 再选择所有设置, 然后按 **OK**。
- 2 - 选择图像, 按 **➤** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择图像风格 > 游戏。

4 - 如有必要, 反复按 **⬅️** (向左键) 关闭菜单。

6.14

游戏手柄

连接游戏手柄

要在该电视上玩网络游戏, 可以连接选定的一系列无线游戏手柄。可以使用带 USB 纳米接收器的游戏手柄或蓝牙游戏手柄。

要连接带 USB 纳米接收器的游戏手柄...

- 1 - 将小型纳米接收器插入电视侧面的 USB 接口。无线纳米接收器随游戏手柄提供。
- 2 - 如果游戏手柄已打开, 则可以直接使用。

您可以将第二个游戏手柄连接至电视侧面的第二个 USB 接口。

问题

要解决可能干扰电视上其他无线设备的问题...

- 使用 USB 延长线, 将纳米接收器移开, 使其距离电视约一米远。
- 或者, 也可以用可通电的 USB 集线器连接电视, 然后将纳米接收器插入 USB 集线器。

6.15

USB 硬盘驱动器

您需要执行的操作

如果连接了 USB 硬盘, 可以暂停和录制数字电视广播 (DVB 广播或类似节目)。

最低磁盘空间

- 暂停
要暂停广播, 需要有最小 4GB 磁盘空间的 USB 2.0 兼容硬盘。
- 录制
要暂停或录制广播, 需要最低 250GB 磁盘空间。

安装

暂停或录制广播之前, 必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。



- 1 - 将 USB 硬盘连接到电视上的其中一个 USB 接口。格式化时, 不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。
- 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。
- 3

将电视调谐至数字电视频道时，按 II（暂停）。尝试暂停将启动格式化。

按照屏幕上的说明操作。

在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。

5 - 在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。

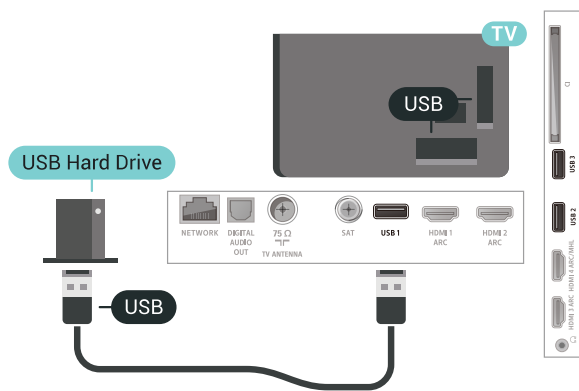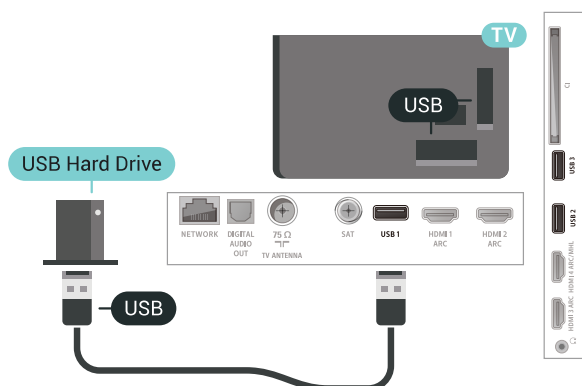

警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

格式化

在暂停或录制广播，或存储应用程序之前，必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。如果要用互联网电视指南数据录制广播，必须先设置互联网连接，然后才能安装 USB 硬盘。

警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

要格式化 USB 硬盘...

- 1 - 将 USB 硬盘连接到电视上的其中一个 USB 接口。格式化时，不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。
- 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。
- 3

将电视调谐至数字电视频道时，按 II（暂停）。尝试暂停将启动格式化。按照屏幕上的说明操作。

4 - 电视会问您是否要使用 USB 硬盘来存储应用程序，如果是，请肯定回答该问题。


6.16

USB 键盘

连接

连接 USB 键盘（USB-HID 类型），以便在电视上输入文本。

使用其中一个 USB 接口进行连接。

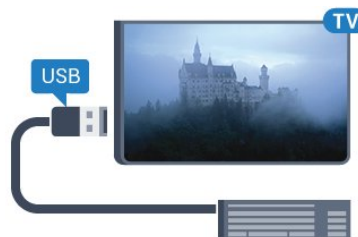

配置

安装键盘

要安装 USB 键盘，请打开电视，并将 USB 键盘连接至电视上的其中一个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局，则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改...

- 1 - 按 **⚙**，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **➤**（向右键）进入菜单。
- 3 - 选择 USB 键盘设置以启动键盘设置。

专用键

用于输入文本的按键

- 回车键 = 确定
- 退格键 = 删除光标前的字符
- 箭头键 = 在文本字段中移动光标
- 要切换键盘布局，如果已设置辅助布局，请同时按 Ctrl + 空格键。

用于应用程序和互联网页的键


- Tab 和 Shift Tab = 下一屏和上一屏
- Home = 滚动到页面顶部
- End = 滚动到页面底部
- PageUp = 上跳一页
- PageDown = 下跳一页
- + = 放大一格
- - = 缩小一格
- * = 使网页适应屏幕宽度

6.17

USB 闪存盘

可以查看连接的 USB 闪存驱动器中的照片，或者播放其中的音乐和视频。

在电视打开时，将 USB 闪存驱动器插入电视上其中一个 USB 接口。

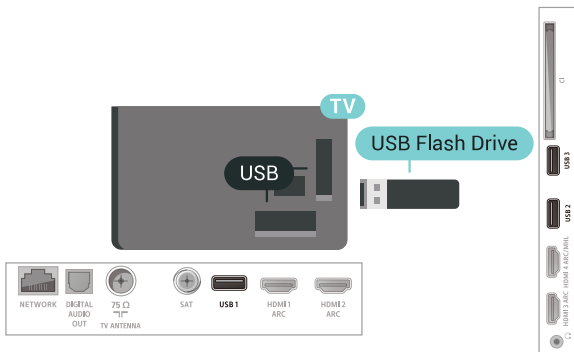

电视检测到闪存盘，并打开显示其内容的列表。

如果未自动显示内容列表

，请按 **SOURCES**，然后选择 USB。

要停止观看 USB

闪存盘中的内容，请按 **EXIT** 或选择其他活动。

要与 USB 闪存盘断开连接，可随时拔出闪存盘。

有关观看或播放 USB

闪存盘内容的详细信息，请

在帮助中选择关键字，然后查找照片、视频和音乐。

6.18

照相机

要查看存储在数码相机上的照片，可以将相机直接连接至电视。

请使用电视上的其中一个 USB

接口进行连接。建立连接后打开相机。

如果未自动显示内容列表

，请按 **SOURCES**，然后选择 USB。

相机可能需要设置为通过 PTP（图片传输协议）传输其内容。请阅读数码相机的用户手册。

有关查看照片的详细信息

，请在帮助中选择关键字，然后查找照片、视频和音乐。


6.19

摄像机

HDMI

为获得最佳质量，请使用 HDMI

电缆将摄像机连接至电视。

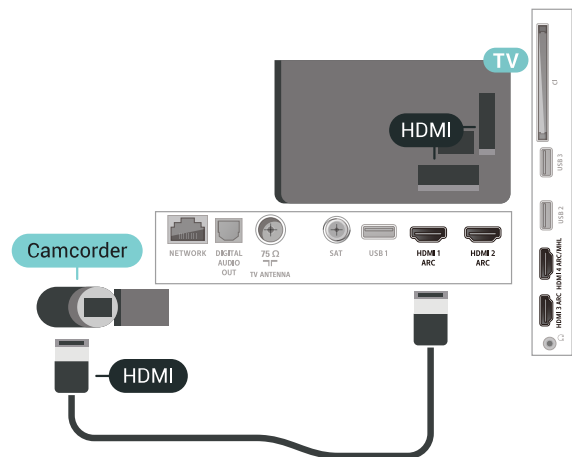



音频视频 LR / Scart

可以使用 HDMI、YPbPr 或 SCART

接口连接摄像机。如果摄像机只有视频 (CVBS) 和音频

L/R 输出，请使用视频音频 L/R - SCART

适配器（单独出售）连接 SCART 接口。

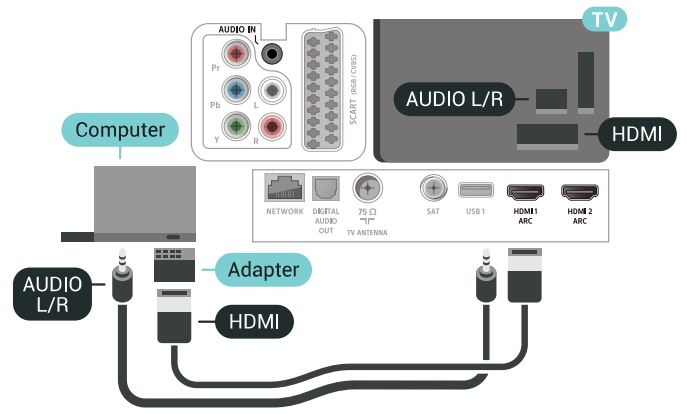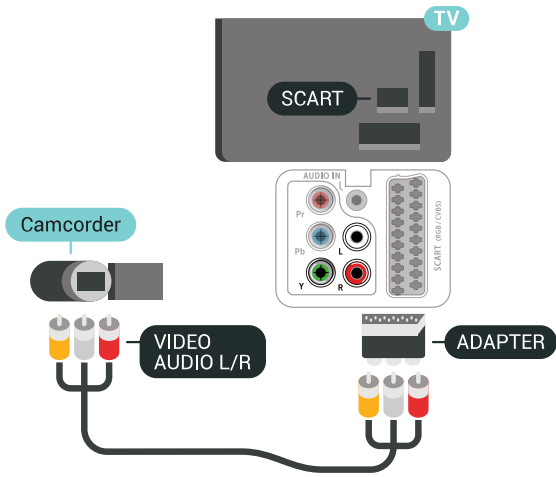

6.20


电脑

连接

可以将计算机连接到电视，并将电视用作 PC 显示器。

使用 HDMI

使用 HDMI 电缆将计算机连接到电视。

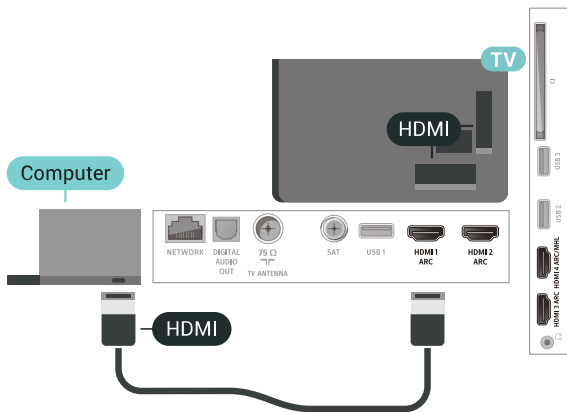




使用 DVI 至 HDMI

或者，可以使用 DVI - HDMI 适配器（单独出售）将电脑连接至电视背面的 HDMI，将音频 L/R 线缆（3.5 毫米迷你插孔）连接至电视机背面的 AUDIO IN L/R。

理想设置

如果要连接电脑，我们建议在“来源”菜单中，赋予连接（也就是连接电脑的连接）正确的设备类型名称。如果随后在“来源”菜单中切换到电视，电视将自动设为理想的“电脑”设置。

要将电视设为理想设置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电脑。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

连接 Android TV

7.1

网络和互联网

家庭网络

要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能，必须将电视连接至互联网。

将电视连接至有高速互联网连接的家庭网络。您可以无线连接电视或有线连接到您的网络路由器。

连接至网络

无线连接

您需要执行的操作



要将电视无线连接至互联网，您需要连接至互联网的 Wi-Fi 路由器。

使用高速（宽带）互联网连接。



无线

要建立无线连接...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络。
- 4 - 选择无线。
- 5
-

在找到的网络列表中，选择您的无线网络。如果您的网络因为网络名称隐藏而不在列表中（您关闭了路由器的 SSID 广播），则选择添加新网络以亲自输入网络名称。



6 - 根据路由器的类型，输入加密密钥 - WEP、WPA 或

OK 立即建立连接。

7 - 连接成功后会显示消息。



Wi-Fi 开/关

在尝试建立连接之前，请先确保打开 Wi-Fi ...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，然后按  (向右键)。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi 开/关。
- 4 - 如果已关闭，请选择打开，然后按 OK。



WPS

如果路由器具有 WPS，则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中，则无法使用 WPS。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络。
- 4 - 选择 WPS。
- 5 - 转至路由器，按 WPS 按钮并在 2 分钟内返回电视。
- 6 - 单击连接以建立连接。
- 7 - 连接成功后会显示消息。

带 PIN 码的 WPS

如果路由器具有带 PIN 码的 WPS，则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中，则无法使用 WPS。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络。
- 4 - 选择 WPS，带 PIN 码。
- 5 - 记下屏幕上显示的 8 位 PIN 码，然后在电脑上将其输入路由器软件。有关在何处将 PIN 码输入路由器软件，请查阅路由器手册。
- 6 - 单击连接以建立连接。
- 7 - 连接成功后会显示消息。

问题

没有找到无线网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。

互联网无法工作

- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。

电脑和互联网连接很慢

- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 请使用路由器的高速（宽带）互联网连接。


DHCP

- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP (动态主机配置协议) 设置。DHCP 应设置为开启。

有线连接

您需要执行的操作

要将电视连接至互联网，您需要连接至互联网的网络路由器。使用高速（宽带）互联网连接。

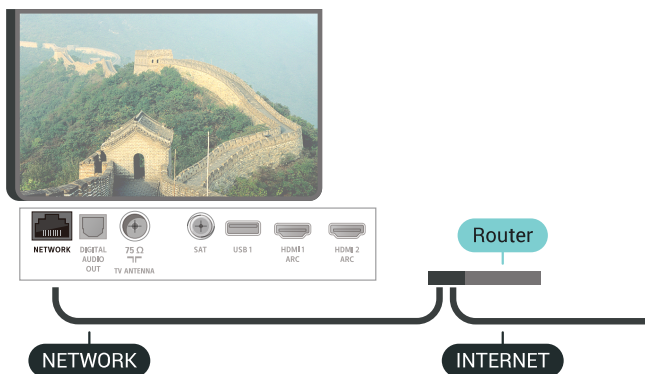


4 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

网络配置

如果您是高级用户，并希望用静态 IP 地址安装网络，则可将电视设置为静态 IP。


要将电视设置为静态 IP...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 网络配置，然后按 OK。
- 4 - 选择静态 IP，然后按 OK 启用静态 IP 配置。
- 5 - 选择静态 IP 配置，然后配置连接。
- 6 - 可以对 IP 地址、网络标记、网关、DNS 1 或 DNS 2 设置数字。
- 7 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)


如果电视处于待机状态，您可以通过智能手机或平板电脑打开该电视。必须打开使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN) 设置。

要打开 WoWLAN...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

建立连接

要建立有线连接...

- 1 - 使用网线 (以太网线**) 将路由器连接至电视。
- 2 - 确保路由器已打开。
- 3 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 4 - 选择无线和网络，按 > (向右键) 进入菜单。
- 5 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络。
- 6 - 选择有线。电视会不断搜索网络连接。
- 7 - 连接成功后会显示消息。

如果连接失败，可检查路由器的 DHCP 设置。DHCP 应设置为开启。


**为符合 EMC 法规，请使用屏蔽式 FTP5E 类以太网线。

网络设置

查看网络设置

您可以在此查看所有当前网络设置。IP 和 MAC 地址、信号强度、速度、加密方式等。


要查看当前网络设置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 查看网络设置。

打开 Wi-Fi 连接

您可以在电视上打开或关闭 Wi-Fi 连接。


要打开 Wi-Fi...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi 开/关。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

数字媒体渲染器 - DMR

如果媒体文件无法在电视上播放，确保数字媒体渲染器已打开。作为出厂设置，DMR 已打开。


要打开 DMR...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > DigitalMediaRenderer - DMR。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

Wi-Fi Smart Screen

要在智能手机或平板电脑用飞利浦电视遥控应用程序观看数字电视频道，必须打开 Wi-Fi Smart Screen。某些加密频道可能无法在移动设备上观看。


要打开 Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

电视网络名称

如果家庭网络中有多台电视，则可为电视提供唯一名称。


要更改电视名称...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线 Wi-Fi > 电视网络名称。
- 4 - 用遥控键盘输入名称。
- 5 - 要结束操作，请选择 **✓**。
- 6 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

清除互联网存储

使用“清除互联网存储”，可清除飞利浦服务器注册和父母评级设置、视频商店应用程序登录、所有飞利浦应用程序个人喜好节目、互联网书签和历史记录。交互式 MHEG 应用程序还可以在电视上保存所谓的“Cookie”。这些文件也将同时被清理。

要清除互联网存储...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 清除互联网存储。
- 4 - 选择 OK 确认。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

文件共享

电视可连接到无线网络中的其他设备，如计算机或智能手机。可以使用装有 Microsoft Windows 或 Apple OS X 的计算机。

在此电视机上，可以打开存储在计算机上的照片、音乐和视频。使用任何近期 DLNA 认证的媒体服务器软件。

7.2

Google 帐户

登录


要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能，可以使用 Google 帐户登录到 Google。

登录后，您就能在手机、平板电脑和电视上畅玩您喜欢的游戏。除了访问 YouTube、Google Play 和其他应用程序外，您还将在电视主屏幕上获得自定义的视频和音乐推荐。

登录

使用现有 Google 帐户在电视上登录到 Google。Google 帐户由一个电子邮件地址和一个密码组成。如果还没有 Google 帐户，请使用电脑或平板电脑创建一个 (accounts.google.com)。要通过 Google Play 玩游戏，您需要 Google+ 个人资料。如果在初次安装电视时没有登录，那么可以在以后随时登录。

要在完成电视安装后登录...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 按 **∨** (向下键)，然后选择个人设定 > 添加帐户，再按 OK。
- 4 - 在 SIGN IN 上按 OK。

5

-

OK 键。

- 6 - 输入密码，再按同一个小 OK 键登录。
- 7 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

Android 设置


可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找电视上已安装应用程序的列表，以及这些应用程序所需的存储空间。可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。可以配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他 Android

设置。有关这

些设置的详细信息，可以访

问 www.support.google.com/androidtv。

要打开这些设置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置。
- 3 - 摸索其他 Android 设置。
- 4 - 如有必要，请按 **←** BACK 关闭菜单。

飞利浦电视系列应用程序



“特色应用程序”页面

在飞利浦电视系列应用程序中的“特色应用程序”部分，您可以使用所有高级应用程序。使用喜爱的应用程序频道中的横幅将其启动。

飞利浦电视系列应用程序专为电视而制作。下载和安装飞利浦电视系列应用程序是免费的。飞利浦电视系列的各种应用程序可能会因国家或地区而异。飞利浦电视系列还包含新应用程序推荐等。

某些飞利浦电视系列应用程序已经预装在电视上。要安装飞利浦电视系列中的其他应用程序，系统会要求您同意使用条款。您可以根据自己的偏好设置隐私设置。

要安装飞利浦电视系列中的应用程序...




- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择  飞利浦电视系列，然后按 OK。将打开“特色应用程序”部分。
- 3 - 选择“全部”选项卡，然后按 OK。将显示用户可用的所有应用程序，包括已安装的应用程序。
- 4 - 浏览应用程序并选择要安装的应用程序图标，然后按 OK。将打开应用程序信息页面。
- 5 - 选择添加 按钮，然后按 OK 安装应用程序。

已安装的应用程序可以在“应用程序”页面中找到，该页面可从 Android 主屏幕上通过按“喜爱的应用程序”行左端的“应用程序”图标打开。

使用条款

要安装和使用飞利浦电视系列应用程序，您必须同意使用条款。如果在初次安装电视时未同意这些条款，您可以在以后随时同意。一旦您同意使用条款，某些应用程序将立时可用，并且您可以浏览飞利浦电视系列来安装其他应用程序。

要在安装电视后同意使用条款...




- 1 - 按  HOME，选择  飞利浦电视系列，然后按 OK。按选项键打开“选项”菜单。
- 2 - 可以选择使用条款，然后按 OK 阅读内容。
- 3 - 选择接受，然后按 OK。接受后不可撤销。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。

隐私设置

可以对飞利浦电视系列应用程序设置某些隐私设置。

- 可以允许将技术统计信息发送给飞利浦。
- 可以允许个人推荐。
- 可以允许 Cookie。
- 可以对 18+ 分级应用程序开启儿童锁。

要设置飞利浦电视系列隐私设置...



- 1 - 按  HOME，选择  飞利浦电视系列，然后按 OK。按选项键打开“选项”菜单。
- 2 - 可以选择隐私策略，然后按 OK。
- 3 - 选择每个设置，然后按 OK 以允许或不允许。您可以阅读每项设置的详细信息。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。

Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找电视上已安装应用程序的列表，以及这些应用程序所需的存储空间。可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。可以配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他 Android

设置。有关这些设置的详细信息，可以访问 www.support.google.com/androidtv。

要打开这些设置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置。
- 3 - 摸索其他 Android 设置。
- 4 - 如有必要，请按  BACK 关闭菜单。

主屏幕

关于主屏幕

要充分享受 Android 电视的益处，请将电视连接至互联网。

像在 Android 智能手机或平板电脑上一样，主屏幕是电视的中心。在主屏幕上，您可以通过从应用程序和直播电视上浏览娱乐选项来决定观看内容。您的主页中有可以让您从自己喜欢的应用中发现精彩内容的频道。您也可以添加其他频道或发现新的帮助您获取更多内容的应用程序。

主屏幕按频道分布...

应用程序

第一行显示您喜爱的应用程序。在本行中，您还可以找到适用于电视的应用程序，比如飞利浦电视系列、观看电视、电视指南、媒体以及其他。您可以在“应用程序”页面查找更多应用程序，该页面可通过单击“喜爱的应用程序”行左端的应用程序图标打开。您还可以从“应用程序”页面将更多应用程序添加为喜爱的应用程序。

“应用程序”页面包含电视附带的所有已安装应用程序以及您自行从飞利浦电视系列或 Google Play™ 商店安装的应用程序。

即将播放频道

您可以随时在主屏幕上的即将播放频道中了解接下来要观看的内容。从您上次停止的地方开始观看，并在即将播放频道中接收有关新剧集的通知。在电影或电视节目中按住“选择”按钮，可将其直接添加到即将播放频道。

Google Play Movies & TV 频道

通过这一频道从 Google Play Movies & TV 中租借电影或电视节目。

帮助频道

此频道包含“操作方法”教程视频，让您了解如何拆箱、如何连接外部设备、如何安装频道等。

YouTube 频道

此频道包含您的推荐、订阅或热门 YouTube 视频。




自定义频道

点击自定义频道按钮，可在主屏幕中添加和删除频道。

另请参见 www.support.google.com/androidtv

打开主屏幕

要打开主屏幕并打开一个项目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。
- 3 - 一直按  BACK 或按  HOME 可返回主屏幕。

打开主屏幕时，后台应用程序/内容播放将停止。您必须从主屏幕中选择要继续播放的应用程序或内容。

应用程序

8.1

关于应用程序

您可以在主菜单的“应用程序”行找到您喜爱的应用程序。

与智能手机或平板电脑上的应用程序一样，电视上的应用程序可提供特定功能，实现丰富的电视体验。其中包括 YouTube、游戏、视频商店或天气预报等应用程序。您可以使用互联网浏览器应用程序享受上网冲浪。

应用程序可以来自于飞利浦电视系列或 Google Play™ 商店

。为帮助您快速上手，电视上已经预装了一些实用应用程序。

要安装飞利浦电视系列或 Google Play™ 商店

提供的应用程序，必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才能使用飞利浦电视系列中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play™ 商店。

8.2

Google Play


影视

通过 Google Play Movies & TV，可以租借或购买要在电视上观看的电影和电视节目。


您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买电影和电视节目







要租借或购买电影或电视节目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Movies & TV。
- 3 - 选择电影或电视节目，然后按 OK。
- 4 - 选择所需的购买方式，然后按 OK。系统将带您完成购买过程。

要观看租借或购买的电影或电视节目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Movies & TV。
- 3 -

从应用程序库中选择电影或电视节目，选择标题，然后按 OK。

- 4 - 可以使用遥控器上的  (停止)、 (暂停)、 (倒回) 或  (快进) 键。
- 5 - 要停止 Movies & TV 应用程序，请反复按  BACK 或按  EXIT。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过喜爱的应用程序行中

添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

音乐




通过 Google Play Music，可以在电视上播放您喜欢的音乐。

通过 Google Play Music，可以在电脑或移动设备上购买新音乐。或者，在电视上，可以注册获得“All Access”（Google Play Music 订阅）。或者，可以播放您已经拥有，并存储在电脑上的音乐。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来订阅音乐

要启动 Google Play Music...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Music。
- 3 - 选择所需的音乐，然后按 OK。
- 4 - 要停止 Music 应用程序，请反复按  BACK 或按  EXIT。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过喜爱的应用程序行中

添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

游戏

通过 Google Play Games，可以在电视上玩游戏。无论在线游戏，还是离线游戏。




您可以看到好友们当前正在玩什么游戏，也可以加入游戏，和他们一起通关。您可以跟踪自己的成绩，或者从上次中断的任何地方继续游戏。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买新游戏

启动 Google Play Games 应用程序，选择新的游戏应用程序，并安装在电视上。有些游戏是免费的。如果某个特定游戏需要游戏手柄才能玩，那么会有一条消息出现。

要启动或停止 Google Play Game...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Games。
- 3 - 选择要玩的游戏，或者选择要安装的新游戏，然后按 OK。
- 4 - 完成后，反复按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过喜爱的应用程序行中添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

Google Play 商店




从 Google Play™ 商店

中，可以下载并安装新的应用程序。有些应用程序是免费的。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买应用程序

要安装新应用程序...




- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play 商店，然后按 OK。
- 3 - 选择要安装的应用程序，然后按 OK。
- 4 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按  BACK 或按  EXIT。

家长控制

在 Google Play™ 商店

中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。

要设置家长控制...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play 商店，然后按 OK。
- 3 - 选择设置 > 家长控制。
- 4 - 选择需要的成年度。
- 5 - 按要求输入 PIN 码。
- 6 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按  BACK 或按  EXIT。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过喜爱的应用程序行中添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

付款

要付款使用 Google Play on

TV，必须将付款表（美国以外则为信用卡）添加到 Google 帐户。在您购买电影或电视节目时，将从此信用卡上扣款。

要添加信用卡...

- 1 - 在电脑上，前往 accounts.google.com，然后用 Google 帐户登录（也就是将用于 Google Play on TV 的 Google 帐户）。
- 2 - 前往 wallet.google.com 将信用卡添加到 Google

帐户。




3 - 输入信用卡数据，然后接受条款和条件。

8.3

启动或停止应用程序

可以从主屏幕启动应用程序。

要启动应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 滚动到喜爱的应用程序行，然后选择所要的应用程序，再按 OK。
- 3 - 要停止应用程序，按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

打开主屏幕时，后台应用程序/内容播放将停止。您必须从主屏幕中选择要继续播放的应用程序或内容。

8.4

锁定应用程序

关于应用程序锁定

可以锁定不适合儿童的应用程序。可以锁定来自飞利浦电视系列的 18+ 分级应用程序，或者在主菜单中设置受限配置文件。

18+

在您试图启动 18+ 分级应用程序时，18+ 应用程序锁定会要求您提供 PIN 码。这种锁定只对来自飞利浦电视系列的 18+ 分级应用程序有效。

受限配置文件

可以设置受限配置文件，使得主菜单中只有您允许的应用程序。您需要输入 PIN 码来设置和开启受限配置文件。

Google Play 商店 - 成年度

在 Google Play™ 商店



中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。成年度将决定哪些应用程序可供安装。

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找 Google Play 商店。

锁定 18+ 分级应用程序

可以锁定来自飞利浦电视系列的 18+ 分级应用程序。此设置控制飞利浦电视系列隐私设置中的 18+ 设置。

要锁定 18+ 分级应用程序...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，再选择应用程序锁定。
- 3 - 选择开启。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

受限配置文件

关于受限配置文件

可以将电视切换到受限配置文件来限制使用某些应用程序。主菜单将只显示您允许的应用程序。需要 PIN 码才能退出受限配置文件。

在电视切换到受限配置文件后，您就不能...

- 查找或打开标记为“不允许”的应用程序
- 访问 Google Play™ 商店
- 通过 Google Play Movies & TV 购买节目，也不能通过 Google Play Games 购买游戏
- 使用无需使用 Google 登录的第三方应用程序





在电视切换到受限配置文件后，您可以...

- 观看已经从 Google Play Movies & TV 租借或购买的内容
- 玩已经从 Google Play Games 购买并安装的游戏
- 访问以下设置：Wi-Fi 网络、人声和辅助功能
- 添加蓝牙附件

电视上的 Google 帐户将保持登录状态。使用受限配置文件不会改变 Google 帐户。

设置

要设置受限配置文件...





- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
 - 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
 - 3 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK。
 - 4 - 选择受限配置文件，再按 OK。
 - 5 - 选择设置，然后按 OK。
 - 6 - 用遥控器输入 PIN 码。
 - 7 - 选择允许的应用程序，然后按 OK。
 - 8 - 在可用应用程序的列表中，选择一个应用程序，然后按 OK 允许或不允许此应用程序。
- 9
- 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。


现在可以进入受限配置文件。

有了 PIN 码，就可以随时更改 PIN 码或编辑允许或不允许的应用程序的列表。

进入



要进入 (切换到) 受限配置文件...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
 - 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
 - 3 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK。
 - 4 - 选择进入受限配置文件，然后按 OK。
 - 5 - 用遥控器输入 PIN 码。
- 6
- 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

如果图标出现在主屏幕中，就可以查看进入受限配置文件的时间。向下滚动到  设置，然后滚动到最右边。

删除

要删除受限配置文件...




- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK
- 4 - 选择删除受限配置文件，再按 OK。
- 5 - 输入 PIN 码。电视将删除受限配置文件。

8.5

管理应用程序

如果您停止应用程序，然后返回到主菜单，应用程序并不会真正停止。应用程序仍然在后台运行，当您再次将其启动时，应用程序将立即可用。为了运行流畅，大多数应用程序需要在电视的缓存中保存某些数据。好的做法是，完全停止应用程序，或者清除某个特定应用程序的缓存数据，从而优化应用程序的整体性能，并使 Android TV 保持较低的内存占用率。此外，最好卸载不再使用的应用程序。

要打开已下载应用程序和系统应用程序的列表...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
 - 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
 - 3 - 选择设备 > 应用程序，然后按 OK。
 - 4 - 选择应用程序，然后按 OK
- 。如果应用程序仍在运行，可以强制其停止，也可以清除缓存数据。可以卸载已下载的应用程序。
- 5
- 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

如果使用 USB 硬盘来存储应用程序，可以将应用程序从 USB 硬盘移动到电视内存，反之亦然。

存储

可以查看应用程序、视频、音乐等占用了多少存储空间（电视内存）。可以查看还有多少可用空间可用于安装新应用程序。如果应用程序开始运行缓慢或出现应用程序问题，请检查存储空间。

要查看使用了多少存储空间...



1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。

2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。

3 - 选择设备 > 存储和复位，然后按 OK。

4 - 查看电视内存的存储使用量。


5

- 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

USB 硬盘驱动器

如果连接 USB 硬盘，就可以使用该驱动器扩展电视内存，以存储更多应用程序。电视将尝试先在 USB 硬盘上存储新应用程序。某些应用程序不允许存储在 USB 硬盘上。

释放存储空间

当电视显示“存储空间不足...”消息时，请转至  HOME > 设置 >

管理应用程序

，通过删除一些应用程序或在外部存储设备上存储应用程序，释放存储空间。

互联网





9.1

启动互联网

可以在电视上浏览互联网。您可以查看任何互联网网站，但是大多数网站不是专为电视屏幕准备的。

- 某些插件（例如用于查看网页或视频）无法在您的电视上使用。
- 您不可发送或下载文件。
- 电视将以全屏形式每次显示一个互联网页面。

要启动互联网浏览器...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择应用程序 > 互联网浏览器，然后按 OK。
- 3 - 输入互联网地址，然后选择 ，再按 OK。
- 4 - 要关闭互联网，请按  HOME 或  EXIT。

*


注意：如果互联网浏览器不在您喜爱的应用程序行中，您可以按频道底部的+图标添加应用程序。

9.2

互联网选项

有一些额外的选项可用于互联网。

要打开额外选项...

- 1 - 在网站打开的情况下，按 + OPTIONS。
- 2 - 选择某个项目，然后按 OK。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

输入地址

输入新的互联网地址。

显示收藏

查看标记为收藏的页面。

重新载入页面

再次载入互联网页面。

缩放页面

使用滑动条设置缩放百分比。

安全信息

查看当前页的安全级别。

标记为收藏

将当前页标记为收藏。

字幕

选择字幕（如果有字幕）。

电视菜单


关于电视菜单

如果电视无法接入互联网，可以使用电视菜单作为主菜单。

在电视菜单中，可以找到每一项电视功能。


打开电视菜单

要打开电视菜单并打开某个项目...

1 - 按  打开电视菜单。

2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。

3

- 按  BACK

，在不启动任何项目的情况下关闭电视菜单。

来源

11.1

切换设备

从“来源”列表中，可以切换到任何相连的设备。可以切换到调谐器来观看电视、打开相连的 USB 闪存盘的内容，或者观看在相连的 USB 硬盘上录制的内容。可以切换到相连的设备来观看其节目，如数字接收器或蓝光光盘播放机。

要切换至相连的设备...

1 - 按  SOURCES 打开“来源”菜单。

2

-

在来源列表中选择其中一项，然后按 OK


。电视将显示设备提供的节目或内容。

3 - 再次按  SOURCES 关闭菜单。

单键式播放

电视处于待机模式时，可使用电视遥控器打开光盘播放机。

。

要要从待机模式打开光盘播放机和电视并立即开始播放光盘，请按电视遥控器上的  (播放)。必须用 HDMI 线缆连接设备，而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

11.2

电视输入的选项

某些电视输入设备提供了特定设置。

要设置特定电视输入的选项...

1 - 按  SOURCES。

2 - 在列表中选择电视输入，然后按 OK。

3

- 按 + OPTIONS

。可以在这里为选定的电视输入设置相应的选项。

4 - 再次按 + OPTIONS 关闭“选项”菜单。

可能的选项...

控件

通过此选项，可以使用电视遥控器操作连接的设备。必须用 HDMI 线缆连接设备，而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

设备信息


打开此选项可查看有关相连设备的信息。

设备名称和类型

在将新设备连接到电视时，电视会检测该设备，您可以分配一个适合其设备类型的图标。如果使用 HDMI 电缆和 HDMI CEC 连接设备，电视会自动检测设备类型，设备会得到相应的图标。

设备类型决定了画面和声音风格、分辨率值、具体设置或在“来源”菜单中的位置。您无需担心理想设置。

重命名或更改类型

您可以随时更改所连接设备的名称或类型。在“来源”菜单中设备名称的右边，查找  图标。某些电视输入源不允许更改名称。

要更改设备类型...

1 - 在“来源”菜单中选择设备。

2 - 按 + OPTIONS。

3 - 按  BACK 隐藏屏幕键盘。

4

- 按 

(向下键) 查找所有可用的设备类型。选择所需的类型，然后按 OK。

5

-

如果要
将设备类型重

置为原始连接器类型，请选择重新设定，然后按 OK。

6 - 选择关闭，然后按 OK 关闭此菜单。

要更改设备名称...

1 - 在“来源”菜单中选择设备。

2 - 按 + OPTIONS。

3 - 按  BACK 隐藏屏幕键盘。

4

-

使用遥控器背面的键盘删除当前名称，然后输入新名称。

5

-

如果要
将设备名称重

置为原始连接器名称，请选择重新设定，然后按 OK。


6 - 选择关闭，然后按 OK 关闭此菜单。


11.4

电脑

如果要连接电脑，我们建议在“来源”菜单中，赋予连接 (也就是连接电脑的连接) 正确的设备类型名称。如果随后在“来源”菜单中切换到电脑，电视将自动设为理想的“电脑”设置。

要将电视设为理想设置...

1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。

2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。

3 - 选择高级 > 电脑。

4 - 选择开启或关闭。

5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。



设置

12.1

常见设置

最常用的设置捆绑在常见设置菜单中。

要打开菜单...

- 1 - 按 。
- 2 - 选择要调整的设置，然后按 OK。
- 3 - 如果不想做任何更改，请按  BACK。



12.2

图片

图像风格

选择风格

为便于调整图像，您可以选择预设图像风格。

- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择图像风格，然后从列表中选择一种风格。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

可用风格有...

- 个人设定 - 首次启动时设置的图像首选项。
- 鲜艳 - 适合白天观看
- 自然 - 自然画面设置
- 标准 - 最具节能意识的设置 - 出厂设置
- 电影 - 适合观赏电影
- 照片 - 适合欣赏照片
- 游戏 - 适合游戏
- ISF 白天 - 用于 ISF 校准
- ISF 夜间 - 用于 ISF 校准

HDR 内容的风格有...

- HDR 个性化
- HDR 鲜艳
- HDR 自然
- HDR 标准
- HDR 电影
- HDR 照片
- ISF 白天
- ISF 夜间
- HDR 游戏

自定义风格

您所调整的所有图像设置（如色彩或对比度）将存储在当前选定的图像风格中。您可自定义每一种风格。

只有个性化

风格可将其针对各来源的设置保存在“来源”菜单中。




恢复风格

选择图像风格后，便可以在全部设置 > 图像...中调整任何图像设置

选定的风格

会存储所做的更改。建议您仅调整个性化风格的图像设置。“图像风格”-“个性化”可将其针对各来源的设置保存在“来源”菜单中。




将风格恢复至原始设置...

- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择图像风格，然后选择要恢复的图像风格。
- 3 - 按彩色键  恢复风格，然后选择 OK。风格即已恢复。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

家中或商店

如果将图像风格切换回鲜艳，则每次打开电视时，电视位置会设置为商店。该设置适用于店内促销。

要将电视设置为家用...







- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择位置 > 家庭。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

图像设置

颜色

使用色彩可以调整画面的色彩饱和度。







要调整色彩...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择彩色，然后按  (向右键)。
- 4 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

对比度

使用对比度可以调整画面的对比度。


要调整对比度...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择对比度，然后按  (向右键)。
- 4 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

清晰度

使用清晰度可以调整画面的细节清晰度。


要调整清晰度...

- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择清晰度, 然后按 > (向右键)。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要, 反复按 < (向左键) 关闭菜单。

亮度

使用亮度可以设置画面信号的亮度级别。

要调整清晰度...


- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择亮度, 然后按 > (向右键)。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要, 反复按 < (向左键) 关闭菜单。

高级图像设置

电脑

如果要连接电脑, 我们建议在“来源”菜单中, 赋予连接 (也就是连接电脑的连接) 正确的设备类型名称。如果随后在“来源”菜单中切换到电脑, 电视将自动设为理想的“电脑”设置。

要将电视设为理想设置...


- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电脑。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要, 反复按 < (向左键) 关闭菜单。

色彩设置

彩色增强

使用彩色增强可以提升色彩强度和明亮色彩的细节。

要调节级别...

- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 彩色 > 彩色增强。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要, 反复按 < (向左键) 关闭菜单。

色温


使用色温

可以将图像设置为预设

色温或选择自定义通过自定义色温

自行设置色温设置。色温和自定义色温设置适用于专业用户。

要选择预设...


- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 彩色 > 色温。
- 4 - 选择普通、暖色调或冷色调。
或者, 如果想自行自定义色温, 则选择自定义。
- 5 - 如有必要, 反复按 < (向左键) 关闭菜单。

自定义色温

使用自定义色温

可以自行设置色温。要设置自定义色温, 请先在“色温”菜单中选择自定义。自定义色温是适用于专业用户的设置。

要设置自定义色温...

- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 彩色 > 自定义色温。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。WP 是白点, BL 是黑色水平。您也可以在该菜单中选择任一预设。
- 5 - 如有必要, 反复按 < (向左键) 关闭菜单。

色彩控制设置

ISF 色彩控制

使用 ISF 色彩控制, ISF


专家可校准电视的色彩再现。色彩控制属于 ISF 专家设置。

充分利用带 ISF® 校准的电视显示器。您可以请求 ISF 校准专家上门将电视设置为最佳图像设置。此外, 专家还可针对流光溢彩设置 ISF 校准。请求经销商执行 ISF 校准。

校准的益处是...


- 更佳的画面清晰度和锐利度
- 明亮和黑暗部分呈现更佳细节
- 更深、更暗的黑色
- 更好的色彩纯度和质量
- 降低能耗

ISF 校准专家可以将 ISF 设置存储和锁定为 2 种图像风格。

完成 ISF 校准后, 按  并选择图像风格, 然后选择 ISF 白天或 ISF 夜间。在明亮光线环境下观看电视时选择 ISF 白天; 在黑暗环境下观看时选择“ISF 夜间”。

色调

调整色调值...

- 1 - 按 , 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > (向右键) 进入菜单。

- 3 - 选择高级 > 彩色 > 色彩控制。
- 4 - 选择色调，然后按 > (向右键)。
- 5 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 6 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

饱和度

调整饱和度值...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 彩色 > 色彩控制。
- 4 - 选择饱和度，然后按 > (向右键)。
- 5 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 6 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

全部重置

使用全部重置可以将所有值重置为默认值。

重置色彩控制菜单中的所有值...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 彩色 > 色彩控制。
- 4 - 选择全部重置。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

仅限于 ISF RGB 模式

仅限于 RGB 模式是 ISF 专家设置，它可切换为仅使用 RGB 色彩。要调整仅限于 RGB 模式菜单中的值，请先在“图像风格”菜单中设置 ISF 白天或 ISF 夜间。

调整仅 RGB 模式值...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 彩色 > 仅 RGB 模式。
- 4 - 选择红、绿、蓝，或选择关闭 RGB 模式。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

对比度设置

对比度模式

使用对比度模式

可以设置调整屏幕亮度降低功耗的级别。选择最佳功耗或图像最佳亮度。

要调节级别...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 对比度模式。
- 4 - 选择标准、最佳节能、最佳画质或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

动态对比度

使用动态对比度

可以设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明亮区域中细节的级别。

要调节级别...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 动态对比度。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

视频对比度

使用视频对比度可以缩小视频对比度的范围。

要调节级别...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 视频对比度。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

光传感器

光传感器

可根据房间照明条件自动调整图像设置。您可以打开或关闭光传感器。

要打开或关闭...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 光传感器。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

伽马校正

使用伽马

可以针对画面亮度和对比度设置非线性设置。伽马设置适用于专业用户。

要调节级别...

- 1 - 按 ⚙️，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 伽马校正。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。


清晰度设置

超高分辨率

使用 Ultra Resolution

可以开启线条边缘和轮廓的出色清晰度。


要打开或关闭...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 清晰度 > 超高分辨率。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

降噪

使用降噪可以过滤并减少图像噪点水平。

要调整降噪...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 清晰度 > 降噪。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

MPEG 膺象消除

使用 MPEG

膺象消除可以使图像的数字转换更为流畅。MPEG 膺象大多呈现为图像中的小块或锯齿边缘。

要减少 MPEG 膺象...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 清晰度 > MPEG 膺象消除。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

动态设置

锐腾自然动感

使用 Perfect Natural Motion

(锐腾自然动感) 可以消除在电视上观影时的动态抖动。Perfect Natural Motion 使动态更为平滑流畅。


要调节动态抖动...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 运动 > Perfect Natural Motion。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

Clear LCD

使用 Clear LCD 可以开启出色的动态清晰度、更佳的黑色水平、高对比度以及无闪烁、无噪点的画面和更大的观赏角度。

要打开或关闭...



- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 运动 > Clear LCD。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

图像格式

要点

如果图像未填满整个屏幕、图像顶部或底部或两侧出现黑条，您可以调整图像以完全填满屏幕。

要选择一项基本设置以使图像填满屏幕...



- 1 - 观看电视频道时，按  (如果遥控器上有) 或按 。
- 2 - 选择图像格式 > 填满屏幕、适应屏幕或宽屏幕。
- 3 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。
 - 填满屏幕 - 自动扩大图像以填满屏幕。图像失真最小，字幕仍然可见。不适合电脑输入。部分特殊图像格式仍有黑条。
 - 适应屏幕 - 自动放大图像以填满屏幕，无失真。可能仍有黑条。不适合电脑输入。
 - 宽屏幕 - 自动放大图像至宽屏幕。

高级

如果两种基本设置均无法适应所需的图像格式，则可以使用高级设置。高级设置允许您手动调整屏幕上的图像。

您可以缩放、拉伸和移动图像，直至达到所需的显示效果 - 例如，去除字幕或滚动横幅文本。如果针对特定来源调整图像 - 如相连的游戏控制台 - 则可以在下次使用游戏控制台时恢复该设置。电视可存储各连接的上次设置。


要手动调整图像...

- 1 - 观看电视频道时，按  (如果遥控器上有) 或按 。
- 2 - 选择高级，然后按 OK。
- 3 - 使用移动、缩放、拉伸或原始调整图像。
- 4 - 或者，选择上次设置，然后按 OK 切换至以前存储的格式。
- 5 - 或者，选择撤销可恢复至打开图像格式时图像所具有的设置。
 - 移动 - 选择箭头可移动图像。只能移动处于放大状态的图像。
 - 缩放 - 选择箭头可放大图像。
 - 拉伸 - 选择箭头可垂直或水平拉伸图像。
 - 撤销 - 选择可恢复至开始使用时的图像格式。
 - 原始 - 显示输入图像的原始格式。这是 1:1 像素排列格式。适用于高清和电脑输入的专家模式。

快捷图像设置

首次安装过程中，只需轻松几步，便可以完成一些图像设置。您可以使用快捷图像设置重复这些步骤。要执行这些步骤，请确保电视可调谐至电视频道或可显示相连设备中的节目。

要以几个简单步骤设置图像...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择快捷图像设置。
- 4 - 选择开始。使用导航键选择选项。
- 5 - 最后，选择完成。
- 6 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。


12.3

声音

声音风格

选择风格

为便于声音调节，您可以通过声音风格选择预设设置。

- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择声音风格，然后从列表中选择一种风格。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

可用风格有...

- 个性化 - 首次启动时设置的声音首选项。
- 原始 - 最中性的声音设置
- 电影 - 适合观赏电影
- 音乐 - 适合听音乐
- 游戏 - 适合游戏

- 新闻 - 适合语音

恢复风格

选择声音风格后，您可以在设置 > 声音... 中调整任何声音设置


选定的风格

会存储所做的更改。建

议您仅调整个性化

风格的声音设置。“声音风格”-“个性化”可将其针对各来源的设置保存在“来源”菜单中。

将风格恢复至原始设置...


- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择声音风格，然后选择要恢复的声音风格。
- 4 - 选择恢复风格。风格即已恢复。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

声音设置

低音

使用低音可以调整声音的低音级别。


要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择低音，然后按 **>** (向右键)。
- 4 - 按箭头键 **^** (向上键) 或 **v** (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

高音

使用高音可以调整声音的高音级别。


要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高音，然后按 **>** (向右键)。
- 4 - 按箭头键 **^** (向上键) 或 **v** (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

耳机音量

使用耳机音量可以单独设置所连接的耳机的音量。


要调整音量...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择耳机音量。
- 4 - 按箭头键 **^** (向上键) 或 **v** (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

低音扬声器音量

如果连接无线蓝牙低音扬声器，则可以稍微增大或减小低音扬声器的音量。


要稍微调节音量...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择低音扬声器音量。
- 4 - 按 **^** (向上键) 或 **v** (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

环绕模式

使用环绕模式可以设置电视扬声器的音效。

要设置环绕模式...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择环绕模式。
- 4 - 选择立体声或超宽环绕立体声。


5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

电视摆放

作为首次安装的一

部分，需将该设置设为在电视支架上或墙上

。如果此后更改过电视摆放方式，则需进行相应调整以获得最佳声音重现。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择电视摆放。
- 4 - 选择在电视支架上或墙上。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。


高级声音设置

自动音量调衡

使用自动音量调衡

可以将电视设置为自动调节突然出现的音量差异。这种情况通常出现在广告开头或切换频道时。


要打开或关闭...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级，按 > (向右键) 进入菜单。
- 4 - 选择自动音量调衡，然后按 > (向右键) 进入菜单。
- 5 - 选择开启或关闭。
- 6 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

晶晰声效

使用 Clear Sound 可以改善人声。适用于新闻节目。您可以打开或关闭人声改善。


要打开或关闭...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > Clear Sound。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

音频输出格式

如果家庭影院系统 (HTS) 具有杜比数字、DTS® 或类似的多声道声音处理功能，那么可将音频输出格式设置为“多声道”。通过多声道，电视可将压缩的多声道声音信号从电视频道或连接的播放机发送到家庭影院系统。如果家庭影院系统没有多声道声音处理功能，则选择“立体声”。


要设置音频输出格式...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出格式。
- 4 - 选择多声道或立体声。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

音频输出调衡

在电视和家庭影院系统之间来回切换时，可使用音频输出调衡设置来调衡两者的音量 (响度)。音量差异可能由声音处理的差异所引起。

要调衡音量差异...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出调衡。
- 4 - 如果音量差异较大，选择更多。如果音量差异较小，则选择更少。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

音频输出调衡同时影响“音频输出 - 光纤”和 HDMI ARC 声音信号。

音频输出延迟

如果在家庭影院系统上设置音频同步延迟，要实现声画同步，必须在电视上关闭音频输出延迟。


关闭音频输出延迟...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出延迟。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

音频输出修正

音频输出修正设置延迟。

要在电视上同步声音...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出修正。
- 4 - 使用滑动条设置声音修正。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。


音箱

选择扬声器

在此菜单中，可以打开或关闭电视扬声器。如果连接家庭影院系统或无线蓝牙扬声器，则可以选择正在播放电视声音的设备。所有可用扬声器系统均显示在此列表中。

如果使用音频设备 (如家庭影院系统) 的 HDMI CEC 接口，则可以选择 EasyLink 自动启动。电视将打开音频设备，将电视声音输出至设备并关闭电视扬声器。

要设置电视扬声器...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。

- 2 - 选择声音，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级，按 > (向右键) 进入菜单。
- 4 - 选择扬声器，按 > (向右键) 进入菜单。
- 5 - 选择打开、关闭或 EasyLink 自动启动。
- 6 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

12.4

流光溢彩设置

流光溢彩风格


有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找流光溢彩风格。

流光溢彩设置

流光溢彩亮度

使用流光溢彩亮度可以设置流光溢彩的亮度级别。


要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择亮度。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

流光溢彩饱和度

使用流光溢彩饱和度可以设置流光溢彩的色彩饱和度级别。

要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择饱和度。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。


流光溢彩高级设置

墙色

使用墙色

功能可以抵消彩色墙壁对流光溢彩色彩的影响。选择电视后面的墙色，电视将修改流光溢彩色彩以呈现其预期效果。

要选择墙色 ...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 墙色。
- 4 - 在调色板中，选择与电视后面墙壁相匹配的颜色。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

电视关闭

使用电视关闭功能

可以设置立即关闭流光溢彩或在关闭电视时缓慢渐弱。缓慢渐弱让您有时间打开起居室内的灯。

要选择关闭流光溢彩的方式...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电视关闭。
- 4 - 选择渐弱至关闭或立即关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。


ISF 调谐

当 ISF 专家校准电视机时，可以校准静态流光溢彩色彩。您可以选择要校准的任何色彩。执行 ISF 校准后，您可以选择静态 ISF 色彩。


要选择 ISF 静态色彩...

按  (Ambilight)，然后选择 ISF，再按 OK。

调节 ISF 调谐...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > ISF 调谐。
- 4 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

重置 ISF 调谐...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 重置 ISF 设置。
- 4 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

Ambilight + Hue

配置


第 1 步 - 网络

在这第一步中，您需要准备电视以找到飞利浦 Hue Bridge。电视和飞利浦 Hue Bridge 必须使用同一网络。

设置...

- 1 - 将飞利浦 Hue Bridge 连接到电源插座。
- 2 - 将飞利浦 Hue Bridge 连接到电视所用的同一个路由器 — 使用以太网电缆连接。
- 3 - 打开 hue 灯泡。

要开始配置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Ambilight > Ambilight+hue。
- 3 - 选择配置。
- 4 - 选择开始，然后按 OK。电视将搜索飞利浦 Hue Bridge。如果电视尚未连接网络，则会先开始网络设置。如果飞

利浦 Hue Bridge 出现在列表中...

转到步骤 2 - Hue Bridge。

有关将电视

连接至家庭网络的详细

信息，请在帮助中选择关键字，然后查找网络，无线。

第 2 步 - Hue Bridge

您会将电视与飞利浦 Hue Bridge 相连。

电视只能连接一个 Hue Bridge。

要连接 Hue Bridge...

- 1 - 将电视连接至家庭网络后会显示可用 Hue Bridge。如果电视尚未发现 Hue Bridge，则可以选择再次扫描，然后按 OK。如果电视找到您拥有的唯一 Hue Bridge，请选择 Hue Bridge 名称，然后按 OK。如果有多个 Hue Bridge，则选择要使用的 Hue Bridge，然后按 OK。
- 2 - 选择开始，然后按 OK。
- 3 - 现在转至飞利浦 Hue Bridge，然后按设备中间的连接按钮。这样会将 Hue Bridge 与电视相连。在 30 秒内执行该操作。电视将确认 Hue Bridge 是否已连接至电视。
- 4 - 选择 OK，然后按 OK。

将飞利浦 Hue Bridge 连接至电视后会转至 hue 灯泡页面。

第 3 步 - hue 灯泡

在下一步中，您将选择需随流光溢彩应变的飞利浦 Hue 灯泡。

您最多可为“流光溢彩 + Hue”选择 9 个飞利浦 Hue 灯泡。

要为 Ambilight+hue 选择灯泡...

1

-

在此列表中，标记必须跟随流光溢彩的灯泡。要标记灯泡，请选择灯泡名称，然后按 OK。

。标记灯泡时，灯泡将闪烁一次。

2 - 完成后，选择 OK，然后按 OK。

第 4 步 - 配置灯泡

在以下步骤中，您将配置每个飞利浦 hue 灯泡。

要配置每个 hue 灯泡...

- 1 - 选择要配置的灯泡，然后按 OK。选定的灯泡会闪烁。
- 2 - 选择开始，然后按 OK。

3

-

首先，指出与电视相关的灯泡的摆放位置。正确的角度

设置将向灯泡发送正确的流光溢彩色彩。选择滑动条以调

整位置。

4

-

其次，指出灯泡和电视之间的距离

。灯泡离电视越远，流光溢彩色彩就越弱。选择滑动条以调整距离。

5 - 最后，设置灯泡的亮度。选择滑动条以调整亮度。

6 - 要停止配置该灯泡，请选择 OK，然后按 OK。

7 - 在配置 Ambilight+hue


菜单中，您可以对各个灯泡执行相同操作。

8 - 配置完所有 Ambilight+hue 灯泡后，选择完成，然后按 OK。

Ambilight+hue 可以使用了。

关闭


要关闭 Ambilight+hue...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 Ambilight+hue。
- 4 - 选择关闭或开启。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

梦幻体验

通过梦幻体验，您可以调整 Hue 灯泡随流光溢彩应变的精度。


要调整 Ambilight+hue 梦幻体验...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 Ambilight+hue > 陶醉。
- 4 - 按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

Lounge Light+hue

如果您安装了 Ambilight+hue，则可以使 hue 灯泡随流光溢彩的 Lounge Light 应变。飞利浦 hue 灯泡会将 Lounge Light 效果扩大到整个房间。配置 Ambilight+hue 时，hue 灯泡会自动打开并设置为随 Lounge Light 应变。如果不想让 hue 灯泡随 Lounge Light 应变，则可以关闭灯泡。


要关闭 hue 灯泡...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 Ambilight+hue > Lounge Light+hue。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

查看配置


通过查看配置，您可以查看 Ambilight+hue、网络、Bridge 和灯泡的当前设置。

要查看 Ambilight+hue 配置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 Ambilight+hue > 查看配置。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

重置配置


要重置 Ambilight+hue...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择流光溢彩，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 Ambilight+hue > 重置配置。此时将重置配置。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

12.5

环保设置


节能

环保设置  可绑定有助于环保的设置。

节能

如果选择“节能”，则电视会自动切换到“图像风格 - 标准”，即最具节能意识的图像设置。


要将电视设置为节能模式...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择节能，图像风格将自动设置为标准。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

屏幕关闭

如果只是听音乐，可关闭电视屏幕以节省能源。

要仅关闭电视屏幕...



- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择屏幕关闭。此时将关闭屏幕。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

要重新打开屏幕，请按遥控器上的任意键。

光传感器

为了节能，当周围光线变暗时，内置环境光传感器可降低电视屏幕的亮度。内置光传感器可根据房间的照明条件结合流光溢彩调整画面。

要激活光传感器...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择光传感器。启用后，光传感器前会显示  图标。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

关闭定时器

如果电视接收电视信号而您在 4 小时内未按遥控器的按键，则电视会自动关闭以节省电能。如果电视在 10 分钟内未接收电视信号也未收到遥控器命令，也会自动关闭。

如果您将电视用作显示器或使用数字接收器观看电视（机顶盒 - STB），且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭。

停用“关闭定时器”...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择关闭定时器。
- 4 - 按箭头键 **^** (向上键) 或 **v** (向下键) 调整值。数值 0 表示禁用自动关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

12.6

一般设置

USB 硬盘驱动器

要设置并格式化 USB 硬盘...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 USB 硬盘。
- 4 - 选择开始，然后按照屏幕上的说明操作。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

有关如何安装 USB

硬盘的详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找 USB 硬盘、安装或安装，USB 硬盘。


USB 键盘设置

要安装 USB 键盘，请打开电视，并将 USB 键盘连接至电视上的其中一

个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局，则还可选择辅助拉丁语键盘布局。


要在选定键盘布局后进行更改...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 USB 键盘设置以启动键盘设置。

Philips (飞利浦)徽标亮度

您可以关闭或调整电视正面飞利浦徽标的亮度。

要调整或关闭...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 Philips
(飞利浦)徽标亮度，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 4
- 选择最小、中等、最大，或选择关闭
来关闭徽标的亮度。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。



家中或商店

如果电视安装在商店，您可以将电视设置为显示店内促销横幅。图像风格会自动设置为鲜艳。关闭定时器被关闭。


要将电视设置为商店位置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择位置 > 商店。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

如果在家使用电视，则将电视位置设为家中。

商店配置


如果将电视设为商店，则可以设置店内使用的特定展示的可用性。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择商店配置，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 4 - 根据自己的偏好更改设置。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

EasyLink


EasyLink

要完全关闭 EasyLink...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3
- 选择 EasyLink，然后按 **>**
(向右键)，下一步选择 EasyLink。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

EasyLink 遥控器

关闭 EasyLink 遥控器...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 EasyLink > Easylink 遥控器。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

HDMI Ultra HD

此电视可以显示超高清信号。一些设备 - 连接了 HDMI - 无法识别超高清电视，可能无法正常工作或显示扭曲的图像或声音。为了避免此类设备的故障，您可设置一个设备能处理的信号质量水平。如果该设备未使用超高清信号，您可以为该 HDMI 连接关闭超高清。

设置 UHD 4:4:4/4:2:2 允许 UHD YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 信号。设置 UHD 4:2:0 允许 UHD YCbCr 4:2:0 信号。

设置信号质量...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 HDMI 超高清。
- 4 - 选择 UHD 4:4:4/4:2:2、UHD 4:2:0 或 UHD Off。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

如果连接到 HDMI 1 或 HDMI 2 接口的设备的图像和声音失真，请将将该设备连接到电视上的 HDMI 3 或 HDMI 4 接口。

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找问题，HDMI 或问题，HDMI 接口。

高级设置

电视指南

电视指南可从广播商或互联网接收信息 (数据)。某些地区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。


这款电视附有设置为来自广播商的信息。

如果电视指南信息来自互联网，则电视指南也会在数字频道旁边列出模拟频道。电视指南菜单也会显示带当前频道的小屏幕。

从互联网

如果电视已连接至互联网，可将电视设置为从互联网接收电视指南信息。


要设置电视指南信息...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电视指南 > 来自互联网。
- 4 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

频道徽标


在某些国家/地区，电视可显示频道徽标。如果不想让这些徽标出现，可以将其关闭。

要关闭徽标...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 频道徽标，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

HbbTV

如果某个电视频道提供 HbbTV 页面，您必须先要在电视设置中打开 HbbTV 才可查看这些页面。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > HbbTV。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。


如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。

- 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。
- 2 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择首选项 > 该频道上的 HbbTV。
- 3 - 选择关闭。

出厂设置

可以将电视恢复设置为原始电视设置 (出厂设置)。


要切换回原始设置...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择出厂设置。
- 4 - 选择 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

电视安装

您可以重新执行完整的电视安装。电视将完全重新安装。

要重新执行完整的电视安装...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后选择重新安装电视。
- 3 - 按照屏幕上的说明操作。安装可能需要几分钟时间。

12.7

时钟，区域和语音

菜单语言

要更改电视菜单和消息的语言...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 菜单语言。
- 4 - 选择所需语言，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。


语言首选项

音频语言设置

数字电视频道可能为一个节目播送多种口语的音频。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换到此音频。

如果没有提供首选音频语言，则可选择提供的另一门音频语言。

要设置主音频语言和辅助音频语言...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 主音频或辅助音频。
- 4 - 选择所需的语言。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

字幕

打开

要开启字幕，请按 SUBTITLE。

您可以将字幕切换为开启、关闭或静音时开启。

或者，要在广播节目未使用电视设置的语言时自动显示字幕，请选择自动。该设置在静音时也会自动显示字幕。


字幕语言设置

数字频道可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。

如果没有提供首选字幕语言，则可选择提供的另一种字幕

语言。

要设置主字幕语言和辅助字幕语言...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 **>** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 主字幕或辅助字幕。
- 4 - 选择所需的语言。
- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

文本字幕

如果调谐至模拟频道，则需要为各频道手动设置字幕。

- 1 - 切换到某个频道，然后按 TEXT 打开文本。
- 2 - 输入字幕的页号，通常是 888。
- 3 - 再次按 TEXT 将文本关闭。

观看该模拟

频道时，如果在“字幕”菜

单中选择开启，字幕可用时便会显示。

文本/图文电视语言

文本页面

要在观看电视频道时打开文本/图文电视，请按 TEXT。
要关闭文本，请再次按 TEXT。

选择文本页面

要选择页面 ...

- 1 - 使用数字键输入页号。
- 2 - 使用箭头键导航。
- 3 - 按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。

文本子页面

一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边的横条中。

要选择子页，请按 **<** 或者 **>**。

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。

要打开

T.O.P.文本页面 (

在“文本”中)，请按 **+ OPTIONS**，然后选择 T.O.P.

概述。

收藏页面

电视会生成您打开的最后 10 个文本页面的列表。可以在收藏文本页栏中轻松重新打开它们。

- 1 - 在文本中，选择屏幕左上角的星标以显示收藏页栏。

2

- 按 **∨** (向下键) 或 **∧**

(向上键) 选择页面编号，然后按 OK 打开该页面。

您可选择清除收藏页面来清除列表。

搜索文本

您可以选择一个单词，然后扫描文本来寻找出现该单词的所有位置。

- 1 - 打开文本页，然后按 OK。

- 2 - 用箭头键选中一个单词或数字。

3

- 再次按 OK

直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。

- 4 - 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。

5


- 要停止搜索，请按 **∧**

(向上键)，直至没有任何内容选中。

来自连接设备的文本


某些接收电视频道的设备也可提供文本。

打开来自所连设备的文本 ...

- 1 - 按  选择设备，然后按 OK。

2

- 观看设备上的频道时，请按 **+ OPTIONS**

，然后选择显示设备键，再选择  键，最后按 OK。

- 3 - 按 **<** BACK 隐藏设备键。

- 4 - 要关闭文本，请再次按 **<** BACK。

数字文本 (仅限于英国)

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭头键进行选择 and 导航的普通文本。

要关闭数字文本，请按 **<** BACK。

文本选项

在文本/图文电视中，按 **+ OPTIONS** 可选择以下选项...

- 冻结页面

停止子页自动滚动。

- 双视窗/全屏

并排显示电视频道和文本。

- T.O.P. 概述

打开 T.O.P.文本。

- 放大

放大文本页，以便舒适地阅读。

- 显示

显示隐藏的页面信息。

- 循环子页面

有子页面时，循环子页面。

- 语言

切换文本用来正确显示内容的字符组。

- 图文电视 2.5


激活图文电视 2.5，以获得更多色彩和质量更好的图形。

文本设置

文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。

设置主要和辅助的文本语言 ...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。

- 2 - 选择区域和语言，按 **>** (向右键) 进入菜单。

- 3 - 选择语言 > 主图文电视或辅助图文电视。

- 4 - 选择首选文本语言。

- 5 - 如有必要，反复按 **<** (向左键) 关闭菜单。

图文电视2.5

如果有图文电视 2.5 可用，那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。
要关闭图文电视 2.5...

- 1 - 按 TEXT。
 - 2 -
 -
- 在屏幕上打开文本/图文电视的情况下，按 + OPTIONS。
- 3 - 选择图文电视2.5 > 关闭。
 - 4 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

时钟


日期和时间

自动

电视时钟的标准设置为自动。时间信息来自广播的 UTC (协调世界时) 信息。

如果时钟不正确，可以将电视时钟设置为因国家/地区而异。对于某些国家/地区，可以选择特定时区或设置时间偏差。在部分国家/地区，对于某些网络运营商，时钟设置是隐藏的，旨在避免不正确的时钟设置。

设置电视时钟...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，然后选择时钟 > 自动时钟模式。
- 3 - 选择自动或因国家/地区而异。
- 4 - 按 < (向左键) 返回到上一步。

手动

如果任何自动设置都不能正确显示时间，便只能手动设置时间。

但是，如果从电视指南排定录制，我们推荐不要手动更改时间和日期。在部分国家/地区，对于某些网络运营商，时钟设置是隐藏的，旨在避免不正确的时钟设置。


手动设置电视时钟 (如果可用)...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，然后选择“时钟”> 自动时钟模式，再按 OK。
- 3 - 选择手动，然后按 OK。
- 4 - 按 < (向左键)，然后选择日期或时间。
- 5 - 按 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 6 - 按 < (向左键) 返回到上一步。

时区

对于某些国家/地区，可以选择特定时区以正确设置电视时钟。

设置时区 (如果可用)...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择时钟 > 时区。
- 4 -

根据您所在的国家/地区，可以选择时区或设置时间偏差以修正电视时钟。


- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

睡眠定时器

借助定时关机

，您可将电视设置为在预设时间后自动切换至待机模式。

要设置定时关机...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择时钟 > 睡眠定时器。
- 4 - 您可使用滑动条将该时间设置为最多 180 分钟，以 5 分钟为增量单位。如果设置为 0 分钟，定时关机将关闭。您始终可以提前关闭电视或在倒计时过程中重置该时间。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

12.8

通用接入

打开


打开通用接入

，失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

打开

如果在安装过程中未打开通用接入，您仍可以在通用接入菜单中打开。

要打开辅助功能...


- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 进一步选择通用接入。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

重听

部分数字电视频道广播专用音频和字幕适合于重听或失聪人士。打开听障

后，电视会自动切换至适用的音频和字幕 (如果可用)。打开听障之前，需先打开通用接入。

打开听障...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按 > (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择听障，按 > (向右键) 进入菜单。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

音频描述

打开

数字电视频道可播放特殊音频解说屏幕上出现的内容。
要设置视障音频和效果，需先打开音频描述。





同时，打开音频描述

之前，需先打开设置菜单中的通用接入。

通过音频描述可将叙述者的解说添加至普通音频。

要打开解说（如果可用）...






打开音频描述...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择音频描述，按 （向右键）进入菜单。
- 4 - 下一步选择音频描述。
- 5 - 选择开启。
- 6 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

混音

您可以混合普通音频与音频解说的音量。




要进行混音...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 混音。
- 4 - 按箭头键 （向上键）或 （向下键）调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

音效

有些音频解说包括额外的音频效果，如立体声或声音淡出。




打开音效（如果可用）...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 音效。
- 4 - 选择开启。
- 5 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

人声

音频解说也可以包含言语字幕。

要打开这些字幕（如果适用）...




- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 人声。
- 4 - 选择说明文字或字幕。
- 5 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

12.9

儿童锁

父母评级

要设置观看分级节目的最低年龄...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择父母评级，然后从列表选择一个年龄。
- 4 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。




应用程序锁定

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找应用程序锁定。

设置密码/更改密码

儿童锁 PIN 码用于锁定或解锁频道或节目。




要设置儿童锁密码或更改当前密码...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择设置密码或更改密码。
- 4 - 输入您选择的 4 位数密码。如果已设置密码，则输入当前儿童锁密码，然后输入两次新密码。
- 5 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

新密码随即设置。

忘记了儿童锁 PIN 码？

如果忘记了儿童锁 PIN 码，可覆盖当前密码并输入新密码。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择更改密码。
- 4 - 输入覆盖密码 8888。
- 5 - 现在输入新的儿童锁 PIN 码，然后再次输入进行确认。
- 6 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

新密码随即设置。

视频、照片和音乐

13.1

来自 USB 连接

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

打开电视后，将 USB 闪存盘或 USB 硬盘插入任一 USB 接口。电视检测到设备后会列出媒体文件。

如果文件列表没有自动出现...

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB** 设备，然后按 **>**（向右键），在驱动器上组织的文件夹结构中浏览文件。
- 3 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按 **EXIT**。

警告

如果想使用已连接的 USB 硬盘暂停或录制节目，此电视会要求您格式化 USB 硬盘。这种格式化将删除 USB 硬盘上的所有现有文件。

13.2

来自电脑或 NAS

您可以查看或播放家庭网络中的电脑或 NAS（网络连接存储）中的照片、音乐和视频。

电视和电脑或 NAS

必须处于同一家庭网络。需要在电脑或 NAS 上安装媒体服务器软件。必须将媒体服务器设置为与电视共享文件。电视会以媒体服务器组织的结构或电脑或 NAS 上的结构显示文件和文件夹。

对于来自电脑或 NAS 的视频流，电视不支持字幕。

如果媒体服务器支持搜索文件，将提供搜索字段。

要浏览和播放电脑上的文件...

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **网络**，然后按 OK。
- 2 - 连接 SimplyShare 设备后，SimplyShare 设备项将被连接的设备名称替换。
- 3 - 可以浏览和播放文件。
- 4 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按 **EXIT**。

13.3

来自云存储服务

您可以查看或播放上传到在线云存储服务*的照片或音乐及视频。

利用 云资源管理器

应用程序，可以连接到云托管服务。可以使用登录名和密码来连接。

- 1 - 按 **HOME**。
- 2

- 向下滚动，选择 **应用程序 >**

云资源管理器，然后按 OK。

3 - 选择需要的托管服务。

4 - 使用登录名和密码连接并登录到托管服务。

5 - 选择要播放的照片或视频，然后按 OK。

6 - 按 **<**（向左键）返回到上一步，或者按 **← BACK** 关闭菜单。

* Dropbox™ 之类的存储服务。

13.4

个人喜好节目，最流行，最后播放菜单

查看收藏文件

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB** 设备，然后选择 **个人喜好节目**。
- 3 - 您可以查看列表中的全部收藏文件。

查看最流行的文件

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB** 设备，然后选择 **★ 最流行**。
- 3 - 按 OK 查看列表中的文件或按 **+ OPTIONS** 清除最流行列表。

查看最后播放的文件


- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB** 设备，然后选择 **▶ 最后播放**。
- 3 - 按 OK 查看列表中的文件或按 **+ OPTIONS** 清除最后播放列表。

13.5

播放视频

控制条


要在视频播放时显示或隐藏控制条，请按 **INFO***。

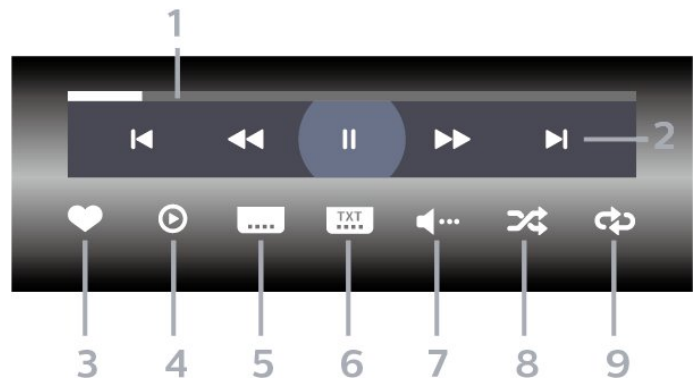

- 1 - 进度栏
- 2 - 播放控制条
 - **⏪**: 跳至文件夹中的上一个视频
 - **⏩**: 跳至文件夹中的下一个视频
 - **⏮**: 倒回
 - **⏭**: 快进
 - **⏸**: 暂停播放

- 3 - 标记为收藏
- 4 - 播放全部视频
- 5 - 字幕：开启、关闭字幕或静音时开启字幕。
- 6 - 字幕语言：选择字幕语言
- 7 - 音频语言：选择音频语言
- 8 - 随机播放：以随机顺序播放文件
- 9 - 重复：将文件夹中的全部视频播放一次或连续播放

* 如果遥控器上有 **INFO** 键

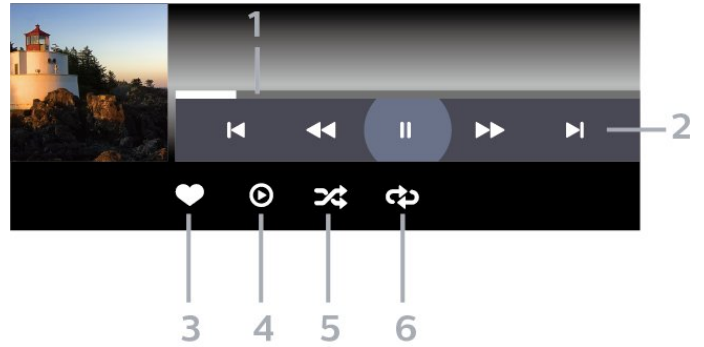

- 1 - 进度栏
- 2 - 播放控制条
- ◀: 跳至文件夹中的上一首音乐
- ▶: 跳至文件夹中的下一首音乐
- ◀◀: 倒回
- ▶▶: 快进
- ||: 暂停播放

- 3 - 标记为收藏
- 4 - 播放全部音乐
- 5 - 随机播放：以随机顺序播放文件
- 6 - 重复：将文件夹中的全部音乐播放一次或连续播放

13.6

查看照片

控制条

要在幻灯片放映时显示或隐藏控制条，请按 **INFO***。



- 1 - 播放控制条
- ◀: 跳至文件夹中的上一张照片
- ▶: 跳至文件夹中的下一张照片
- ||: 暂停幻灯片放映

- 2 - 标记为收藏
- 3 - 开始幻灯片放映
- 4 - 旋转照片
- 5 - 随机播放：以随机顺序播放文件
- 6 - 重复：将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放
- 7 - 停止播放背景音乐
- 8 - 设置幻灯片放映速度

* 如果遥控器上有 **INFO** 键

13.7

播放音乐

控制条

电视指南

14.1

您需要执行的操作

通过电视指南，您可查看自己频道当前和已排定的电视节目列表。根据电视指南信息（数据）的来源，会显示模拟和数字频道或者只显示数字频道。并非所有的频道都提供电视指南信息。

电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

14.2

电视指南数据

电视指南可从广播商或互联网接收信息（数据）。某些地区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。




这款电视附有设置为来自广播商的信息。

如果电视指南信息来自互联网，则电视指南也会在数字频道旁边列出模拟频道。电视指南菜单也会显示带当前频道的小屏幕。

从互联网

如果电视已连接至互联网，可将电视设置为从互联网接收电视指南信息。

要设置电视指南信息...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电视指南 > 来自互联网，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

缺失的录制内容

当某些录制内容似乎已从录制列表中消失时，电视指南信息（数据）

可能已经改变。如果将

设置切换到来自互联网，则使用来自广播商


设置录制的内容将从列表中消失，反之亦然。电视可能自动切换到来自互联网。

为了使录制列表中的录制内容可用，请切换到制作录制内容时所选择的设置。

14.3

使用电视指南

打开电视指南

要打开电视指南，请按  TV GUIDE。电视指南显示了选定调谐器的频道。

再次按  TV GUIDE 将其关闭。

首次打开电视指南时，电视会扫描所有电视频道以获取节目信息。这可能需要几分钟时间。电视指南数据存储在电视上。


调谐到某个节目

您可从电视指南调谐至当前节目。

要切换到节目（频道），选择该节目后按 OK。


查看节目详情

调用所选节目的详细信息...

- 1 - 按 + OPTIONS，然后选择首选项。
- 2 - 选择频道信息，然后按 OK。
- 3 - 按  BACK 关闭。


更改日期

电视指南可显示未来数天排定的节目（最多 8 天）。



- 1 - 按  TV GUIDE。
- 2 - 选择现在，然后按 OK。
- 3 - 选择所需日期。

设置提醒



您可以设置节目提醒。节目开始时会有一条消息提醒您。您可以立即调谐至该频道。

在电视指南中，带提醒的节目会带有 （时钟）标记。

设置提醒...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择即将播出的节目。
- 2 - 按 + OPTIONS。
- 3 - 选择设置提醒，然后按 OK。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。




清除提醒...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择带有提醒的节目。
- 2 - 按 + OPTIONS。
- 3 - 选择清除提醒，然后按 OK。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。

按流派搜索


如果该信息可用，您可按流派（如电影、体育等）查找已排定的节目。

按风格搜索节目...




- 1 - 按  TV GUIDE。
- 2 - 使用导航键选择中间的 ，然后按 OK。
- 3 - 选择按风格搜索，然后按 OK。
- 4
- 选择所需风格，然后按 OK
。此时会出现已找到节目的列表。
- 5 - 按  BACK 关闭菜单。

设置录制

您可以在电视指南中设置录制*。

在电视指南中，设置为要录制的节目会带有  标记。

录制节目...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择将要播出或正在播出的节目。
- 2 - 按  OPTIONS，选择录制。
- 3 - 按  BACK 关闭菜单。

* 有关详细信息，请参阅 录制和 Pause TV一章。

录制和暂停电视

15.1

录制

您需要执行的操作

您可以录制数字电视，稍后观看。

要根据需要录制电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息
- 可靠的电视时钟设置。如果手动重置电视时钟，录制可能会失败。

使用暂停电视时无法录制。

在版权法执行方面，某些 DVB 提供商会通过 DRM (数字版权管理) 技术应用不同的限制。在广播受保护的频道方面，可能会限制录制、录制有效期或观看次数。可能完全禁止录制。如果尝试录制受保护的广播或播放已到期的录制内容，则会出现一条错误消息。

注意：

录制功能仅适用于数字电视广播。不能录制外部设备 (如 HDMI) 的内容。

录制节目

立即录制

要立即录制正在观看的节目，请按遥控器上的 **●** (录制)。录制将立即开始。

要停止录制，请按 **■** (停止)。

当电视指南数据可用时，您正观看的节目将从录制键按下那一刻起开始录制，一直录制到节目结束。如果电视指南数据不可用，则只能录制最后 30 分钟的节目。您可以在录制列表中调整录制的结束时间。

排定录制

您可以排定今天或未来几天 (最多 8 天) 某个即将播出的节目的录制。电视将使用来自电视指南的数据开始和结束录制。

录制节目...

- 1 - 按 **≡** TV GUIDE。
- 2 - 使用导航键选择现在，然后按 OK。
- 3 - 选择现在、稍后、明天或所需的日期，然后按 OK 或 **←** BACK 关闭菜单。
- 4 - 选择要录制的节目，按 **+** OPTIONS，再选择 **●** 录制，然后按 OK

。节目即可排定录制。如果排定的录制有重叠，则会自动显示警告。如果计划在您不在的时候录制节目，记得将电视切换为待机模式并打开 USB 硬盘。

5 - 按 **←** BACK 关闭菜单。

录制冲突

当两个排定的录制在时间上重叠时，就会出现录制冲突。为了解决录制冲突，可以调整一个或全部两个排定的录制的开始和结束时间。

要调整排定的录制的开始或结束时间...

- 1 - 按 **≡** SOURCES，然后选择 **●** 录制。
- 2 - 在屏幕顶部，选择 **⊙** 已排定，然后按 OK。
- 3 - 在排定的录制和提醒列表中，选择录制，然后按 OK 只查看排定的录制。
- 4 - 选择与另一个排定的录制有冲突的排定录制，然后按 **+** OPTIONS。
- 5 - 选择调整时间，然后按 OK。
- 6 - 选择开始或结束时间，然后用 **^** (向上键) 或 **v** (向下键) 更改时间。选择应用，然后按 OK。
- 7 - 按 **←** BACK 关闭菜单。

自动剩余录制时间

可以设置电视将在每个排定录制的末尾自动添加的时间余量。

要设置自动结束时间余量...

- 1 - 按 **≡** SOURCES，然后选择 **●** 录制。
- 2 - 使用导航键选择右上角的 **⋮**，然后按 OK。
- 3 - 选择自动剩余录制时间，然后按 OK。
- 4 - 按 **^** (向上键) 或 **v** (向下键)，然后按 OK 设置要自动添加到录制的时间余量。可以将最多 45 分钟添加到录制。
- 5 - 按 **←** BACK 关闭菜单。

手动录制

可以排定与电视节目无关的录制。您将自行设置调谐器类型、频道以及开始和结束时间。

要手动排定录制...

- 1 - 按 **≡** SOURCES，然后选择 **●** 录制。
- 2 - 在屏幕顶部，选择 **⊙** 已排定。
- 3 - 使用导航键选择右上角的 **⋮**，然后按 OK。
- 4 - 选择排定时间，然后按 OK。

5 - 选择要录制节目的调谐器，然后按 OK。

6 - 选择要录制节目的频道，然后按 OK。

7 - 选择录制日期，然后按 OK。

8

-

设置

录制的开

始和结束时间。选

择一个按钮，再使用 ^ (向上) 或 v

(向下) 键设置小时和分钟。

9 - 选择排定，然后按 OK 安排手动录制。

该录制将出现在排定录制和提醒的列表中。

观看录制

要观看录制...

1 - 按 **SOURCES**，然后选择 **录制**。

2

-

在录制列表中，选择所需的录制，然后按 OK 开始观看。

3

- 可以使用 **暂停**、**播放**、**倒回**

(倒回)、**快进** 或 **停止** 键。

4 - 要切换回观看电视，请按 **EXIT**。

删除或重命名录制

如需重命名或删除录制...

1 - 按 **SOURCES**，然后选择 **录制**。

2 - 在录制列表中，选择您需要的录制并按 **INFO / +**
OPTIONS。

3

- 您可以选择重命名

以更改录制的名称，或选择删除以删除此录制。

4 - 要切换回观看电视，请按 **EXIT**。

15.2

暂停电视

您需要执行的操作

您可以暂停数字电视节目，稍后继续观看。

要根据需要暂停电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息

连接并格式化 USB 硬盘后，电视会连续存储您正在观看的电视广播。当您切换至其他频道时，之前频道的广播会被删除。将电视切换至待机模式时，广播也会被清除。

录制时无法使用暂停电视

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找“USB 硬盘、安装”或“安装，USB 硬盘”。

暂停节目

要暂停和继续观看广播...

- 要暂停广播，请按 **暂停**。
- 要继续观看，请按 **播放**。

屏幕上显示进度栏后，按

倒回 或按 **快进**

(快进) 可选择开始观看已暂停广播的位置。反复按这些键可更改速度。

暂停广播的最大时段为 90 分钟。

要切换回实时电视广播，请按 **停止**。

重播

由于电视会存储您正在观看的广播，所以您通常可以重播几秒钟广播。

要重播当前广播...

1 - 按 **暂停**

2

- 按 **倒回**。可以反复按 **倒回**

来选择要从哪里开始查看暂停的广播。反复按这些键可更改速度。在某个时刻，您将达到存储的广播或最大时间跨度的开头。

3 - 按 **播放** 再次观看广播。

4 - 按 **停止** 观看实时广播。

智能手机和平板电脑

16.1

飞利浦电视遥控应用程序

智能手机或平板电脑上新推出的 Philips TV Remote App 是新的电视伴侣。

利用电视遥控应用程序，您随心所欲玩转媒体。将照片、音乐或视频发送至电视大屏幕或在平板电脑或手机上实时观看任一电视频道。在电视指南上查找您要观看的节目，然后在手机或电视上观看。利用电视遥控应用程序，可以将手机用作遥控器。

现在就从您喜爱的应用程序专卖店下载飞利浦电视遥控应用程序。

飞利浦电视遥控应用程序适用于 iOS 和 Android，而且是免费的。

16.2

Google Cast

您需要执行的操作

如果移动设备上的应用程序有 Google Cast 功能，那就可以将应用程序转投到此电视上。在移动应用程序上，查找 Google Cast 图标。可以使用移动设备来控制电视上播放的内容。Google Cast 支持 Android 和 iOS。

移动设备必须接入电视所在的同一个 Wi-Fi 家庭网络。

支持 Google Cast 的应用程序

每天都有新的 Google Cast 应用程序推出。您可能已经通过 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall 或 Big Web Quiz for Chromecast 等应用程序试用过 Google Cast。另请参阅 google.com/cast

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

投影到电视

要将应用程序投影到电视屏幕...

1 - 在智能手机或平板电脑上，打开支持 Google Cast 的应用程序。

2 - 轻击 Google Cast 图标。

3 - 选择要投影到的电视。

4

-

按智能手机或平板电脑上的“播放”。您选择的内容此刻应开始在电视上播放。

16.3

AirPlay

要将 AirPlay 功能添加到 Android TV，可以下载并安装支持该功能的某个 Android 应用程序。在 Google Play™ 商店中可找到多个这样的应用程序。

16.4

MHL

这款电视符合 MHL™ 标准。

如果移动设备也符合 MHL，那么可以使用 MHL 线缆将移动设备连接到电视。接上 MHL 线缆后，就可以将移动设备上的内容分享到电视屏幕上。同时移动设备会为其电池充电。MHL 连接非常适合长时间在电视上观看或畅玩移动设备上的影片或游戏。

充电

连接 MHL 线缆后，只要打开电视（不是待机状态），设备就会充电。

MHL 线缆

您需要被动式 MHL 线缆（HDMI 对 Micro USB）将移动设备连接到电视。可能需要额外的适配器来连接移动设备。要将 MHL 线缆连接到电视，请使用 HDMI 4 MHL 连接。



MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。

游戏

17.1

您需要执行的操作

在这款电视上，可以...

- 从主菜单中的“应用程序”玩游戏
- 从主菜单中的 Google Play™ 商店玩游戏
- 从连接的游戏控制台玩游戏

必须先将游戏应用程序下载并安装到电视上才能玩游戏。
有些游戏需要用游戏手柄来玩。




要安装游戏应用程序，必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才能使用应用程序。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play™ 商店。

17.2

玩游戏

通过游戏控制台

要通过游戏控制台启动游戏...

- 1 - 打开游戏控制台。
- 2 - 按  SOURCES，然后选择游戏控制台或连接的名称。
- 3 - 开始游戏。
- 4 - 反复按  BACK或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找游戏控制台，连接。

流光溢彩

18.1

流光溢彩风格

跟随视频

可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随视频，那么可以选择跟随电视屏幕上图像动态的某种风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随视频。
- 3 - 选择所需的风格。
- 4 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **←** BACK 关闭菜单。

可用的跟随视频风格包括...

- 标准 - 适合日常观看电视
- 自然 - 尽可能真实地跟踪图像或声音
- 令人陶醉 - 适合动作片
- 鲜艳 - 适合日光条件
- 游戏 - 适合游戏
- 舒适 - 适合安静的傍晚
- 放松 - 适合休闲的感觉

跟随音频

可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随音频，那么可以选择跟随声音动态的某种风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随音频。
- 3 - 选择所需的风格。
- 4 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **←** BACK 关闭菜单。

可用的跟随音频风格包括...

- 流明 - 将音频动态与视频色彩混合
- 多彩 - 基于音频动态
- 复古 - 基于音频动态
- 光谱 - 基于音频动态
- 扫描仪 - 基于音频动态
- 节奏 - 基于音频动态
- 派对 - 混合全部跟随音频风格，一个接一个

跟随颜色

可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随颜色，则可以选择任一预设色彩风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随颜色。
- 3 - 选择所需的风格。
- 4 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **←** BACK 关闭菜单。

可用的跟随颜色风格包括...

- 熔岩红 - 红色色彩变化
- 深海蓝 - 蓝色色彩变化
- 清新自然 - 绿色色彩变化
- ISF 暖白色 - 静态色彩
- 冷白色 - 静态色彩

跟随应用程序

当您使用应用程序控制流光溢彩时，可以使用此功能。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随应用程序。
- 3 - 按照屏幕上的说明操作。
- 4 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **←** BACK 关闭菜单。

18.2

关闭流光溢彩

要关闭流光溢彩...

- 1 - 按 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 选择关闭。
- 3 - 按 **<** (向左键) 返回到上一步，或者按 **←** BACK 关闭菜单。

18.3

流光溢彩设置


有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找流光溢彩，设置。


Lounge Light 模式



电视的 Lounge Light 模式允许您在电视处于待机模式时打开流光溢彩。因此，您可以通过流光溢彩照亮房间。

将电视切换至待机模式后，若要打开流光溢彩 Lounge Light，遵照以下步骤操作：

1 - 按  AMBILIGHT。


2 - 按  AMBILIGHT后，流光溢彩 Lounge Light 将打开。




3 - 若要更改为不同的光效，再按  AMBILIGHT。

4 - 要关闭流光溢彩 Lounge Light，按  AMBILIGHT，直至您看到灯关闭。您可能需要按  AMBILIGHT 多次。

精品选择

关于精品选择

使用  精品选择，您的电视会推荐...

-  电视现有应用程序中的现有电视节目
-  随选视频中的最新租赁视频
-  TV on Demand 中的在线电视服务（点播电视）

要享受精品选择，请将电视连接到互联网。确保您同意使用条款。精品选择信息和服务在选定国家/地区提供。


使用条款

要允许电视向您推荐，必须同意使用条款。要获得基于您观看习惯的个性化推荐，请确保勾选为您提供个性化观看建议框。

打开使用条款...


1 - 按  TOP PICKS。

2

- 使用导航键选择右上角的 ，再选择使用条款，然后按 OK。

电视现有应用程序

关于电视现有应用程序

电视会通过  电视现有应用程序推荐目前最受欢迎的节目。


推荐的节目选自自己安装的频道。针对您所在国家/地区的频道进行选择。同时，您还可以让电视现有应用程序根据您经常观看的节目提供一些个性化推荐。


要获取电视现有应用程序信息...

- 您所在国家/地区必须提供电视现有应用程序信息。
- 电视必须安装频道。
- 必须将电视连接至互联网。
- 必须将电视时钟设置为自动或因国家/地区而异。
- 您必须接受使用条款（如已连接互联网，则可能已接受）。

使用电视现有应用程序

要打开电视现有应用程序...

1 - 按  TOP PICKS 打开“精品选择”菜单。

2 - 在屏幕顶部选择  电视现有应用程序，然后按 OK。


3 - 选择更多可打开电视指南。

打开电视现有应用程序

后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

TV on Demand


关于 TV on Demand

您可以使用  TV on Demand

观看错过的电视节目或随时在最适合时观看您喜爱的节目。此服务也叫做“点播电视”、“回放电视”或“在线电视”。TV on Demand 上提供的节目可免费观看。


您可以让 TV on Demand 根据电视安装方式或您经常观看的节目提供一些个性化的节目推荐。

仅当 TV on Demand

可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

使用 TV on Demand

要打开 TV on Demand...

1 - 按  TOP PICKS 打开“精品选择”菜单。

2 - 在屏幕顶部选择  TV on Demand，然后按 OK。

3

- 选择所有广播商，然后按 OK

。如果多个广播商可用，您可以从中选择特定广播商。

4 - 按  BACK 关闭。


打开 TV on Demand

后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

节目开始后，可以使用 （播放）和 （暂停）键。

随选视频

关于随选视频

通过  随选视频，您可以从在线租赁视频商店租电影。

您可以让“随选视频”根据您所在国家/地区、电视安装方式和经常观看的节目提供一些个性化电影推荐。

仅当  可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

付款




租赁或购买电影时，您可以使用信用卡安全支付给视频商店。大多数视频商店都要求您在首次租赁电影时创建登录帐户。

互联网流量

传输大量视频可能会超出您的每月互联网流量限制。

使用随选视频

要打开随选视频...

- 1 - 按  TOP PICKS 打开“精品选择”菜单。
- 2 - 在屏幕顶部选择  随选视频，然后按 OK。
- 3 - 根据喜好选择所有商店、推荐或热门。
- 4 - 按  BACK 关闭。



打开随选视频后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

如果多个视频商店可用，您可以从中选择特定商店。

要租赁电影...

- 1
-

导航至电影海报的突出显示部分。有限信息将在几秒钟后显示。

- 2 - 按 OK 打开视频商店的电影页，以查看电影剧情简介。
- 3 - 确认订单。
- 4 - 在电视上付款。
- 5 - 开始观看。您可以使用  (播放) 和  (暂停) 键。

Netflix

如果有 Netflix 会员订阅，那就可以在此电视上观看 Netflix。必须将电视连接至互联网。在您所在的区域，可能等以后软件更新之后，才可以使用 Netflix。

按遥控器上的 **NETFLIX** 键打开 Netflix 应用程序。可以从待机模式下的电视立即打开 Netflix。

www.netflix.com



Multi View

21.1

文本和电视

您可以在观看文本的同时在 Multi View 小屏幕中观看电视频道。

要在观看文本的同时观看电视频道...

- 1 - 按  Multi View* 或按  打开电视菜单。
 - 2 - 选择 Multi View，然后按 OK。
 - 3 - 选择 Multi View：在屏幕上打开
- 。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。

要隐藏小屏幕，请选择 Multi View：在屏幕上关闭。



* 如果遥控器上有  Multi View 键

21.2

HDMI 和电视

当您在连接的 HDMI 设备上观看视频的同时，您可以在 Multi View 的小屏幕上观看电视频道。

在连接的 HDMI 设备*上观看视频的同时观看电视频道...

- 1 - 按  Multi View* 或按  打开电视菜单。
 - 2 - 选择 Multi View，然后按 OK。
 - 3 - 选择 Multi View：在屏幕上打开
- 。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。

要隐藏小屏幕，请选择 Multi View：在屏幕上关闭。

注意：您只能在 Multi View 模式下观看电视频道，且电视频道音频将被静音。





* 如果遥控器上有  Multi View 键

21.3

网络电视和电视

您可以在观看网络电视应用的同时在 Multi View 小屏幕上观看电视频道。

在观看网络电视应用的同时观看电视频道...

- 1 - 按  Multi View* 或按  打开电视菜单。
 - 2 - 选择 Multi View，然后按 OK。
 - 3 - 选择 Multi View：在屏幕上打开
- 。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。
- 4 - 按  + 或  - 切换小屏幕中的频道

要隐藏小屏幕，请选择 Multi View：在屏幕上关闭。



注意：并非所有的网络电视应用都支持电视频道 Multi View。如果应用不支持 Multi View，电视会显示消息：不支持 Multi View。

* 如果遥控器上有  Multi View 键

21.4


网络电视和 HDMI

当您在连接的 HDMI 设备上观看视频的同时，您可以在 Multi View 的小屏幕上观看网络电视应用。

- 1 - 按  Multi View* 或按  打开电视菜单。
- 2 - 选择 Multi View，然后按 OK。
- 3 - 选择 Multi View：在屏幕上打开。

要隐藏小屏幕，请选择 Multi View：在屏幕上关闭。

注意：并非所有的网络电视应用都支持电视频道 Multi View。如果应用不支持 Multi View，电视会显示消息：不支持 Multi View。

* 如果遥控器上有  Multi View 键

软件

22.1


更新软件

通过互联网更新


如果电视已连接互联网，则可能会收到更新电视软件的消息。您需要高速（宽带）互联网连接。如果收到该消息，建议您执行更新。

屏幕上显示消息时，选择更新，然后按照屏幕上的说明操作。

您还可以自己查找软件更新。

软件更新期间，没有图像显示，电视将关闭，然后重新打开。这种情况可能发生多次。更新可能需要几分钟时间。等到电视图像重新出现。软件更新期间，不要按电视或遥控器上的电源开关 。

要自行查找软件更新...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 搜索更新。
- 3 - 选择互联网。
- 4 - 电视将在互联网上查找更新。
- 5 - 如果有更新，可以立即更新软件。

6

-

 键。


7 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。

通过 USB 更新

可能有必要更新电视软件。

您需要带有高速互联网连接的电脑和将软件上传至电视的 USB 闪存盘。请使用具有至少 500MB 可用空间的 USB 闪存盘。确保关闭写保护。

要更新电视软件...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 搜索更新。
- 3 - 选择 USB > 本地更新，然后按 OK。

识别电视

- 1 - 将 USB 闪存盘插入电视的任一 USB 接口。
- 2 - 选择开始，然后按 OK。标识文件将写入 USB 闪存盘。

下载软件


- 1 - 将 USB 闪存盘插入电脑。
- 2 - 在 USB 闪存盘上，找到 update.htm 文件并双击。
- 3 - 单击发送 ID。
- 4 - 如果有新软件可用，则下载 .zip 文件。
- 5 - 下载后，解压文件并将 autorun.upg 文件复制至 USB 闪存盘。请勿将该文件放到文件夹中。

更新电视软件

1 - 将 USB 闪存盘再次插入电视。更新将自动开始。

2

-

 键。不要拔出 USB 闪存盘。

3 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。


如果更新时发生了断电，请勿从电视中移除 USB 闪存盘。恢复供电后，更新会继续进行。

要避免电视软件意外更新，请删除 USB 闪存盘上的 autorun.upg 文件。

查找 OAD 更新

扫描以搜索 OAD（无线下载）软件更新。

查找 OAD 更新...



- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 查找 OAD 更新。
- 3 - 按照屏幕上的说明操作。

* 注意：OAD 软件更新仅在特定国家/地区提供。

22.2

软件版本



要查看当前电视软件版本...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 当前软件信息，然后按 OK。
- 3 - 版本、发行说明和创建日期随即显示。如果有 Netflix ESN 号码，则还会显示该号码。
- 4 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

22.3

自动软件更新

打开“自动软件更新”可自动更新电视软件。电视闲置时请待机。

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 自动软件更新，然后按开启/关闭。
- 3 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

22.4

开源软件

本电视包含开源软件。TP Vision Europe B.V. 特此承诺，根据用户的要求并提供相应的许可，我们将向其提供本产品中使用的受版权保护的开源软件包的对应完整源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。要获得源代码，请用英文写信发送至 ...

22.5

开源许可证

关于开源许可证

受开源许可证约束的 TP Vision Europe B.V. 电视软件部分源代码的自述文件。

本文档介绍了 TP Vision Netherlands B.V. 电视中使用的源代码的分发情况，其分发受 GNU 通用公共许可证 (GPL)、GNU 宽通用公共许可证 (LGPL) 或其他任何开源许可证的约束。可在使用说明中找到有关如何获得此软件副本的说明。

TP Vision Netherlands B.V. 不提供任何明示或暗示的保证，包括所有涉及此软件的适销性或特殊用途适用性的保证。TP Vision Netherlands B.V.


不为此软件提供支持。上文不影响您对所购买的任何 TP Vision Netherlands B.V. 产品享有的保证和法定权益。上文仅适用于您可以使用的源代码。

22.6

通知

您可以接收有关可供下载的电视新软件或其他软件相关问题的通知。

要阅读这些通知...


1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。

2 - 选择更新软件 > 通告。

3

-

如果有通告，可以阅读通告，或者选择一个可用的通告。

4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

规格

23.1

环境

产品卡

43PUS7202

- 节能级别：B
- 可见屏幕尺寸：108 厘米/43 英寸
- 启动模式功耗 (W)：77 W
- 年度耗电量 (kWh) *：112 kWh
- 待机功耗 (W) **：0.30 W
- 显示屏分辨率 (像素)：3840 x 2160p

* 年度功耗 (kWh) 根据每年 365 天每天使用电视机 4 小时计算得出。具体功耗请以电视机的实际使用方式为准。

** 用遥控器关闭电视机且所有功能未启用。完全待机模式下的功耗小于 0.3

瓦。电视将在几分钟后进入完全待机模式。

使用终止

弃置旧产品和电池

本产品是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2012/19/EU。



请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与普通生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。



请了解当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

23.2

功率

产品规格如有更改，恕不另行通知。有关本产品的详细规格，请参见 www.philips.com/TVsupport

功率

- 电源：交流 220-240 伏 +/-10%
- 环境温度：5°C - 35°C
- 节能功能：环保模式、画面隐藏 (适用于收音机)、自动关闭定时器、环保设置菜单。

有关功耗信息，请参阅产品卡一章。

产品铭牌上标注的额定功率是本产品正常家用时的功耗 (IEC 62087

Ed.2)。括号中注明的最大额定功率用于确保电气安全 (IEC 60065 Ed.7.2)。

23.3

操作系统

Android OS :

Android Oreo 8

23.4

接收

- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐器频段：Hyperband、S-Channel、UHF、VHF
- DVB：DVB-T2 (支持 HEVC)、DVB-C (有线) QAM
- 模拟视频播放：SECAM、PAL
- 数字视频播放：MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)、MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- 数字音频播放 (ISO/IEC 13818-3)
- 卫星天线输入：75 欧姆 F 型
- 输入频率范围：950 至 2150 兆赫
- 输入电平范围：25 至 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK、符号率 2 至 45M 符号、SCPC 和 MCPC
- LNB：DiSEqC 1.0、支持 1 至 4 LNB、极性选择 14/18V、频段选择 22kHz、音调突发模式、LNB 电流 300mA (最大)

23.5

显示屏类型

屏幕对角线尺寸

- 43PUS7202：108 厘米/43 英寸
- 49PUS7272：123 厘米/49 英寸
- 55PUS7272：139 厘米/55 英寸

显示屏分辨率

- 3840 x 2160p

显示屏输入分辨率

视频格式

分辨率 — 刷新率

- 480i - 60 赫兹
- 480p - 60 赫兹
- 576i - 50 赫兹
- 576p - 50 赫兹
- 720p - 50 赫兹、60 赫兹
- 1080i - 50 赫兹、60 赫兹
- 1080p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹
- 2160p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹、50 赫兹、60 赫兹

电脑格式

分辨率 (其中之一)

- 640 x 480p - 60 赫兹
- 800 x 600p - 60 赫兹
- 1024 x 768p - 60 赫兹
- 1280 x 768p - 60 赫兹
- 1360 x 765p - 60 赫兹
- 1360 x 768p - 60 赫兹
- 1280 x 1024p - 60 赫兹
- 1920 x 1080p - 60 赫兹
- 3840 x 2160p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹、50 赫兹、60 赫兹

尺寸和重量

43PUS7202

• 不带电视支架：
宽 968.2 毫米 - 高 573.3 毫米 - 厚 76.8 毫米 - 重量 ± 9.86 千克

• 带电视支架：
宽 968.2 毫米 - 高 621.6 毫米 - 厚 200.6 毫米 - 重量 ± 10.42 千克

49PUS7272

• 不带电视支架：
宽 1099.2 毫米 - 高 643.1 毫米 - 厚 78.6 毫米 - 重量 ± 11.97 千克

• 带电视支架：
宽 1099.2 毫米 - 高 685.8 毫米 - 厚 263.6 毫米 - 重量 ± 15.68 千克

55PUS7272

• 不带电视支架：
宽 1239.2 毫米 - 高 722.6 毫米 - 厚 84.8 毫米 - 重量 ± 19.74 千克

• 带电视支架：
宽 1239.2 毫米 - 高 775.8 毫米 - 厚 278.9 毫米 - 重量 ± 23.91 千克

连接

电视侧面

- HDMI 3 输入 - ARC
- HDMI 4 输入 - MHL - ARC
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (蓝)
- 1 个通用接口插槽：CI+/CAM
- 耳机 - 3.5 毫米立体声迷你插孔

电视背面

- 音频输入 (DVI 到 HDMI)：3.5 毫米立体声迷你插孔
- SCART：音频 L/R、CVBS 输入、RGB
- YPbPr：Y Pb Pr、音频 L/R

电视底部

- HDMI 1 输入 - HDCP 2.2
- HDMI 2 输入 - HDCP 2.2
- USB 1 - USB 2.0
- 音频输出 - Toslink 光纤
- 局域网 - RJ45
- 天线 (75 欧姆)
- 卫星调谐器

声音

- wOOx
- 高清立体声
- 输出功率 (RMS)：20 瓦
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

多媒体

连接

- USB 2.0 / USB 3.0
- 以太网 LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (内置)
- BT2.1 (带 EDR) 及 BT4.0 (带 BLE)

支持 USB 文件系统

- FAT 16、FAT 32、NTFS

播放格式

- 容器：3GP、AVCHD、AVI、MPEG-PS、MPEG-TS、MPEG-4、Matroska (MKV)、Quicktime (MOV、M4V、M4A)、Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- 视频编解码器：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Part 2、MPEG-4 Part 10 AVC (H264)、H.265 (HEVC)、VC-1、WMV9
- 音频编解码器：AAC、HE-AAC (v1/v2)、AMR-NB、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS Premium Sound™、MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (包括 MP3)、WMA (v2 至 v9.2)、WMA Pro (v9/v10)
- 字幕：

- 格式 : SAMI、SubRip (SRT)、SubViewer (SUB)、MicroDVD (TXT)、mplayer2 (TXT)、TMPlayer (TXT)
 - 字符编码 : UTF-8、中欧和东欧 (Windows-1250)、斯拉夫语 (Windows-1251)、希腊语 (Windows-1253)、土耳其语 (Windows-1254)、西欧 (Windows-1252)
 - 图像编解码器 : JPEG、PNG、BMP
 - 限制 :
 - 支持的媒体文件总比特率上限为 30Mbps。
 - 支持的媒体文件视频比特率上限为 20Mbps。
 - 对 MPEG-4 AVC (H.264) 的支持可高达 5.1 级高规格。
 - 对 H.265 (HEVC) 的支持可高达 5.1 级 Main / Main 10 规格
 - 对 VC-1 的支持可高达 3 级高级规格。
- 支持的媒体服务器软件 (DMS)
- 您可以使用所有 DLNA V1.5 认证媒体服务器软件 (DMS 级)。
 - 您可以在移动设备上使用 Philips TV Remote app (iOS 和 Android)。
- 性能可能会有所不同 , 视移动设备和所用软件的功能而定
- 。

帮助与支持

24.1


注册电视

注册您的电视，即可享受包括全部支持（含下载）、专享有关新产品的信息、独家优惠和折扣、获奖的机会以及参与有关新发布产品的特殊调查在内的一系列优惠政策。



转至 www.philips.com/TVsupport。

24.2


使用帮助

本电视提供屏幕帮助 。

打开帮助

按  帮助 。

要以书籍形式阅读帮助，请选择书籍。要搜索关键字，请选择关键字。

也可以打开电视菜单中的  帮助。

执行帮助说明之前，请关闭帮助。

对于有些活动，如文本（图文电视），彩色键具有特定功能并且无法打开帮助。

在平板电脑、智能手机或电脑上阅读电视帮助

为了更方便地使用说明书，您可以下载能在智能手机、平板电脑或电脑上阅读的 PDF

格式电视帮助。或者，您可通过电脑打印相关帮助页面。

要下载帮助（用户手册），请转至 www.philips.com/TVsupport。

24.3

故障检修

开机和遥控器

电视无法开机

- 将电源线与电源插座断开。等待 1 分钟，然后重新连接。
- 确保稳固连接电源线。

打开或关闭电视时出现吱吱声

打开、关闭电视或将其切换至待机模式时，听到电视机底座发出吱吱声。吱吱声是由电视正常的热胀冷缩引起的。这并不影响电视性能。

电视对遥控器无响应


电视启动需要一段时间。在此期间，电视将无法对遥控器或电视机控件作出响应。这是正常现象。

如果电视对遥控器仍无响应，可以用手机摄像头检查遥控器是否工作正常。将手机设置为摄影模式，然后将遥控器

指向镜头。如果按遥控器上的任意键，通过摄像头可以看到红外 LED

闪烁，则表明遥控器工作正常。需要对电视进行检查。如果看不到闪烁，可能遥控器发生损坏或电池电量过低。这种检查遥控器的方式不适用于和电视无线配对的遥控器。

电视在显示飞利浦启动屏幕后返回待机模式

当电视断开连接并重新连接电源进入待机模式时，将显示启动屏幕，然后电视返回待机模式。这是正常现象。要再次从待机模式打开电视，请按遥控器或电视上的 。

待机指示灯持续闪烁

将电源线与电源插座断开。等待 5 分钟，然后重新连接。如果继续闪烁，请联系飞利浦电视客户服务部门。

频道

安装时未找到数字频道

为确保您所在国家/地区的电视支持 DVB-T 或 DVB-C，请参阅技术规格。

确保所有线缆均已正确连接且已选择正确的网络。

频道列表中没有以前安装的频道

确保选择了正确的频道列表。

DVB-T2 HEVC 频道

请参阅技术规格，确保您所在国家/地区的电视支持 DVB-T2 HEVC，然后重新安装 DVB-T 频道。

图片

无画面/画面失真

- 确保天线已正确连接至电视。
- 确保选取正确的设备作为显示源。
- 确保已正确连接外置设备或来源。

有声音无画面

- 确保正确设置画面设置。

天线接收效果不佳

- 确保天线已正确连接至电视。
- 扬声器、未接地的音响设备、氖灯、高大的建筑物以及其他较大的物体会影响接收质量。尽量通过改变天线方向或让设备远离电视来改善信号接收质量。
- 如果只有一个频道的信号较差，请对该频道进行微调。

设备的画质较差

- 确保正确连接设备。
- 确保正确设置画面设置。

画面设置片刻后更改

确保将位置设置为家庭

。在该模式下，您可以更改并保存设置。

出现商业横幅

确保将位置设置为家庭。

画面与屏幕不匹配

更改为其他画面格式。

画面格式随着不同频道不断变化

选择非“自动”画面格式。

画面位置不正确

有些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。检查所连接设备的信号输出。

电脑画面不稳定

确保电脑使用支持的分辨率和刷新率。

声音

无声音或音质很差

如果没有检测到音频信号，电视机将自动关闭音频输出，这并不表示有故障。

- 确保正确设置声音设置。
- 确保正确连接所有线缆。
- 确保音量未静音或设为零。
- 确保电视音频输出已连接至家庭影院系统的音频输入。应通过 HTS 扬声器播放声音。
- 有些设备可能需要手动启用 HDMI 音频输出。如果已启用 HDMI 音频，但仍无法听到声音，尝试将设备的数字音频格式更改为 PCM (脉冲编码调制)。有关说明，请参阅设备附带的文档。

HDMI 和 USB

HDMI

- 请注意，HDCP (高带宽数字内容保护) 支持会延迟电视显示 HDMI 设备内容的时间。
- 如果电视无法识别 HDMI 设备并且未显示画面，则切换为其他来源设备，然后切换回当前设备。
- 如果连接到 HDMI 1 或 HDMI 2 接口的设备的图像和声音失真，请将设备连接到电视上的 HDMI 3 或 HDMI 4 接口。
- 如果用 HDMI 连接的设备的图像和声音失真，请检查其他 HDMI Ultra HD 设置是否可以解决此问题。有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找 HDMI Ultra HD。
- 如果出现间歇性的声音失真，确保 HDMI 设备的输出设置正确。
- 如果使用 HDMI-to-DVI 适配器或 HDMI-to-DVI 线缆，在适用情况下，确保将其他音频线缆连接至 AUDIO IN (仅限迷你插孔)。

HDMI EasyLink 不起作用

- 确保 HDMI 设备兼容 HDMI-CEC。EasyLink 功能只能与兼容 HDMI-CEC 的设备配合使用。
- 未显示音量图标

- 如果连接了 HDMI-CEC 音频设备，而且您使用电视遥控器来调节设备音量，那么此现象是正常的。

未显示 USB 设备中的照片、视频和音乐

- 确保已按存储设备文档中所述将 USB 存储设备设置为兼容海量存储类。
- 确保 USB 存储设备与电视兼容。
- 确保电视支持这些音频和图片文件格式。

USB 文件播放不流畅

- USB 存储设备的传输性能可能会限制与电视机之间的数据传输速率，这会影响播放质量。

Wi-Fi

没有找到 Wi-Fi 网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 当您的电视被放置在靠近许多无线路由器的近旁位置时 (公寓等)，我们建议您的路由器使用 5 GHz 频率 (802.11ac)。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。
- 为了便于安装您的无线网络，请不要关闭 SSID 广播，以免隐藏您的路由器名称。
- 如果您家中的无线网络不能正常工作，您可以使用有线网络安装。

Wi-Fi 网络连接速度缓慢

- 请使用路由器的高速 (宽带) 互联网连接。
- 限制使用同一路由器的设备数量。
- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。

DHCP

- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP (动态主机配置协议) 设置。DHCP 应设置为开启。

蓝牙

无法配对

- 确保设备处于配对模式。请阅读该设备的用户手册。
- 请尽量将路由器和无线扬声器放在靠近电视的位置。
- 处于大量无线活动的地方 (使用大量无线路由器的公寓)，将会干扰无线连接。
- 尝试同时让多台设备与电视配对可能不会成功。

蓝牙丢失连接

- 始终将无线扬声器放在距离电视 5 米的范围内。

蓝牙音频和视频同步

- 在购买无线蓝牙扬声器之前，请先了解其音频与视频同步的质量，这种同步通常称为“唇形同步”。并非所有蓝牙设备都能正确执行唇形同步。可以请教经销商征询建议。

互联网

互联网无法工作

- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网之间的连接。

菜单显示错误语言

菜单显示错误语言

将语言改回您的语言。

1 - 按  HOME 前往主屏幕。


2

-

从主屏幕顶部的系统栏中选

择  图标（设置），然后按 OK。

3 - 按 5 次 （向下键）。

4 - 按 3 次 （向右键），选择语言，然后按 OK。

5 - 按  BACK 关闭菜单。

24.4

在线帮助

要解决飞利浦电视相关问题，可以咨询我们的在线支持。
您可以选择您的语言并输入产品型号。

转至 www.philips.com/TVsupport。

在支持站点上，您可以找到用于联系我们以及解答常见问题（FAQ）的您所在国家/地区的电话号码。在部分国家/地区，您可以与我们其中一位同事交谈，直接询问问题或通过电子邮件发送问题。

您可以下载新电视软件或可在电脑上阅读的手册。

24.5

支持和维修

有关支持和维修，请致电您所在国家/地区的客户服务热线。如有必要，我们的服务工程师会负责维修。

电话号码位于电视随附的印刷文档中。

或访问我们的网站 www.philips.com/TVsupport，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。

电视型号和序列号

客户服务人员可能会要求您提供电视产品型号和序列号。这些号码位于包装标签或电视背部或底部的型号标签上。

警告

请勿尝试自行修理电视。否则可能会造成严重的人身伤害，或对电视造成不可挽回的损坏，并使产品保修无效。

安全与保养

25.1

安全

重要信息

使用电视之前，请阅读并理解所有安全说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

小心触电或发生火灾

- 请勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）放置在电视旁边。如果有液体溅到电视表面或内部，请立即断开电视的电源。请与飞利浦电视客户服务部门联系，对电视进行检查后再行使用。
- 切勿将电视、遥控器或电池暴露在过热的环境中。切勿将它们放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本电视的通风槽或其它开口。
- 切勿将重物放在电源线上。
- 避免对电源插头过度施力。电源插头松脱可能导致电弧或火灾。旋转电视机屏幕时，确保没有拉紧电源线。
- 要断开电视的电源，必须拔下电源插头。断开电源时，应始终拔动电源插头，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座。

小心受伤或损坏电视

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克或 55 磅的电视。
 - 将电视安装到支架上时，只能使用随附的支架。将支架紧紧地固定到电视上。将电视置于一个平整、水平的表面上，该表面必须能够支撑电视和支架的总重量。
 - 壁装时，确保壁挂能够安全地支撑电视的重量。TP Vision 对由于壁装不当而造成的事故、人身伤害或损害不负任何责任。
 - 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。
- 存在损坏电视机的风险！

将电视机连接到电源插座前，请确保电源电压符合电视机背面印制的电压值。如果电压值不符，绝对不能将电视机连接到电源插座。

小心伤害儿童

请遵循下列注意事项，防止因电视掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视放在盖有布块或其它可以拉动的材料的表面。
- 确保电视的任何部分都没有悬在表面的边缘之外。
- 切勿将电视放置在较高的家具（如书柜）上，而没有将家具和电视机都固定到墙上或合适的支点上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视可能带来的危险。

吞咽电池的危险！

遥控器可能包含纽扣式电池，容易被小孩吞咽。请始终将这些电池放在儿童接触不到的地方。

小心过热

切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少 10 厘米或 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视上的通风槽。

雷雨天气

在雷电天气之前，应断开电视的电源和天线。雷雨天气期间，切勿触摸电视、电源线或天线的任何部分。

小心听力受损

避免以高音量或长时间使用耳机。

低温

如果在低于 5°C 或 41°F 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机达到室温后再将电视机连接到电源插座上。

湿度

在极少数情况下，取决于温度和湿度，在电视正面玻璃内部可能会出现轻微结露（某些型号）。为防止此现象，请不要将电视机直接暴晒于阳光下、暴露于高温或极端潮湿环境下。如果出现结露，电视打开几小时后结露会自行消失。结露不会损坏电视或引起故障。

屏幕保养

- 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布进行清洁，轻轻擦拭电视和框架。避免触摸电视背面的流光溢彩 LED。请勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。
- 应尽量避免静态图像。静态图像是指长时间停留在屏幕上的图像。静态图像包括屏幕菜单、黑条和时间显示等。如果必须使用静态图像，请降低屏幕对比度和亮度，以防止损坏屏幕。

使用条款

26.1

使用条款 - 电视

2016 © TP Vision Europe B.V. 保留所有权利。

本产品由 TP Vision Europe B.V. 或其附属机构之一引入市场，以下简称 TP Vision，即本产品的制造商。TP Vision 是本手册提及的电视相关事务的担保人。飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标

规格随时可能变更，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或其各自所有者的财产。TP Vision 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

www.philips.com/support

下载的手册足够供系统正常使用。

本手册中的材料足够供系统正常使用。如果产品，或其单独模块或程序用于此处指定的其它用途，则必须获得有效性和适用性确认。TP Vision 保证，材料本身并未侵犯任何美国专利。我们没有作出进一步的明示或暗示保证。TP Vision 对本文档内容中的任何错误以及由于本文档的内容而导致的任何问题概不负责。飞利浦会尽快地纠正用户所报告的错误并将其并公布在飞利浦支持网站上。

保修条款

- 存在人身伤害、损坏电视机或令保修失效的风险！切勿尝试自行修理电视。请仅按制造商的原本意图使用电视机和附件。电视背面的警告标志表示存在触电风险。切勿拆卸电视机盖。务必联系飞利浦电视客户服务部门进行检修。电话号码位于电视随附的印刷文档中。或访问我们的网站 www.philips.com/support，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。本手册中明确禁止的任何操作，或者任何未建议或授权的调整或装配步骤均会使保修失效。

像素特征

本电视产品具有大量的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示屏的结构属性（在常见的行业标准内）并且不是故障。

CE 合规性

TP Vision Europe B.V. 特此声明，本电视机符合指令 2014/53/EU (RED)、2009/125/EC (生态设计指令)、2010/30/EU (能源标识指令) 和 2011/65/EC (RoHS) 的基本要求及其它相关规定。

EMF 合规性

TP Vision Europe B.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。TP Vision 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照电磁场 (EMF) 标准。

TP Vision 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。TP Vision 确认，据目前的科学证明，只要其产品使用得当，就对人体毫无危害。长期以来，TP Vision 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中起着积极作用，这就使 TP Vision 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

26.2

使用条款 - 飞利浦电视系列

有关详细信息，请在帮助中选择关键字，然后查找使用条款，飞利浦电视系列。

版权

MHL

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



HDMI

HDMI 和 HDMI 高清多媒体接口术语及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。



Dolby Digital Plus

在 Dolby Laboratories 许可下制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



DTS Premium Sound™

有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、其标志及 DTS 和其标志组合均为 DTS, Inc. 的注册商标并且 DTS Premium Sound 是 DTS, Inc. 的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。



Microsoft

Windows Media

Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标或商标。



Microsoft PlayReady

内容所有者使用 Microsoft PlayReady™ 内容访问技术来保护其知识产权，其中包括受版权保护的内容。本设备使用 PlayReady 技术访问受 PlayReady 保护的内容和/或受 WMDRM 保护的内容。如果设备无法正确实施内容使用限制，内容所有者可能要求 Microsoft 撤回设备访问受 PlayReady 保护的内容的能力。撤回不应影响未受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容所有者可能会要求您升级 PlayReady 才能访问其内容。如果您拒绝升级，则将无法访问需要升级才能访问的内容。

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 徽标、Wi-Fi 徽标均为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。



Kensington

(如适用)

Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。



其他商标

所有其他已注册和未注册的商标均是其各自所有者的财产。

关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明

第三方提供的服务和/或软件可能会发生更改、暂停或终止，恕不另行通知。TP Vision 对此类情况概不负责。

索引

A

Android 设置 35

照

照片、视频和音乐 60

父

父母评级 18

环

环保设置 54

电

电脑，连接 32

电视现有应用程序 70

电视指南数据 62

相

相机，连接 31

看

看电视 17

睡

睡眠定时器 58

网

网络，电视网络名称 35

网络，静态 IP 34

网络，设置 34

网络，连接 33

网络，Wi-Fi Smart Screen 35

网络，WoWLAN 34

网络，WPS 33

网络，WPS，带 PIN 码 33

网络，打开 Wi-Fi 34

网络，无线 33

网络，有线 33

网络，查看设置 34

网络安装 33

D

DMR，数字媒体渲染器 34

DVI-HDMI 接口 24

通

通用接入 58

通知 75

耳

耳机 28

耳机音量 50

遥

遥控，红外传感器 9

遥控器，概述 7

重

重听 58

自

自动音量调衡 51

自定义色温 47

色

色调 47

色彩，色彩控制 47

色温 47

节

节目，推荐 70

蓝

蓝牙 27

蓝牙，选择设备 28

蓝牙，配对 27

蓝牙，删除设备 28

锐

锐腾自然动感 49

问

问题，遥控器 79

问题，HDMI 连接 80

问题，USB 连接 80

问题，图像 79

问题，声音 80

降

降噪 49

随

随选视频 70

音

音频描述 59

频

频道 17

频道，频道列表，筛选 22

频道，频道列表，关于 17

频道，频道列表，打开 17

频道，频道列表，搜索 17

频道，切换至某个频道 17

频道，卫星安装 12

频道，年龄评级 18

频道列表复制 16

频道列表复制，复制 16

频道列表复制，当前版本 16

频道列表复制，上传 16

颜

颜色 46

飞

飞利浦徽标，亮度 55

饱

饱和度 48

视

视障人士 59

视频选择 19

高

高音 50

语

语音搜索，应用程序 8

超

超高分辨率 49

连

连接, 电源线 5

连接, USB 闪存盘 31

连接指南 23

H

HDMI MHL 23

HDMI Ultra HD 55

HDMI-CEC, EasyLink 24

HDMI, ARC 23

M

MPEG 膺象消除 49

Multi View 73

T

TV on Demand 70

U

Unicable 12

USB 硬盘驱动器 29

USB 键盘 30

W

Wi-Fi 33

Y

YPbPr 接口 24

光

光传感器 48

关

关闭定时器 54

关机 11

动

动态, Clear LCD 49

动态, Perfect Natural Motion 49

卫

卫星 CAM 12

卫星, 频道套装 12

卫星, Unicable 12

卫星, 删除卫星 13

卫星, 手动频道更新 13

卫星, 手动安装 13

卫星, 添加卫星 13

卫星安装 12

听

听力受损 58

图

图像风格 46

图像格式 49

图文电视 21

在

在线支持 81

声

声音风格 50

声音, 自动音量调衡 51

媒

媒体文件, 来自 USB 驱动器 60

媒体文件, 来自电脑或 NAS 60

媒体文件, 来自云存储 60

安

安全说明 82

客

客户服务 81

对

对比度 46

对比度, 视频对比度 48

对比度, 动态对比度 48

对比度模式 48

屏

屏幕保养 83

年

年龄评级 18

应

应用程序 38

应用程序锁定 39

应用程序, 语音搜索 8

开

开机 11

弃

弃置电视或电池 76

弱

弱视 58

彩

彩色增强 47

待

待机模式 11

快

快捷图像设置 50

接

接口, 卫星接口 6

接口, 天线接口 5

摄

摄像机, 连接 31

摆

摆放, 电视摆放 5

摆放, 观看距离 5

无

无线网络 33

暂

暂停电视 65

更

更新软件 74

有

有线网络 33

流

流光溢彩, 设置 52

清

清除互联网存储 35

清晰度 47

游

游戏手柄，连接 29
游戏控制台，连接 28

主
主屏幕 36

互
互联网存储，清除 34

亮
亮度 47

伽
伽马校正 48

低
低音 50

使
使用终止 76
使用条款 84
使用条款，飞利浦电视系列 36



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com