

Philips
Professional LED TV

28" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

28HFL3009D



Monipuoliset toiminnot vieraiden käyttöön

Älykkäät hotellin tietosivut

Tämä energiatehokas LED-TV tuo käyttöösi Hospitality TV:n edut. Sen avulla vieraat voivat hankkia maksullista sisältöä ja nähdä tärkeitä tietoja hotellin tietosivuilta, ja sinä voit käyttää helppokäyttöistä etäasennusta ja -hallintaa.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Serial Xpress Protocol Easu interaktiivisille järjestelmille
- Integroitu yhteyspaneeli
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön

Erilaiset vierailuelämykset

- SmartInfolla hotellin logo ja tietosivut näkyviin yhteydettömässäkin tilassa
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo




PHILIPS

Kohokohdat

SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotellin infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin tietosivuja, joita voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

SmartInstall

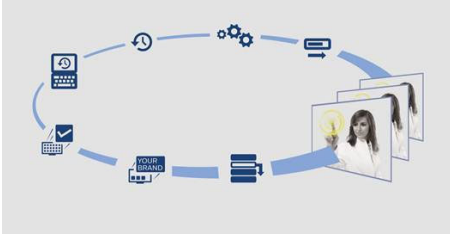

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easyn ansiosta TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

LED

Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: HD-LED-TV
- Ruudun halkaisija: 28 tuumaa / 71 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Incredible Surround -ääni

Liitännät

- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen)
- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress HealthCare, IR-tulo, IR-lähtö, RJ-48-liitin, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Graafinen käyttöliittymä
- Käyttömukavuus: Hotelli-asiakastoiminnot, Automaattinen käynnistyminen, Vihreä/nopea käynnistyminen, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: selain ja kuvat

- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Kello: Kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1409A/12 (RC6)
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisim, akun varkaudenesto
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Turvalukko: Kensington-lukko

Healthcare

- Ohjaus: Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään, Monitoimikaukosäädin, SerialXpress Easy
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka

Multimediasovellukset

- Multimedialiitäntä: USB
- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 18 W
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Vuositainen energiankulutus: 26 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 635 x 397 x 81 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 635 x 438 x 190 mm
- Tuotteen paino: 4,3 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 4,9 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 100 x 100 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Ulkoinen kellomoduuli 22AV1120C, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H



Julkaisupäivä 2015-03-06

Versio: 3.5.1

12 NC: 8670 001 12737
EAN: 87 12581 71368 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta