



Philips 5000-es sorozat
LCD TV, Pixel Plus HD

26"-es

1080p teljes nagyfelbontású
digitális TV

26PFL5604H



Briliáns tervezés, meggyőző teljesítmény.

Kiváló kép- és hangminőség

Tapasztalja meg a Full HD 1080p kijelző lélegzetelállító teljesítményét! A hatékony Pixel Plus HD rendszerrel és fantasztikus láthatatlan hangrendszerrel rendelkező síkképernyős TV soha nem hagyja Önt cserben.

Élénk és borotvaéles kép

- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- 1920x1080p felbontású Full HD LCD kijelző
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért

Tiszta, élethű hangzás

- 2x5 W RMS hangteljesítmény
- Láthatatlan hangszórók hihetetlen surround hangzással

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- 3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- A PC-bemenet segítségével TV készülékét PC-monitorként is használhatja.

Digitálisra kész

- MPEG4 HDTV vétel DVB-T és CI+ funkcióval rendelkező DVB-C tunerrel*

PHILIPS

Fénypontok

Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóság-hű látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlen részletességű és mélységű, élethű kép, bármilyen HD forrásból.

Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

A teljes nagyfelbontású képernyő szélesképernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhúságú képet ad.

28,9 milliárd szín

Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3

színcsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok érzékelik a finom színárnyalatokat és bőrtónusokat, feldolgozzák azokat, és a lehető legtermészetesebb színeket hozzák létre.

USB (multimédia)

Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG-fényképhez és MP3-zenefájlfhoz. Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán található nyílásba, így a képernyőn megjelenő tartalom böngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Láthatatlan hangszórók

A láthatatlan hangrendszer tökéletesen illik a készülék ház kialakításához. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége. Tiszta és széles hangteret hoz létre, mely jól kiegészíti a gazdag vizuális élményt.

MPEG4 DVB-T/C tuner CI+ funkcióval*

A HDTV lehetővé teszi, hogy Ön külön beltéri egység használata nélkül is a lehető legjobb kép- és hangminőségben nézhet TV-t. A beépített, DVB-T és DVB-C jeleket, valamint az MPEG-2 és MPEG-4 formátumokat támogató tuner használatával lehetősége van nagyfelbontású TV programok megtekintésére kiváló minőségben. Továbbá, az Általános interfész plusznak (CI+) köszönhetően lehetősége van közvetlenül a TV-készülékén érzékelnie a páratlan nagyfelbontású tartalmak nyújtotta minőséget.

ECO címke

Az elmúlt 10 év folyamán mindent megtettünk annak érdekében, hogy csökkentjük a káros környezeti hatásokat, és a jövőben továbbra is erre fogunk törekedni. A Philips környezetbarát tervezési folyamatának célja, hogy a Philips által gyártott televíziók minél környezetbarátabbak legyenek, és a környezetre gyakorolt káros hatások is jelentősen csökkenjen. A Philips legtöbb modelljét az Európai Unió ökocímkejével tüntették ki, ami a televíziók nagy energiahatékonyságának és rendkívül alacsony készenléti teljesítményfelvételének köszönhető (amely akár 50%-kal is alatta marad az Európai Unió ökocímkeje elnyeréséhez szükséges határértéknek), továbbá annak, hogy a Philips nem használ veszélyes anyagokat (pl. ólmot), és a Philips által tervezett televíziók egyszerűen újrahasznosíthatók.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: Széles képernyő
- Fényesség: 400 cd/m²
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- megtekintési szögtartomány: 170° (H) / 160° (V)
- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix
- Panel felbontás: 1920 x 1080p
- Kép javítása: Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D színélesítés, Active Control + fényérzékelő, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Luminanciaátmenet-javító
- Képernyő minőségének javítása: Tűkröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangkiemelés: Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Nicam Stereo

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Óra: Elalváskapcsoló
- kapcsolat javítása: Easy link

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Delta hangerő programonként, Programlista, Beállítások asszisztens varázsló, Home (Főmenü) gomb, Kedvenc műsor kiválasztása
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet*
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCPF02E09B
- Képernyőformátum beállítás: automatikus formátum, Filmnagytítás 16:9, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Intelligens üzemmód: Játék, Mozi, Személyes, Normál, Élénk

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, LPCM, JPEG állóképek, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audió B/J bemenet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, S-video be, CVBS be, Audió B/J bemenet, Fejhallgató kimenet, USB 2.0
- Egyéb csatlakozások: állandó kimeneti hangszint, PC audio be, VGA PC-bemenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- HDMI 1: HDMI 1.3
- HDMI 2: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve), Távvezérelt áthurkolás, A rendszer

hangjának vezérlése, Készenlét

Kapcsoló


- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Energiafogyasztás (tipikus): 67 W
- Készenléti fogyasztás: 0,15 W

Méret

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 662,3 x 440 x 81,1 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 662,3 x 473,5 x 219,8 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 7,5 kg
- Termék tömege: 5,2 kg
- Termék tömege (+állvány): 5,5 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 765 x 215 x 580 mm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 x AAA elem

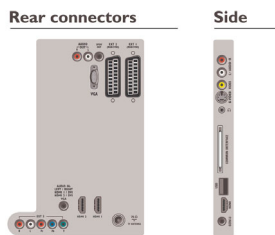

Kiadás dátuma
2019-11-12

Verzió: 5.2.8

12 NC: 8670 000 49608
EAN: 87 12581 46430 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
* DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott
* DVB-C, csak bizonyos országokban és bizonyos szolgáltatók számára elérhető. A legfrissebb információk a TV adattábláján találhatóak.