

Philips
Professzionális TV

65"-es Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C, HEVC

65HFL2859T



Nyűgözze le a vendégeit

a letisztult ízlésével

Ezzel az elérhető árú professzionális TV-vel megmutathatja a vendégeinek, hogy mennyire törődik velük. A készülék olyan külön vendéglátási funkciókat kínál, mint például a márkajelzéssel ellátott üdvözlő üzenet, USB-n keresztüli telepítés, valamint a menü és a kezelőszervek zárolása.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
- Üdvözlje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- Csatornabeállító menü zárolása
- Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez
- A helyi kezelőszerv-zárolás megakadályozza az illetéktelen hozzáférést

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Alacsony fogyasztás
- 4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás

PHILIPS

Fénypontok

4K Ultra HD felbontás


Tévézzen úgy, ahogy eddig még soha, a hagyományos Full HD TV-hez viszonyítva négyszeres felbontás mellett. A 3840×2160 pixeles, tiszta és valóságos kép ablakot nyit egy új világra.

Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

USB klónozás

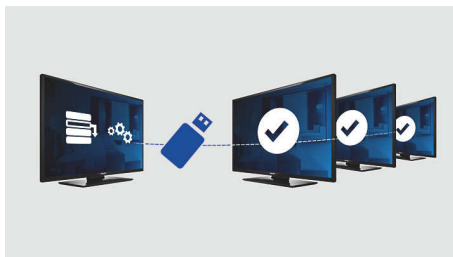

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási

beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

Offline csatornaszerkesztő

Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Fejlett hangerő-szabályozás

A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a szomszédos szobákban.

Helyi kezelőszerv-zárolás

A kezelőszerv-zárolás ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV vezérlőgombokkal történő illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 4000
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- HDMI: Max. 3840x2160p, 60 Hz-en
- Hangolóegység: T2 HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en, Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en
- USB-vel: HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en, Egyebek: max. 1920x1080, 60 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (max. 2160p60)
- Analóg TV: PAL, SECAM

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: Feliratok, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d elektronikus műsorfűzet (EPG)
- Helyi vezérlés: Billentyűzet (6-gombos)

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Helyi kezelőszervvezérlés-zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő korlátozása (beleértve HP)
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna/forrás, Képstílus, Hangerő korlátozása (beleértve HP)
- Lopásgátló: Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás
- Az ön márkája: Üdvözlő logó
- Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Távwézelő: Kábelrögzítésre előkészített, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távwézelő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumkonténerek: AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920 x 1080p, 30 Hz-en
- Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang, Dolby MS10

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 118 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 172 kWh

Tartozékok

- Mellékelve: Távwézelő: 22AV1407A/12, 2 db AAA elem, Sarokállvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági broszúra
- Opcionális: RC 22AV9573A - Beállítás

Kapcsolat gomb

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Antenna: IEC-75
- Digitális audiokimenet: Optikai
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub

Csatlakoztató oldal

- USB2: USB 2.0
- Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack

Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponens: YPbPr + L/R RCA
- AV bemenet: CVBS + YPbPr
- USB1: USB 2.0

Csatlakoztathatóság javítása



- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet, RC áthurkolás

Kialakítás

- Szín: Fekete

Méretek

- Készülék szélessége: 1 460 mm
- Készülék magassága: 838 mm
- Készülék mélysége: 50 mm
- Termék tömege: 36,9 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1460 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 903 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 345 mm
- Termék tömege (+állvány): 37,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M6, 400 x 400 mm

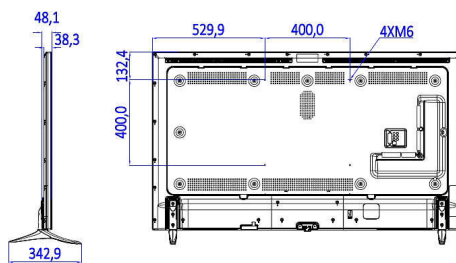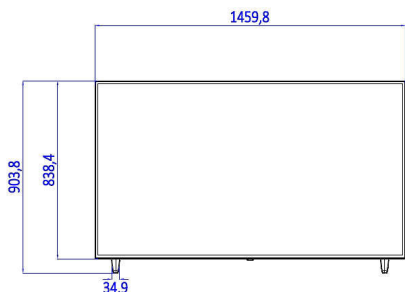

Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részeit vagy alkotóelemeit tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.