




Philips
LCD-TV för proffsbruk

32 tum, Pro+ System
LCD
DVB-T MPEG2*

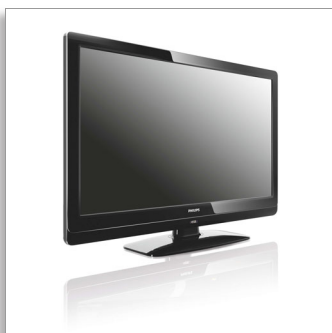

32HFL4351D

Högre gästkomfort

Philips digitala LCD-TV för hotellmiljöer

Den här moderna TV-apparaten för hotellmiljöer gör rummet bekvämare för gästen och gör att gästerna kan ansluta till sina egna TV-apparater. Eftersom den innehåller en DVB-T-mottagare är du helt redo för digital-TV.

Lägsta totala ägandekostnad

- Kompatibel med digitaldekodrar
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation

Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Lättanvänd fjärrkontroll för hotell
- Philips anslutningspanel är kompatibel så att gästenheter kan anslutas
- Attraktiv kanallista för enkel navigering

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- HD LCD-skärm med 1366 x 768p upplösning
- Välkomstmeddelande på skärmen

PHILIPS

Funktioner

LCD-skärm med HD

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dina gäster en förbättrad bildupplevelse.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Attraktiv kanallista

Den attraktiva kanallistan innehåller tydliga och intuitiva knappar med en tydlig förklarande

grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

Fjärrkontroll för hotell

Den här eleganta fjärrkontrollen är särskilt utformad för hotellmiljöer. Den är lättanvänd för gästerna och de viktigaste knapparna och funktionerna är smart placerade på kontrollen. Dessutom har de flesta fjärrkontroller förhindrande av stöld av batterierna, en funktion som gör den mer effektiv för hotellet.


Kompatibel med anslutningspanel

Den här TV:n fungerar smidigt med Philips anslutningspaneler. Gästen kan enkelt ansluta en dator, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera och andra enheter. Funktionen för autoavkänning gör att anslutningspanelen och TV:n växlar automatiskt så att innehållet från den anslutna gästenheten visas.

Kompatibel med digitaldekodrar

Den här hotell-TV:n kan anslutas till en digitaldekoder som drivs via scart och Serial Express Lite-protokollet.

USB-kloning

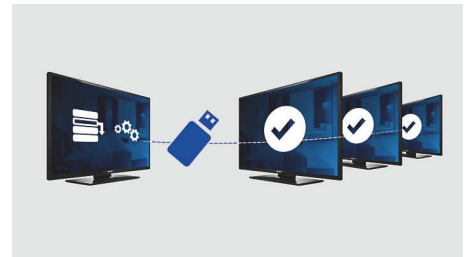

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skåpets färg: Framsida i High Gloss Black Deco med svart kabinett
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, CTI


(Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan, Skärpeinställning, 3D MA-videobearbetning, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning

- Visa skärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 30000:1
- Svarstid (medel): <8 ms

- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI/DVI-ingång,
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50,

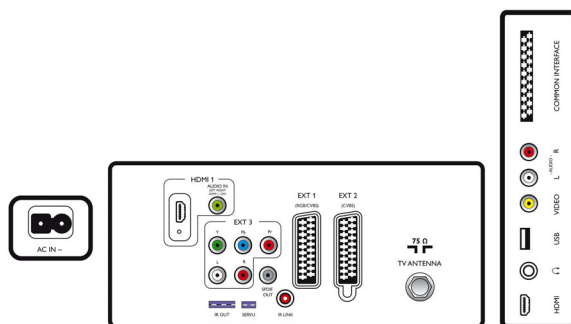

Specifikationer

60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L, DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Antal förinställda kanaler: 250
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), Fininställning, PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Integrerad klocka på LCD-skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka, Dimbar
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Välkomstmeldande, Meddelandeindikator, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion, Miljömedveten/snabb start
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldsdydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel, Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104/10 (RC6)
- Fängelseläge: Text-TV och MHEG avaktiverat
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll, Fjärrkontroll via IR-länk
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Seriellt Xpress-gränssnitt, Snabb IR-genomkoppling, Start via scart, USB2.0
- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- Antal SCART-kablar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Ljud v/h
- Andra anslutningar: S/PDIF-utgång (koaxial), Kompositvideoutgång (CVBS), Bildskärmsutgång V/H (cinch), Common Interface
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr

Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W (med klocka)

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Vägghöjning (lutning) 22AV3200/10

Mått

- Bredd: 800 mm
- Höjd: 534,8 mm
- Djup: 81 mm
- Produktvikt: 10,2 kg
- Bredd (med stativ): 800 mm
- Höjd (med stativ): 591,9 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 11,6 kg
- Lådbredd: 980 mm
- Lådhöjd: 635 mm
- Låddjup: 197 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14,6 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.3

EAN: 87 12581 50147 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.