

Philips
flat TV ve Kristal Netlik

15"
LCD

15PF4121



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Kristal Netlik ile

Bu LCD TV, sadece tarzı ve ince tasarımı ile evinizin dekorunu zenginleştirmekle kalmaz ayrıca Kristal Netlik ve Sanal Dolby Surround ile muhteşem bir ses ve görüntü deneyimi sağlar.

Daha detaylı ve daha kaliteli görüntüler

- Yüksek çözünürlükte LCD XGA ekran, çözünürlük 1024 x 768p
- Kristal Netlik görüntü derinliğini artırır

Müthiş ses

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Sanal Dolby Surround

Şık tasarım

- Az yer kaplayan tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Gelişmiş performans için

- DVI-I, en iyi görüntü ve rahat bağlantı olanağı sağlar

PHILIPS

Özellikler

LCD XGA ekran, 1024 x 768p

Teknolojinin son ürünü olan LCD teknolojisine sahip bu XGA ekran, 1024 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Kristal Netlik

Artı kontrast ve renk geliştirme gibi görüntü iyileştirme özelliklerini bir arada sunan Kristal Netlik, görüntü derinliği sağlar.

Sanal Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli

görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

DVI-I Girişi

Bir DVI-I girişi, sıkıştırılmamış, yüksek bant genişliğinde, dijital bir RGB sinyali kaynaktan ekrana bağlar. Dijital sinyalin analoğa çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak net, titreşimsiz ve kusursuz bir görüntü sunar. DVI girişi, Dijital Ayar kutuları, DVD oynatıcılar ve HD kaydedicilerden kopya korumalı programların izlenmesine olanak sağlayan HDCP kopyalama korumasını destekler. DVI-I, (bir dönüştürücü kablo ile) tüm HDMI cihazlarına bağlanabildiği için, gelecekte de her zaman kullanılabilir olacaktır. DVI-I girişi analog PC-VGA sinyallerini de destekler.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 500:1
- Diagonal ekran boyutu: 15 inç / 38 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD XGA Aktif Matris TFT
- Görüntü geliştirme: Kristal Netlik, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, Renk Sıcaklığı Ayarı, 2D Combfilter (tarama filtresi), Artı Kontrast
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- İzleme açısı (y / d): 130 / 100 derece
- Panel çözünürlüğü: 1024 x 768p
- Tepki süresi (tipik): 16 ms

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: dinamik bas geliştirme
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Sanal Dolby Surround
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 2w
- Ekolayzer: 5 kanal

Kolaylıklar

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulum (ACI), otomatik ayar sistemi (ATS), otomatik hafızaya alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: otomatik ses sabitleyicisi (AVL),

- Menü Kontrolü, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE05ZAU00
- Teletext: 10 Sayfa Akıllı Metin
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: 16:9 sıkıştırma, 4:3, 4:3 genişletme
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Teletext geliştirmeleri: Favori 4 sayfa, Program bilgi Hattı

Tuner/Alma/Verme

- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- video oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Tuner Ekranı: PLL
- Kanal Sayısı: 100

Bağlanabilirlik

- Skart sayısı: 1
- Ext 1 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, PC Ses girişi, DVI-I
- Ön / yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi


Güç

- Güç tüketimi: 42 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 1,5 W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç kaynağı: AC 90-240

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 5.12 kg
- Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 472 x 348 x 153 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 472 x 308 x 76,5 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 548 x 390 x 191 mm
- Set ağırlığı: 5.12 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,9 kg
- Renkli kabin: Gümüş / Siyah

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

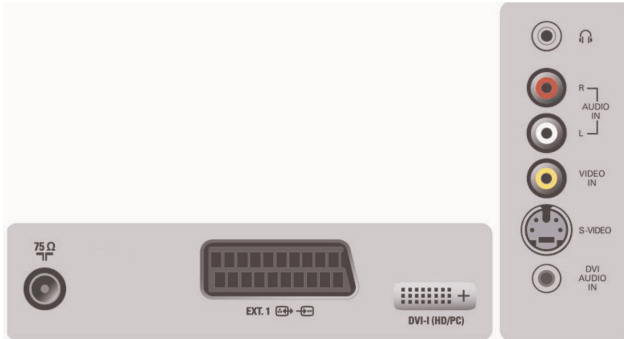

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 3.0.8

12 NC: 8670 000 23467
EAN: 87 10895 94332 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com