

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



IT **Manuale dell'utente**

---

40PFL9904H

**PHILIPS**

# Contact information



## België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

## Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

## Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

## France

0805 025 510 - gratuit

## Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς  
χρέωση

## España

900 800 655 - gratuito

## Italia

800 088 774 - gratuito

## Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

## Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch  
Appel local

## Nederland

0800 023 0076 - gratis

## Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

## Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

## Portugal

800 780 903 - gratis

## Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch  
Appel local  
Chiamata locale

## Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

## Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

## United Kingdom

0800 331 6015 - Free

## Estonia

6008600 - Local

## Lithuania

67228896 - Local

## Latvia

527 37691 - Local

## Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

## България

+3592 489 99 96 - Местен  
разговор

## Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

## Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

## Polska

022 3491504 - połączenie  
lokálne

Type nr.

Product nr.

## Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

## România

0800 894 910 - gratuit

## Россия

- Москва  
(495) 961-1111 - Местный звонок  
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

## Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

## Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

## Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

## Türkiye

0800 261 3302 - Şehir içi arama

## Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

## 1.1.1 Registrazione del televisore

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips.

Registrazione del televisore per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e perfino di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 1.1.1 Goditi i programmi TV HD

1/2

Questo televisore è in grado di visualizzare programmi TV ad alta definizione; tuttavia, per poterli visualizzare è necessario che questi ultimi siano trasmessi in alta definizione. Per i programmi non HD, la qualità delle immagini è pari a quella dei televisori normali.

È possibile ricevere programmi in alta definizione da...

- - Un lettore Blu-ray, collegato tramite cavo HDMI, contenente un film in HD.
- - Un ricevitore digitale HD, collegato tramite un cavo HDMI, con un abbonamento ai canali HD di un fornitore di servizi via cavo o via satellite.
- - Un sistema di trasmissione HD Over-the-air (DVB-T MPEG4).
- - Un canale HD sulla rete DVB-C.
- - Una console di gioco HD (Xbox 360/PlayStation 3), collegata tramite un cavo HDMI e con un gioco HD.

## 1.1.1 Goditi i programmi HD

2/2

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore. Consultare le domande frequenti sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per visualizzare l'elenco dei canali HD o dei provider del proprio paese.

## 1.1.2 Sicurezza

1/5

Assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non è valida in caso di danni causati dall'utilizzo del televisore non conforme alle istruzioni.

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore o il telecomando a pioggia, acqua o calore eccessivo.

- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, vicino al televisore. Se si versano sostanze liquide sul televisore, o dentro di esso, scollegare immediatamente il televisore dalla presa di alimentazione. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.

## 1.1.2 Sicurezza

2/5

- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Tenere candele o altre fonti di fiamme vive sempre lontane da questo prodotto.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Non forzare mai le spine di alimentazione. Se queste non sono inserite correttamente possono causare scariche elettriche o incendi.
- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

...

## 1.1.2 Sicurezza

3/5

Rischio di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Se si desidera montare il televisore su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare con cura il supporto al televisore. Posizionare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore.

- Se il televisore viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sopportarne il peso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.

...

## 1.1.2 Sicurezza

4/5

Rischio di lesioni per i bambini.

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.

- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di averlo fissato alla parete o a un supporto idoneo.

- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

...

## 1.1.2 Sicurezza

5/5

### Rischio di surriscaldamento!

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del televisore non siano coperte da tende o altri oggetti.

### Temporalmente

Scollegare il televisore dalla presa di alimentazione e dall'antenna prima dei temporali. Durante i temporali, non toccare mai alcuna parte del televisore, del cavo di alimentazione o del cavo dell'antenna.

### Rischio di danni all'udito!

Non utilizzare auricolari o cuffie a volume elevato per molto tempo.


### Basse temperature

Se il televisore si trova a temperature inferiori ai 5°C, estrarre il televisore dalla confezione ed attendere che la sua temperatura raggiunga quella della stanza prima di collegare il TV alle prese.

## 1.1.3 Posizionare il televisore

Prima di posizionare il televisore, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza.

- Posizionare il televisore in modo che la luce non sia diretta sullo schermo.
- Per ottenere il miglior effetto Ambilight, ridurre la luminosità della stanza.
- Per ottenere il miglior effetto Ambilight, posizionare il televisore a un massimo di 25 cm di distanza dalla parete.

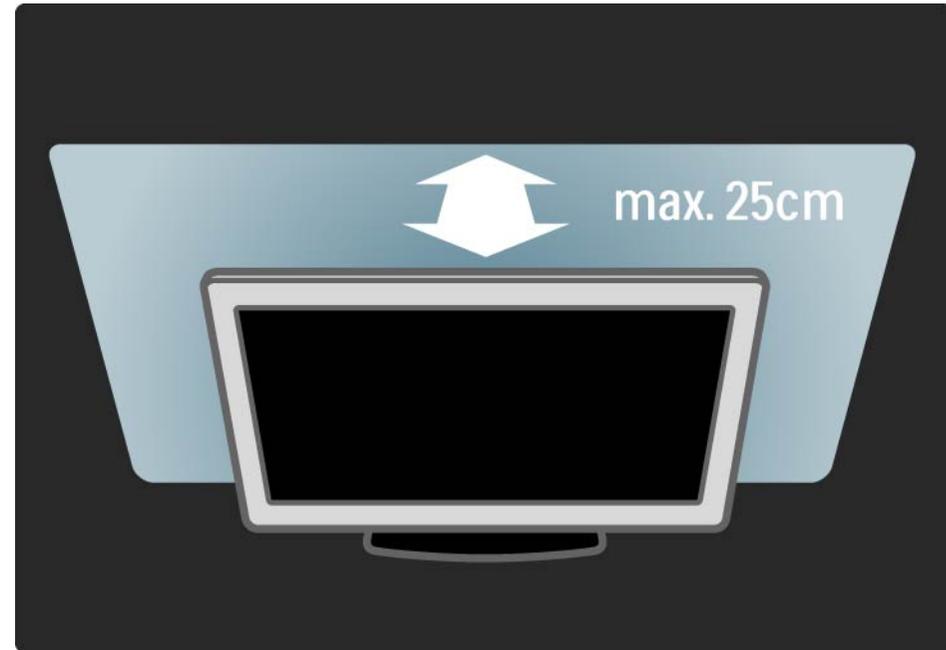

## 1.1.4 Distanza ottimale

Posizionare il televisore a una distanza ottimale dove è possibile ottenere il meglio da immagini HD o da qualsiasi altro tipo di immagine senza affaticare gli occhi. Per ottenere una condizione più rilassante è consigliata una visione frontale del televisore.

La distanza ottimale per guardare il televisore è pari a tre volte le dimensioni dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.

## 1.1.5 Protezione dello schermo

- Rischio di lesioni o danni al televisore! Non toccare, premere, fregare o colpire lo schermo con alcun oggetto.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido e umido. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo. Queste possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

## 1.1.6 Smaltimento dei materiali

1/4

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

...




## 1.1.6 Smaltimento dei materiali

2/4

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

...

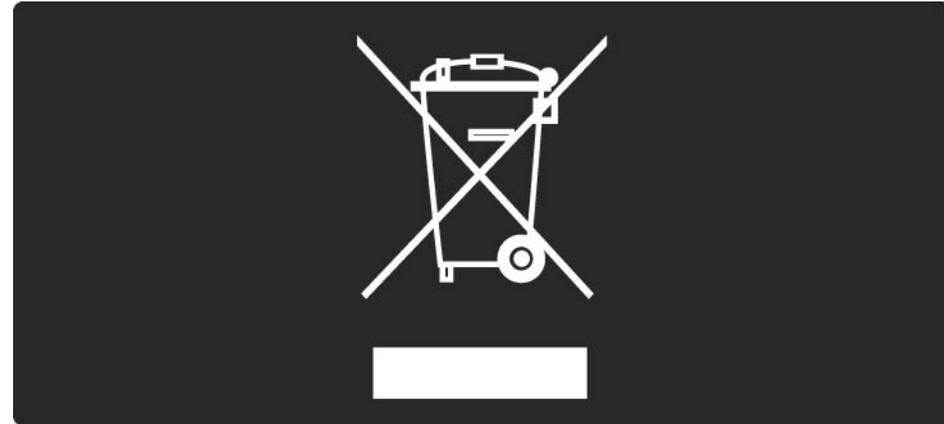

## 1.1.6 Smaltimento dei materiali

3/4

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

...

## 1.1.6 Smaltimento dei materiali

4/4

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



## 1.1.7 ECO - Green

1/4

Questo televisore dispone di funzioni che consentono il risparmio energetico.

Questo televisore ha ottenuto la certificazione europea per le sue qualità ambientali.

Funzioni per il risparmio energetico

- Sensore di luce dell'ambiente

Per risparmiare energia, il sensore di luce dell'ambiente diminuisce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro.

- Standard

L'impostazione Standard del televisore combina diverse impostazioni che consentono di risparmiare energia. Consultare Impostazioni preferite nel menu Setup.

...

## 1.1.7 ECO - Green

2/4

- Basso consumo energetico in standby

I collegamenti elettrici avanzati e leader nel settore riducono notevolmente il consumo energetico del televisore, senza perdere la funzionalità Standby costante.

### Gestione energetica

Il sistema avanzato di gestione energetica del televisore assicura un utilizzo efficace dell'energia. È possibile controllare il modo in cui le impostazioni personali del televisore, il livello di luminosità delle immagini presenti sullo schermo e le condizioni di luce circostanti determinano il relativo consumo energetico.

Chiudere il manuale d'uso e premere Demo. Selezionare Active control e premere OK. Vengono evidenziate le impostazioni correnti del televisore. È possibile passare a un'altra impostazione per visualizzarne i valori corrispondenti.

...

## 1.1.7 ECO - Green

3/4

### Ecolabel

Philips è costantemente attenta a diminuire l'impatto ambientale dei suoi innovativi prodotti consumer. Il nostro scopo è quello di ridurre l'impatto ambientale durante la produzione, con la riduzione di sostanze dannose, il risparmio energetico, istruzioni per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili e riciclaggio dei prodotti.



## 1.1.7 ECO - Green

4/4

Grazie ai nostri sforzi in materia di protezione dell'ambiente, questo televisore ha ottenuto la certificazione europea Ecolabel, rappresentata da un fiore ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)).

Informazioni dettagliate sul consumo energetico in standby, sulla politica relativa alla garanzia, sulle parti di ricambio e sul riciclaggio di questo televisore sono disponibili sul sito Web Philips [www.philips.com](http://www.philips.com), nell'area relativa al proprio paese.

### Smaltimento dei materiali

Per avere informazioni sul corretto smaltimento del televisore e delle batterie, consultare il capitolo Informazioni preliminari > Importante > Smaltimento dei materiali.

## 1.2.1 Accensione


1/2

Il televisore impiega alcuni secondi per accendersi.

Se l'indicatore rosso di standby è spento, premere il cerchio sul lato anteriore del televisore per accenderlo.

Premere  per spegnere il televisore.

...

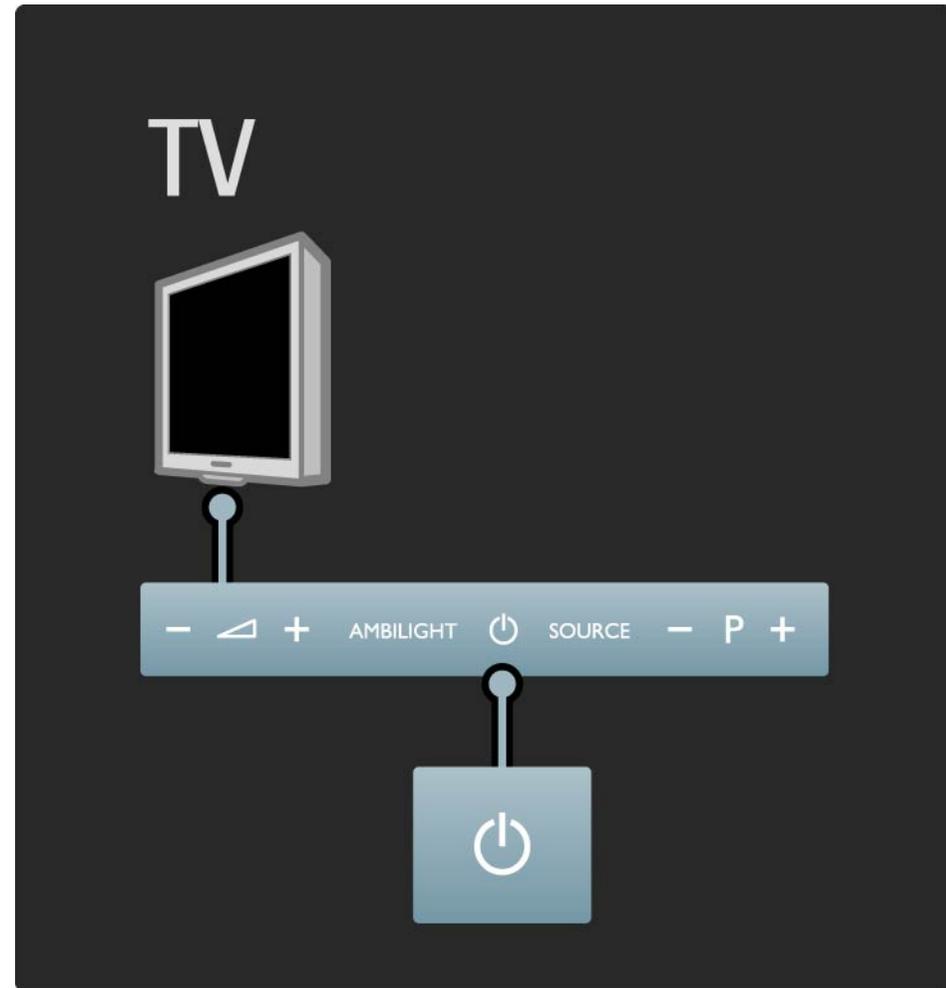

## 1.2.1 Accensione

2/2


Il simbolo bianco di standby lampeggia durante l'avvio e si accende completamente quando il televisore è pronto per l'uso.

È possibile impostare la luminosità del simbolo di standby o disattivarlo del tutto. Premere  > Setup > Installazione > Preferenze > Luminosità LightGuide.

## 1.2.2 Volume ▲

I tasti posti sul lato anteriore del televisore consentono un controllo di base delle funzioni.


Quando il televisore è acceso, toccare il pannello di controllo accanto al simbolo ⏻ per attivare i tasti del volume. Premere ▲ - o + per regolare il volume.

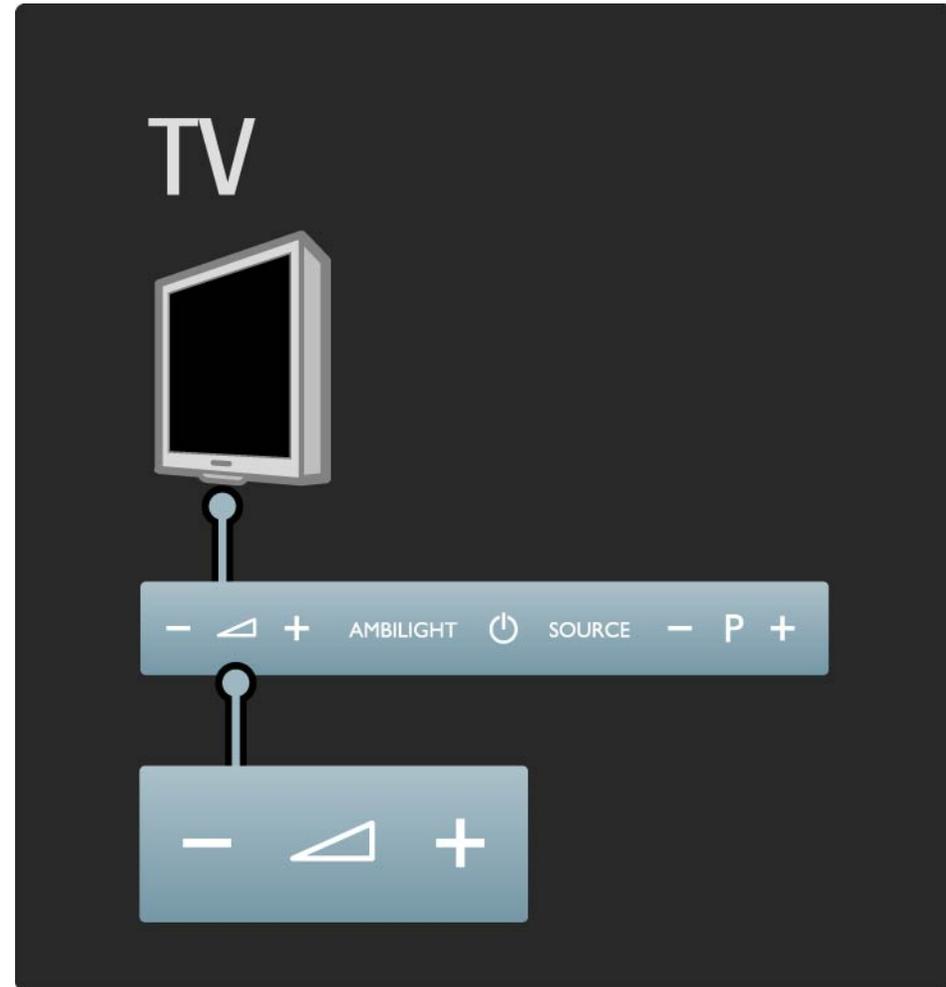

## 1.2.3 Programma P

I tasti posti sul lato anteriore del televisore consentono un controllo di base delle funzioni.


Quando il televisore è acceso, toccare il pannello di controllo accanto al simbolo  per attivare i tasti dei programmi. Premere P - o + per cambiare programma.

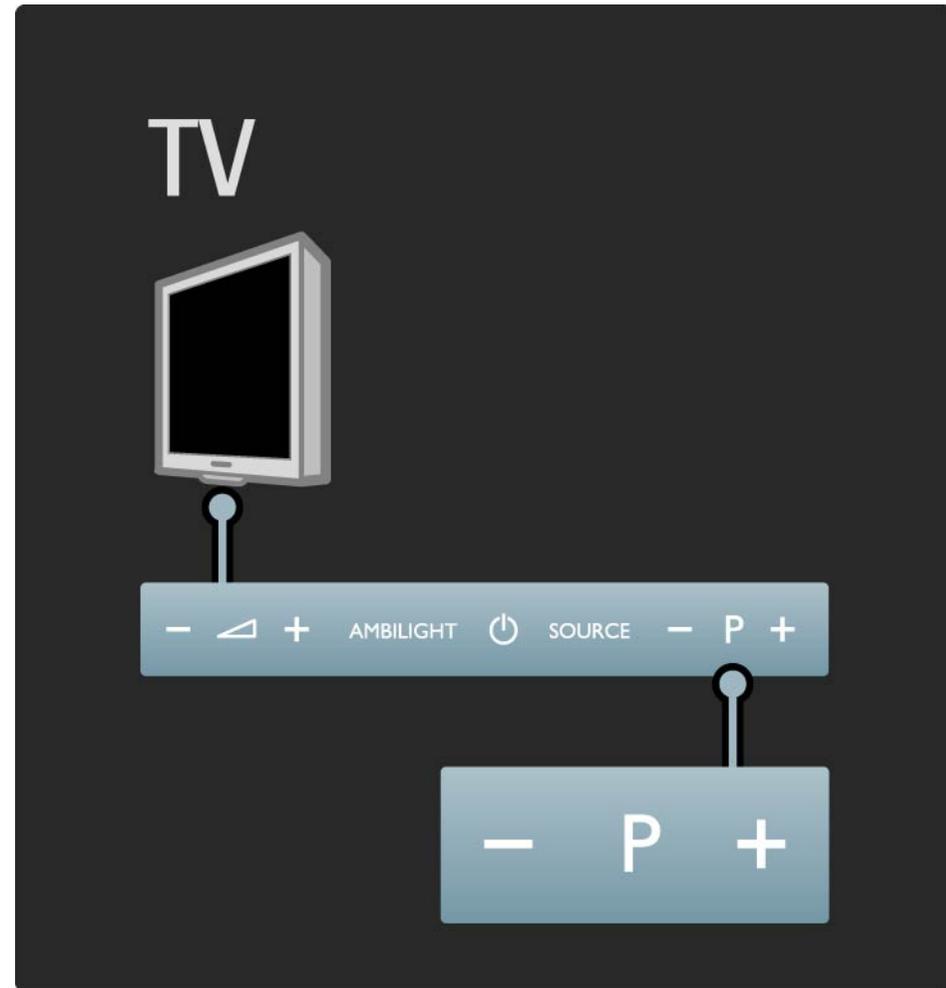

## 1.2.4 Ambilight

I tasti posti sul lato anteriore del televisore consentono un controllo di base delle funzioni.


Quando il televisore è acceso, toccare il pannello di controllo accanto al simbolo  per attivare il tasto Ambilight. Premere Ambilight per attivare o disattivare la funzione.

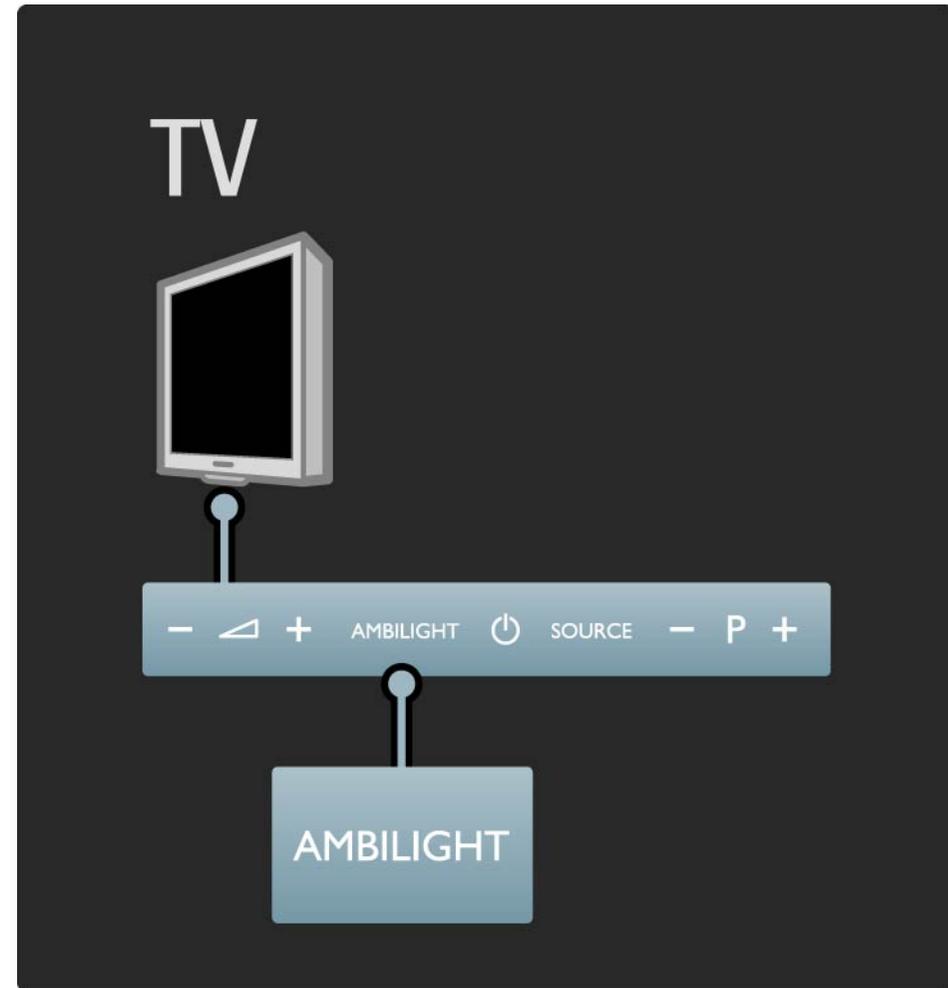

## 1.2.5 Tasto Source


I tasti posti sul lato anteriore del televisore consentono un controllo di base delle funzioni.

Quando il televisore è acceso, toccare il pannello di controllo accanto al simbolo  per attivare il tasto Source. Premere Source per aprire l'elenco delle sorgenti. Premere più volte Source per selezionare un dispositivo collegato. Dopo alcuni secondi il televisore passa al dispositivo selezionato.

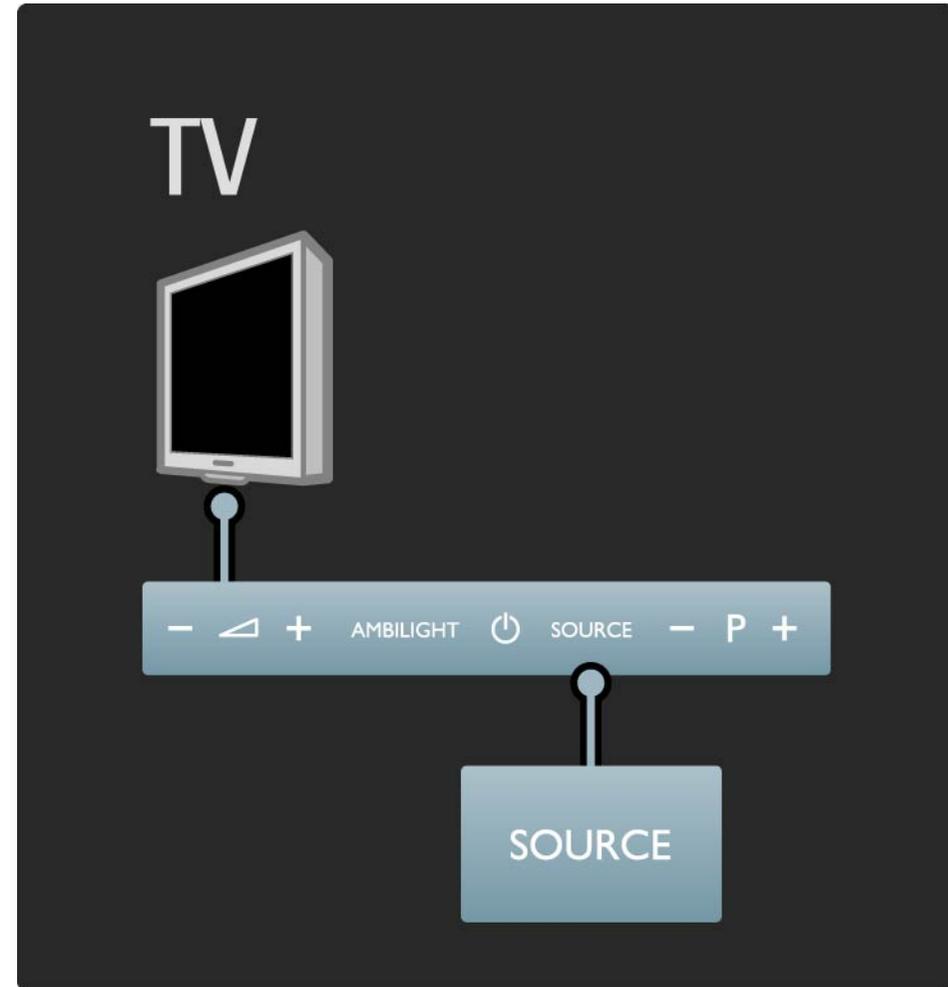

## 1.2.6 Sensore IR

Assicurarsi di puntare il telecomando verso il sensore IR sul lato anteriore del televisore.

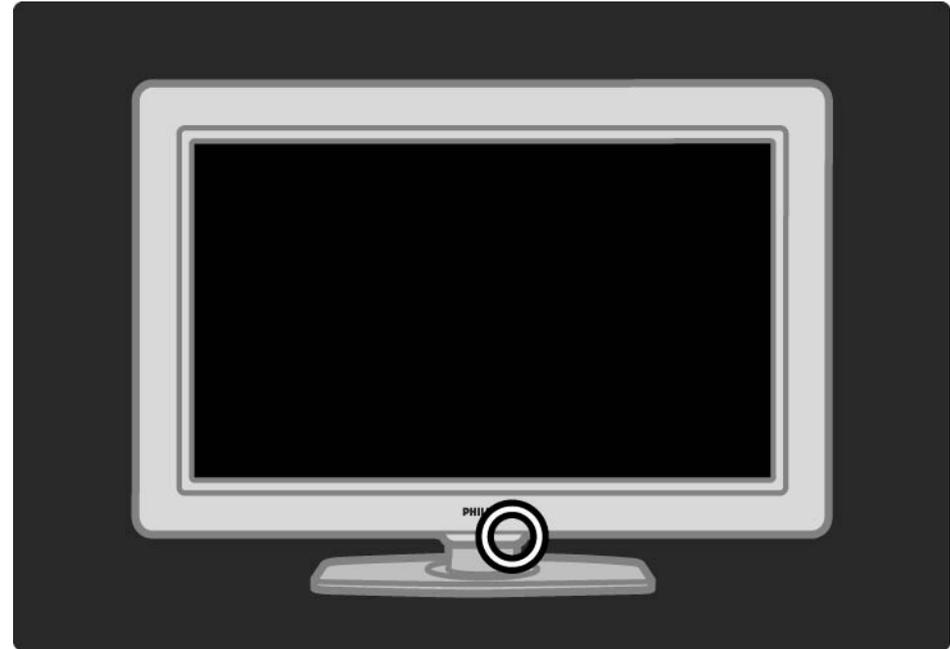


## 1.3.1 Info su VESA

Il televisore è predisposto per il montaggio a parete secondo gli standard VESA. La staffa per il montaggio a parete VESA non è inclusa. Utilizzare il codice VESA seguente per acquistare la staffa.


40" / 101 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

Utilizzare una vite simile a quella mostrata nel disegno.

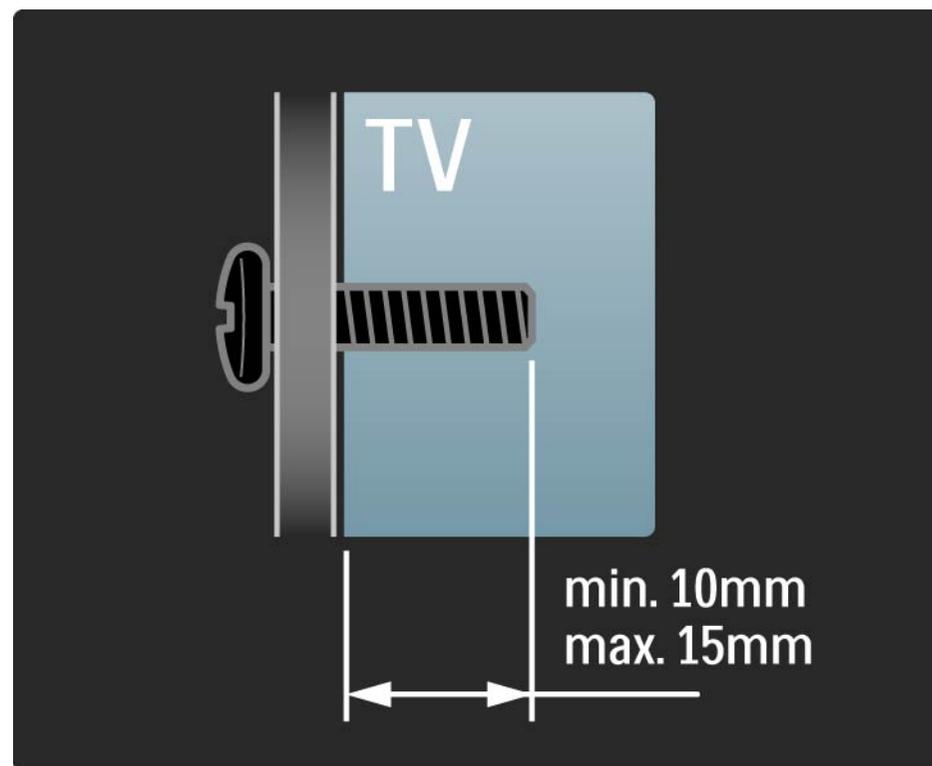

## 1.3.2 Smontare il supporto

Prima di sollevare il televisore dal supporto, svitare le 4 viti del supporto sul retro del televisore.

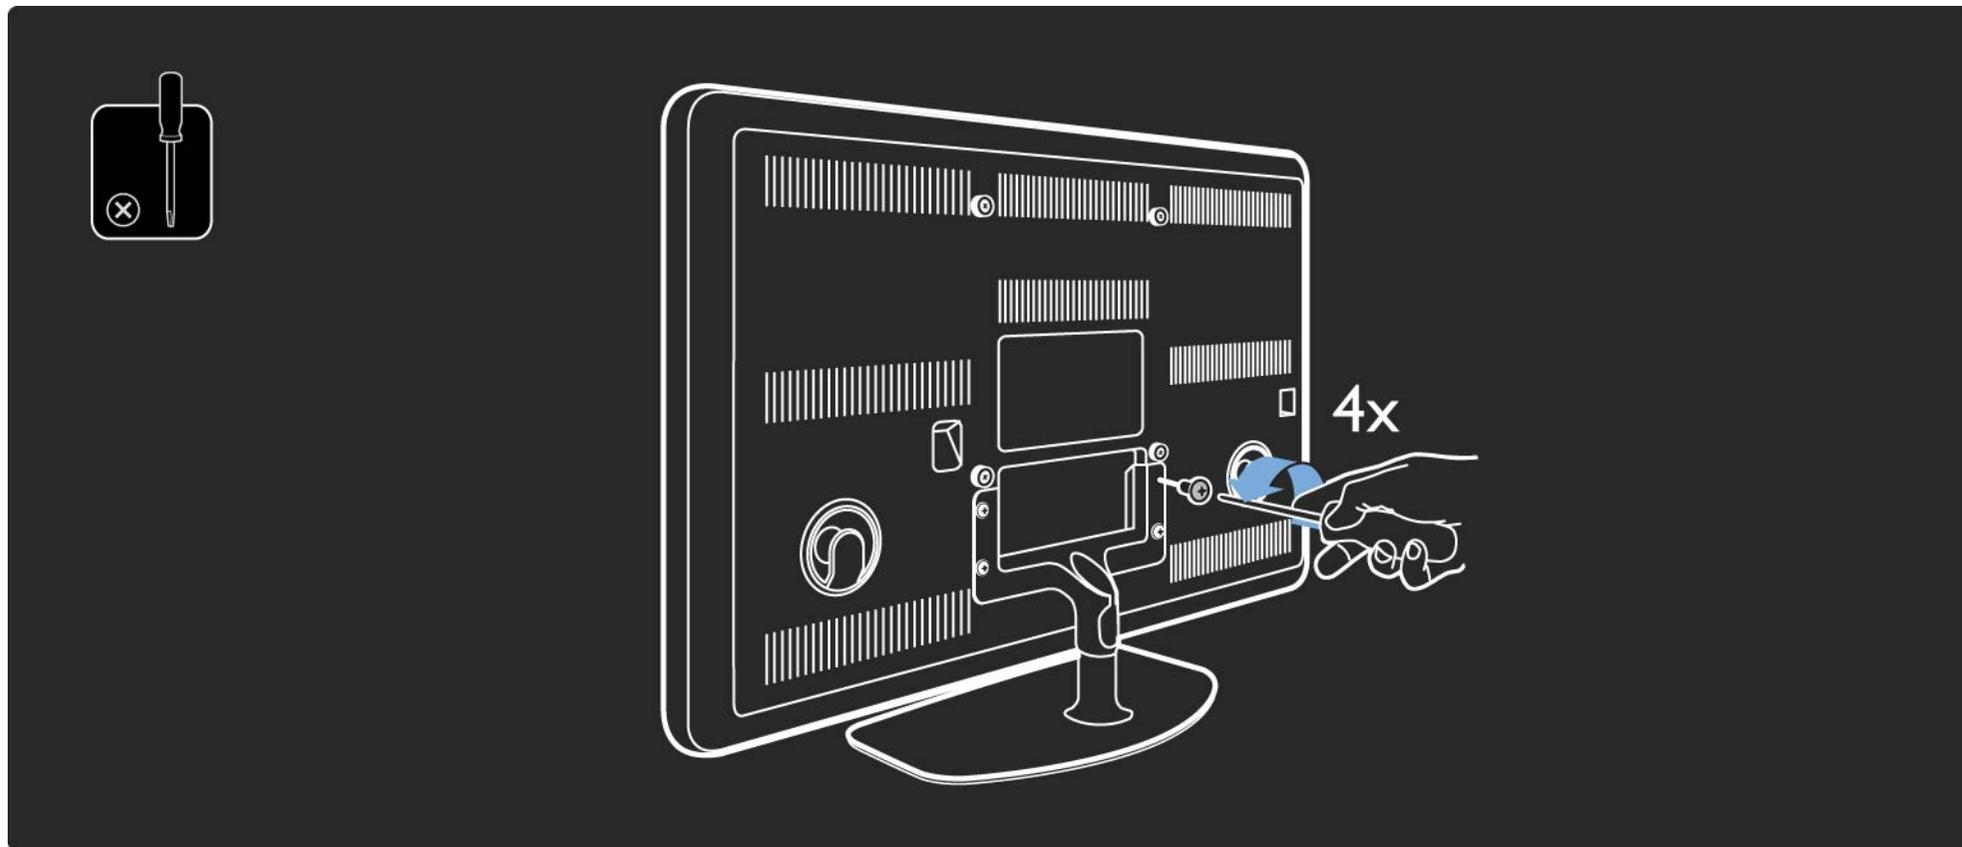

## 1.3.3 Montaggio a parete

1/8

### Attenzione

Il montaggio a parete del televisore richiede competenze speciali e deve essere eseguito solo da personale qualificato. Questo tipo di montaggio deve rispettare gli standard di sicurezza relativi al peso del televisore.

Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

Prima di posizionare il televisore, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza.

### Montaggio a parete

Le istruzioni per il montaggio a parete sono incluse anche nella Guida di avvio fornita con il televisore.

Per questo tipo di montaggio, utilizzare la staffa e i due piccoli tubi di plastica (spaziatori) inclusi nella confezione.


Leggere le istruzioni nelle pagine seguenti.

...

## 1.3.3 Montaggio a parete


2/8

Il televisore è montato all'altezza giusta se, da seduti, gli occhi sono al livello del centro dello schermo.

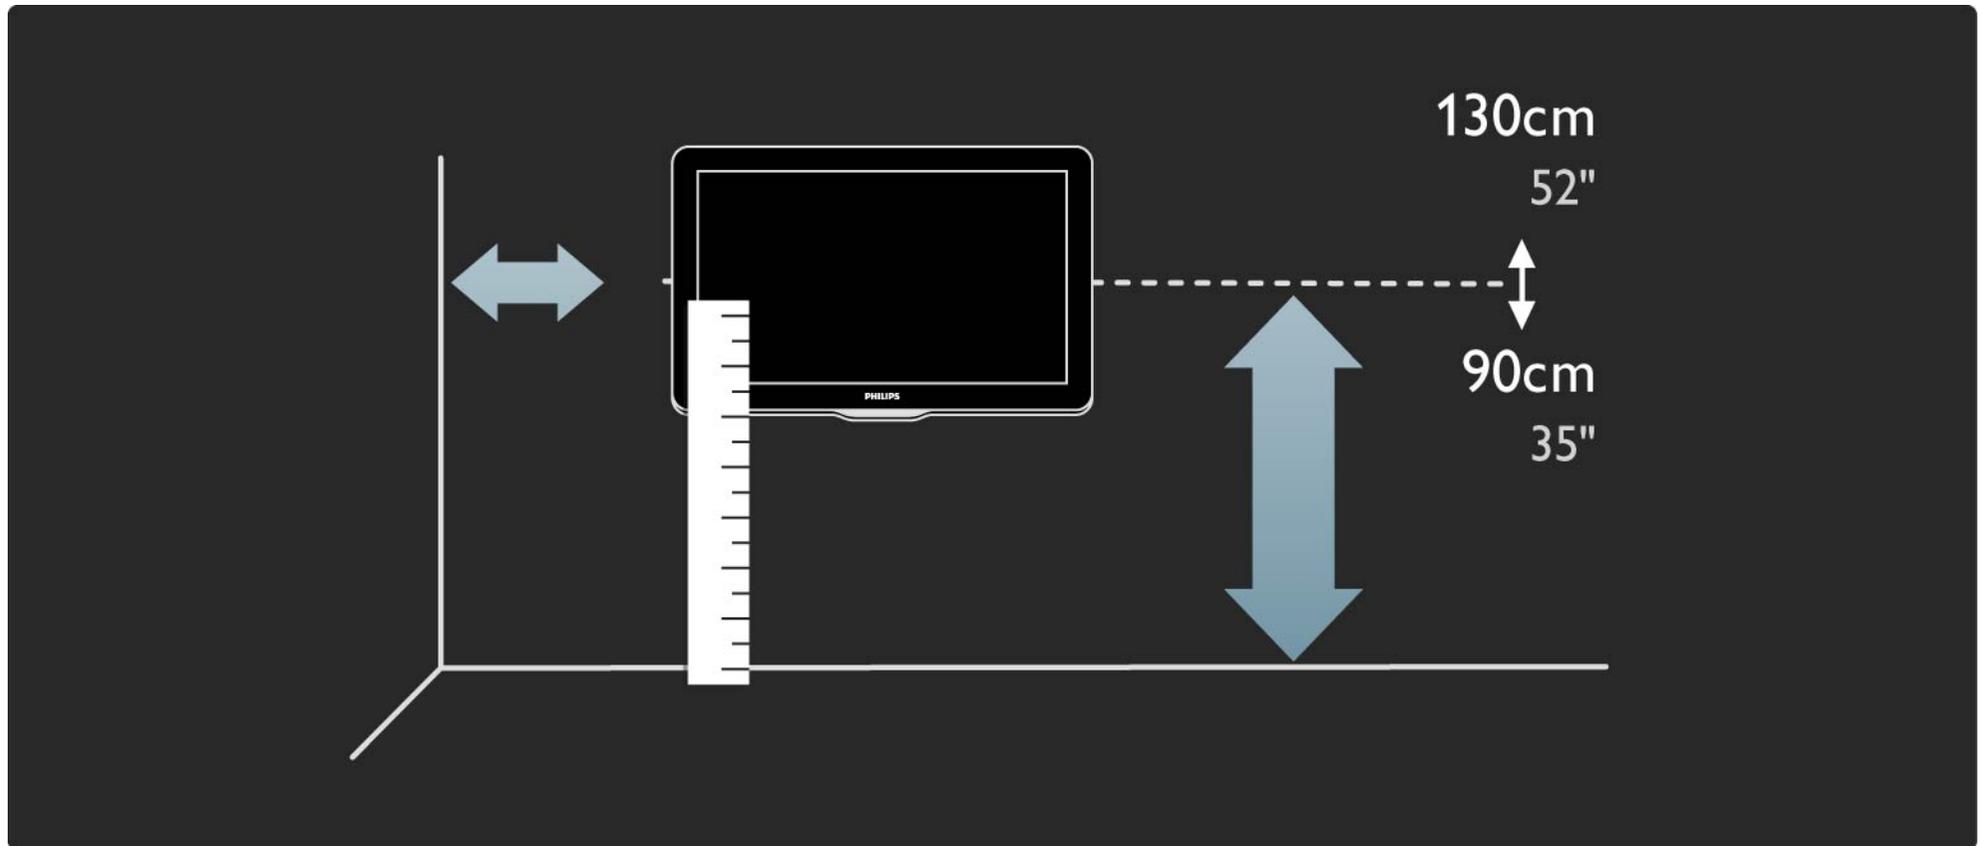

### 1.3.3 Montaggio a parete


Calcolare la posizione ideale del televisore.

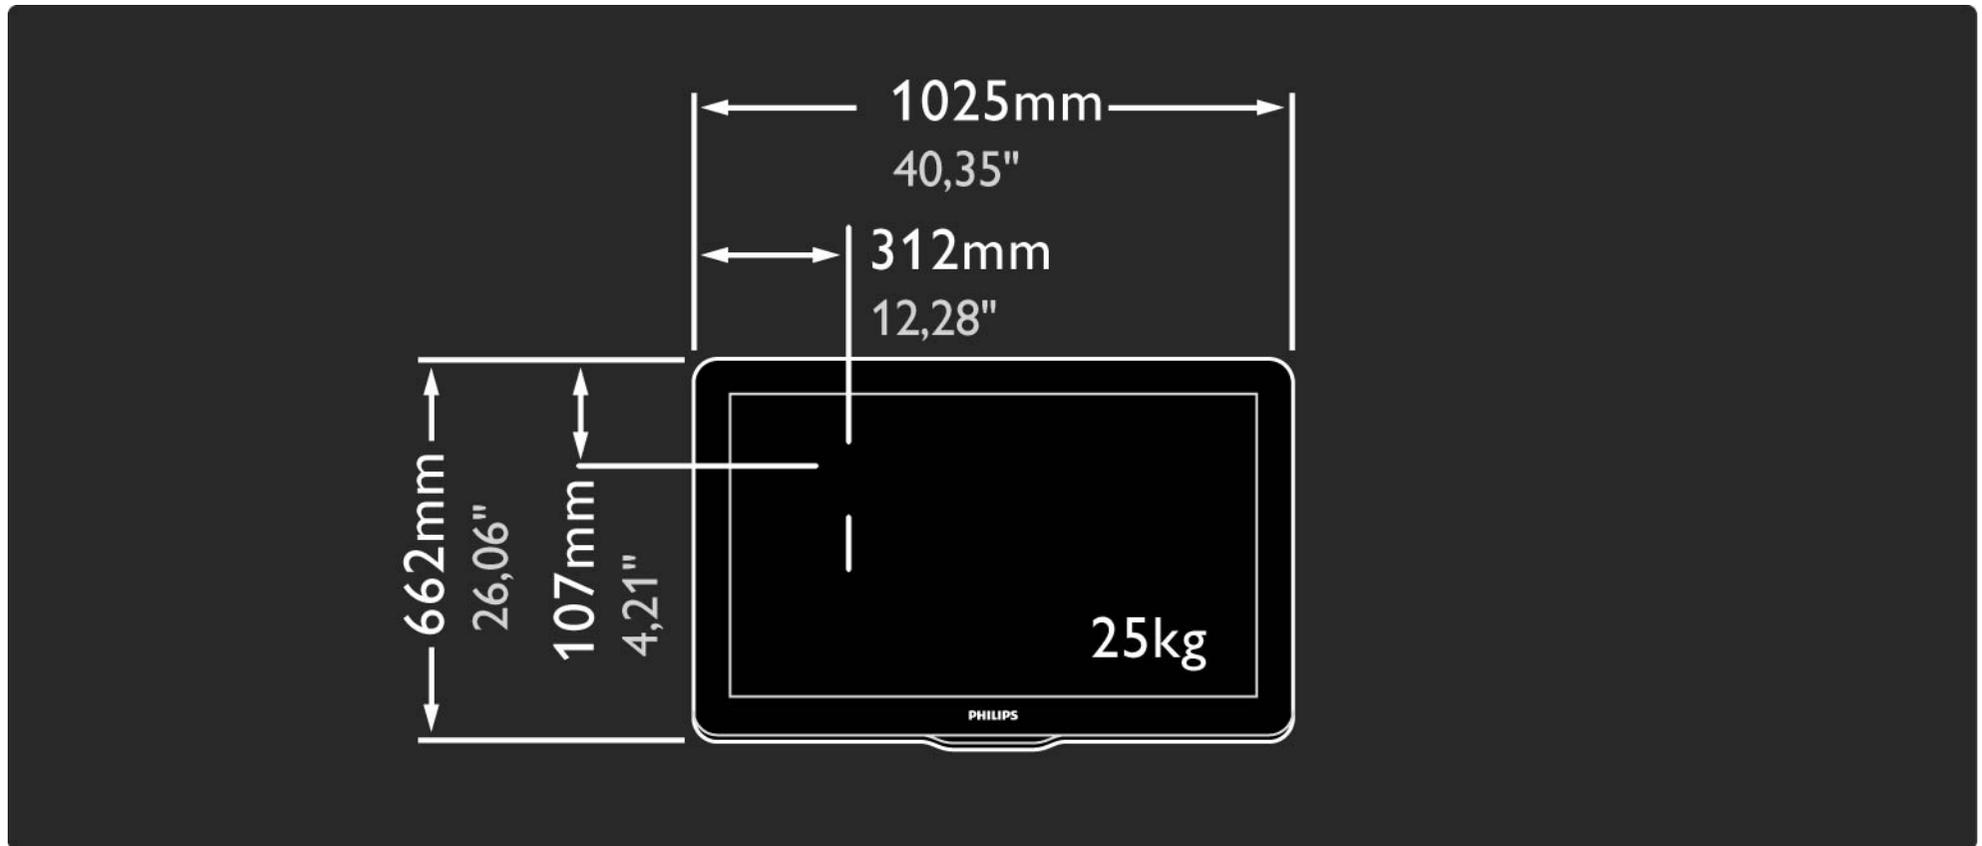

## 1.3.3 Montaggio a parete

4/8


Posizionare e allineare la staffa per il montaggio a parete e fissarla saldamente sulla parete.

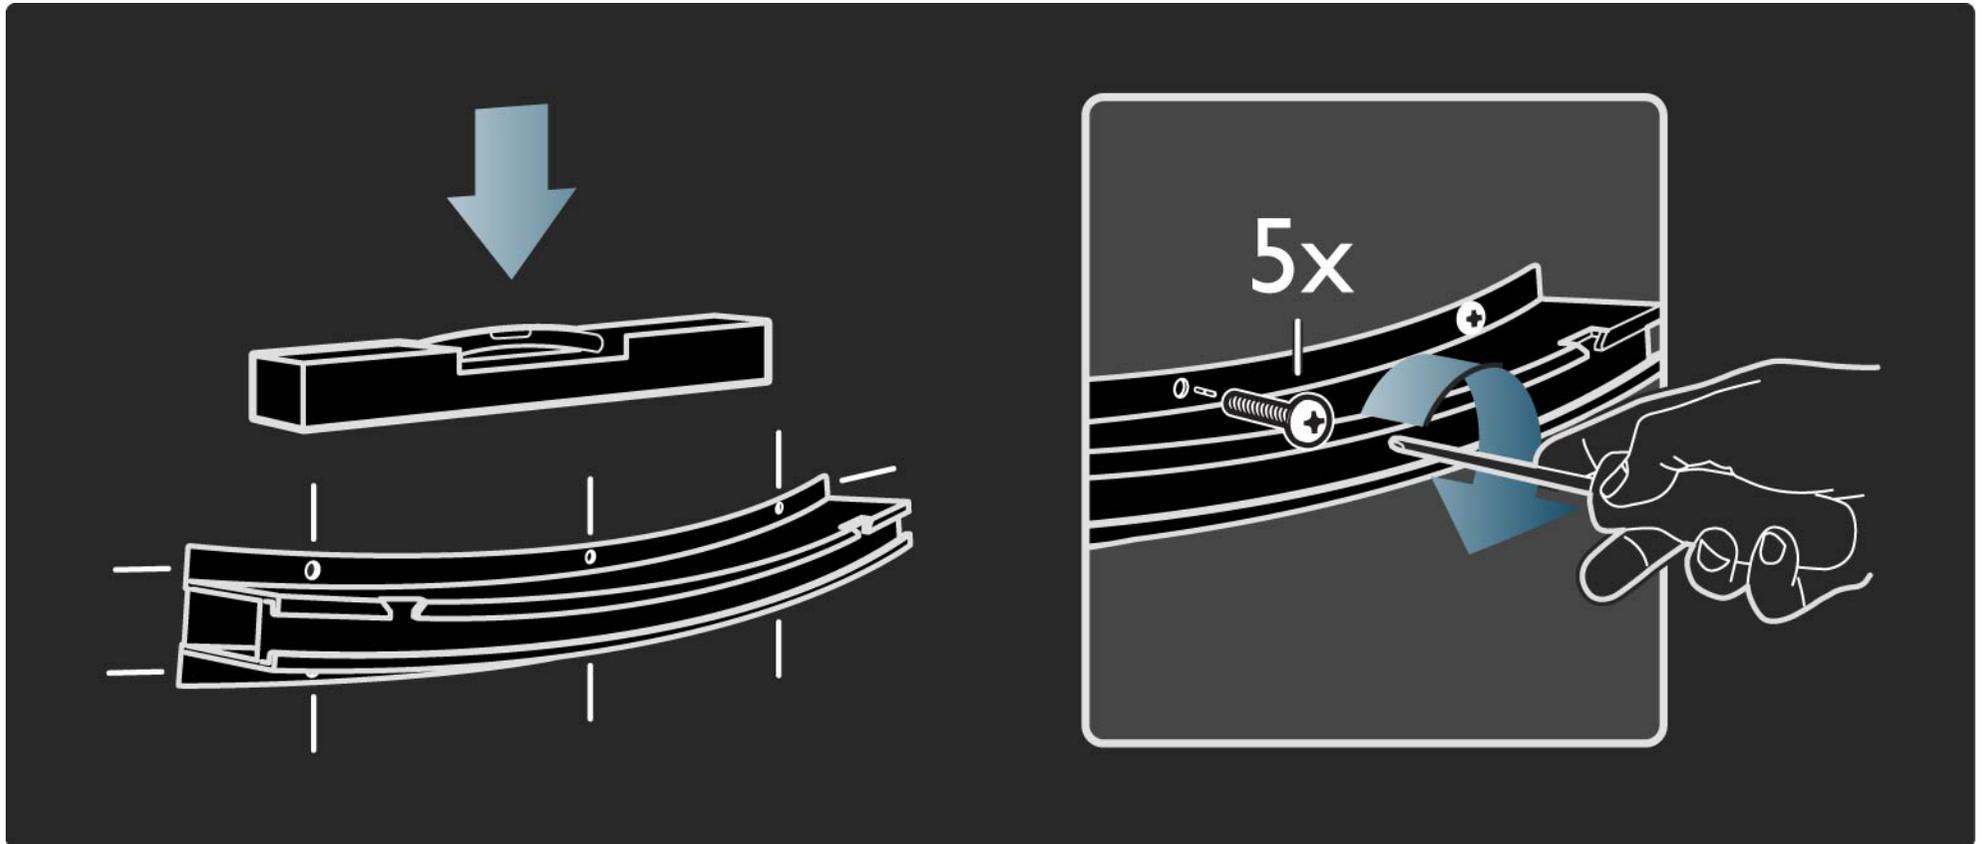

## 1.3.3 Montaggio a parete

5/8


Fissare i due distanziatori sui due dischi inferiori sul retro del televisore.

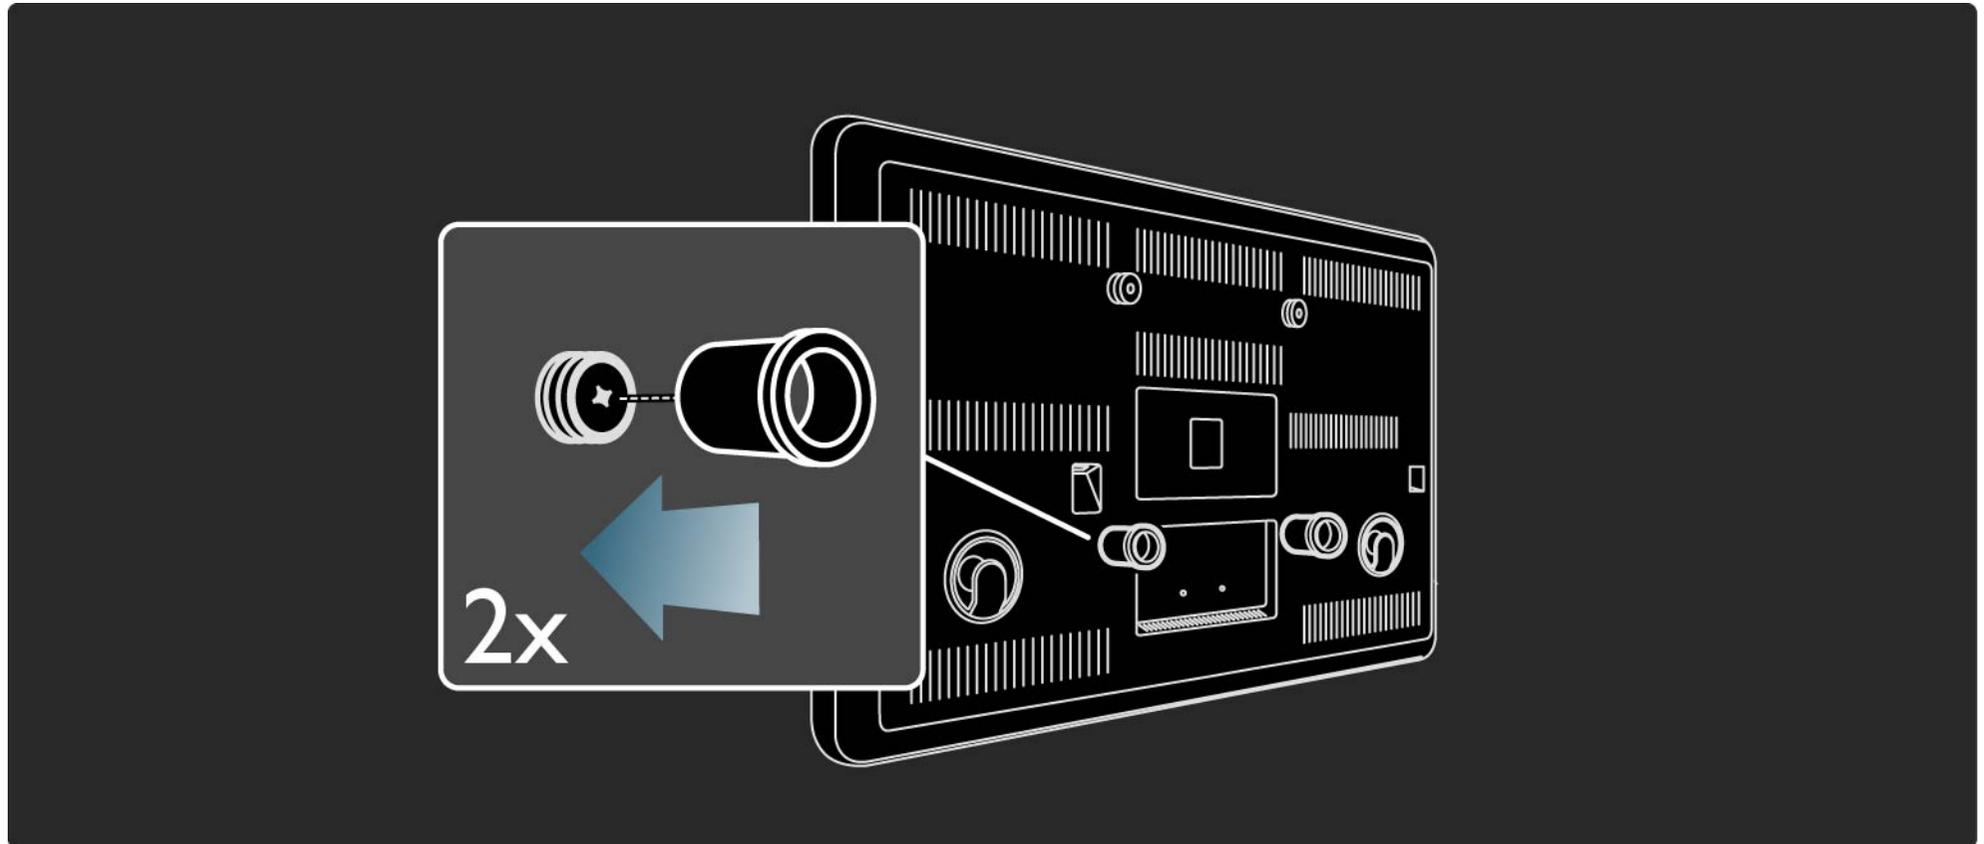

## 1.3.3 Montaggio a parete

6/8


Collegare tutti i cavi.

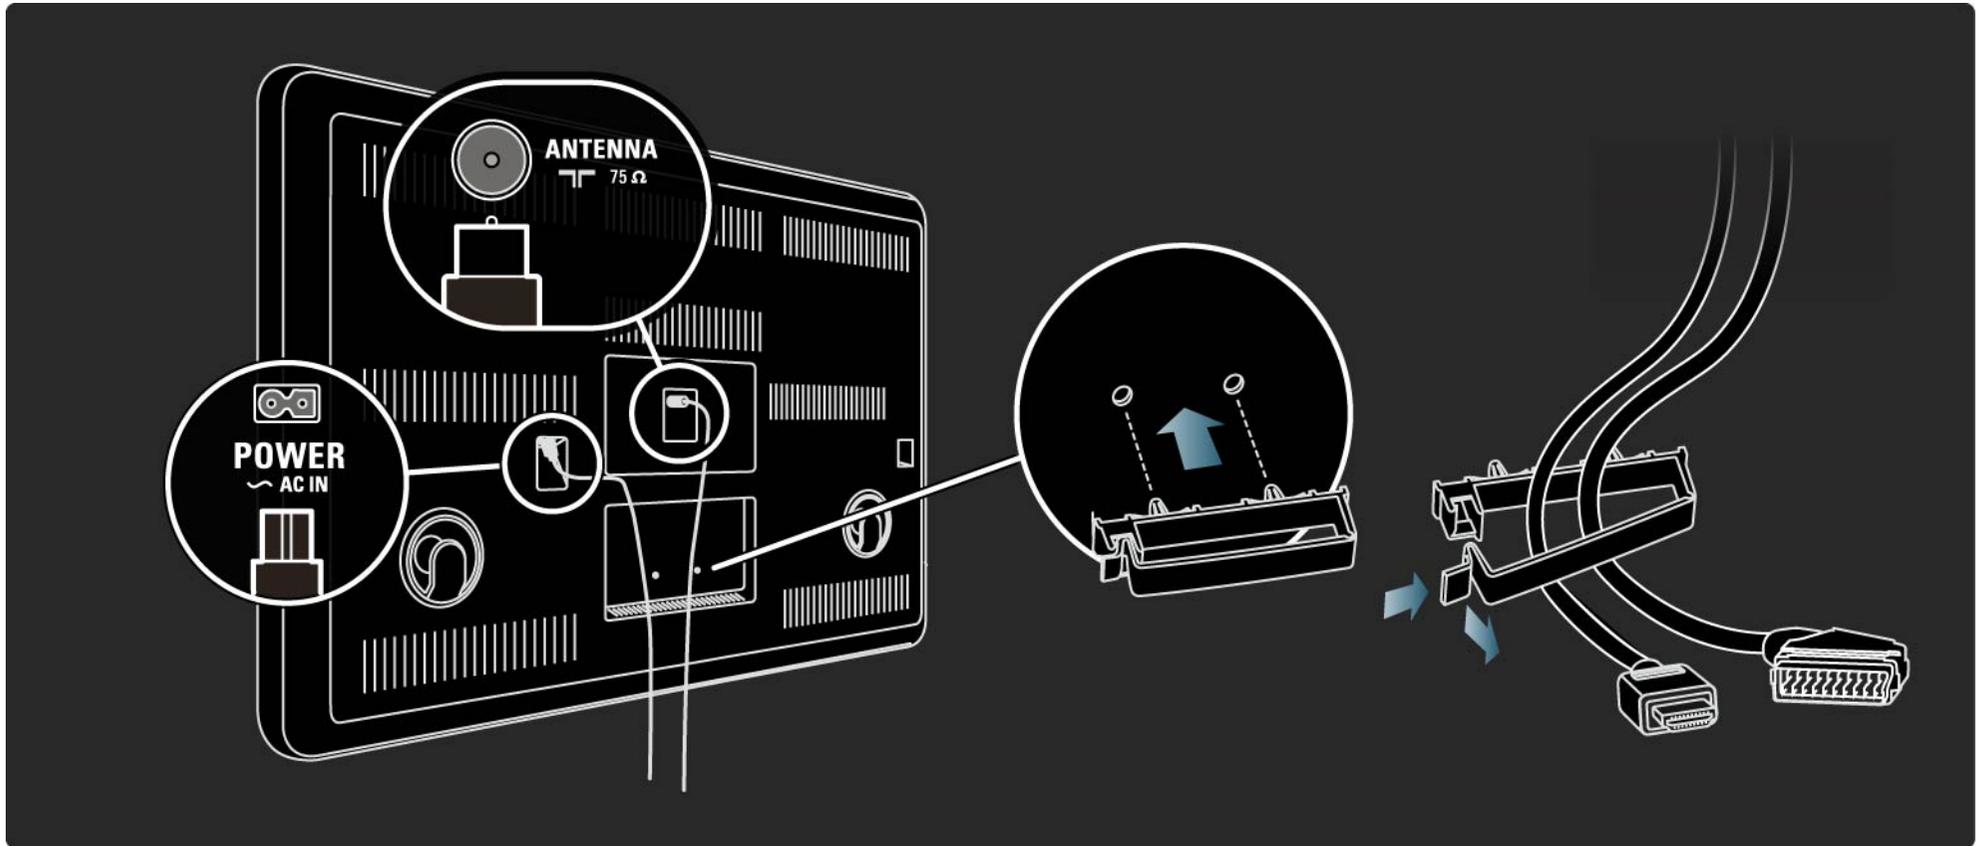

## 1.3.3 Montaggio a parete

7/8


Posizionare il televisore sulla staffa per il montaggio a parete.

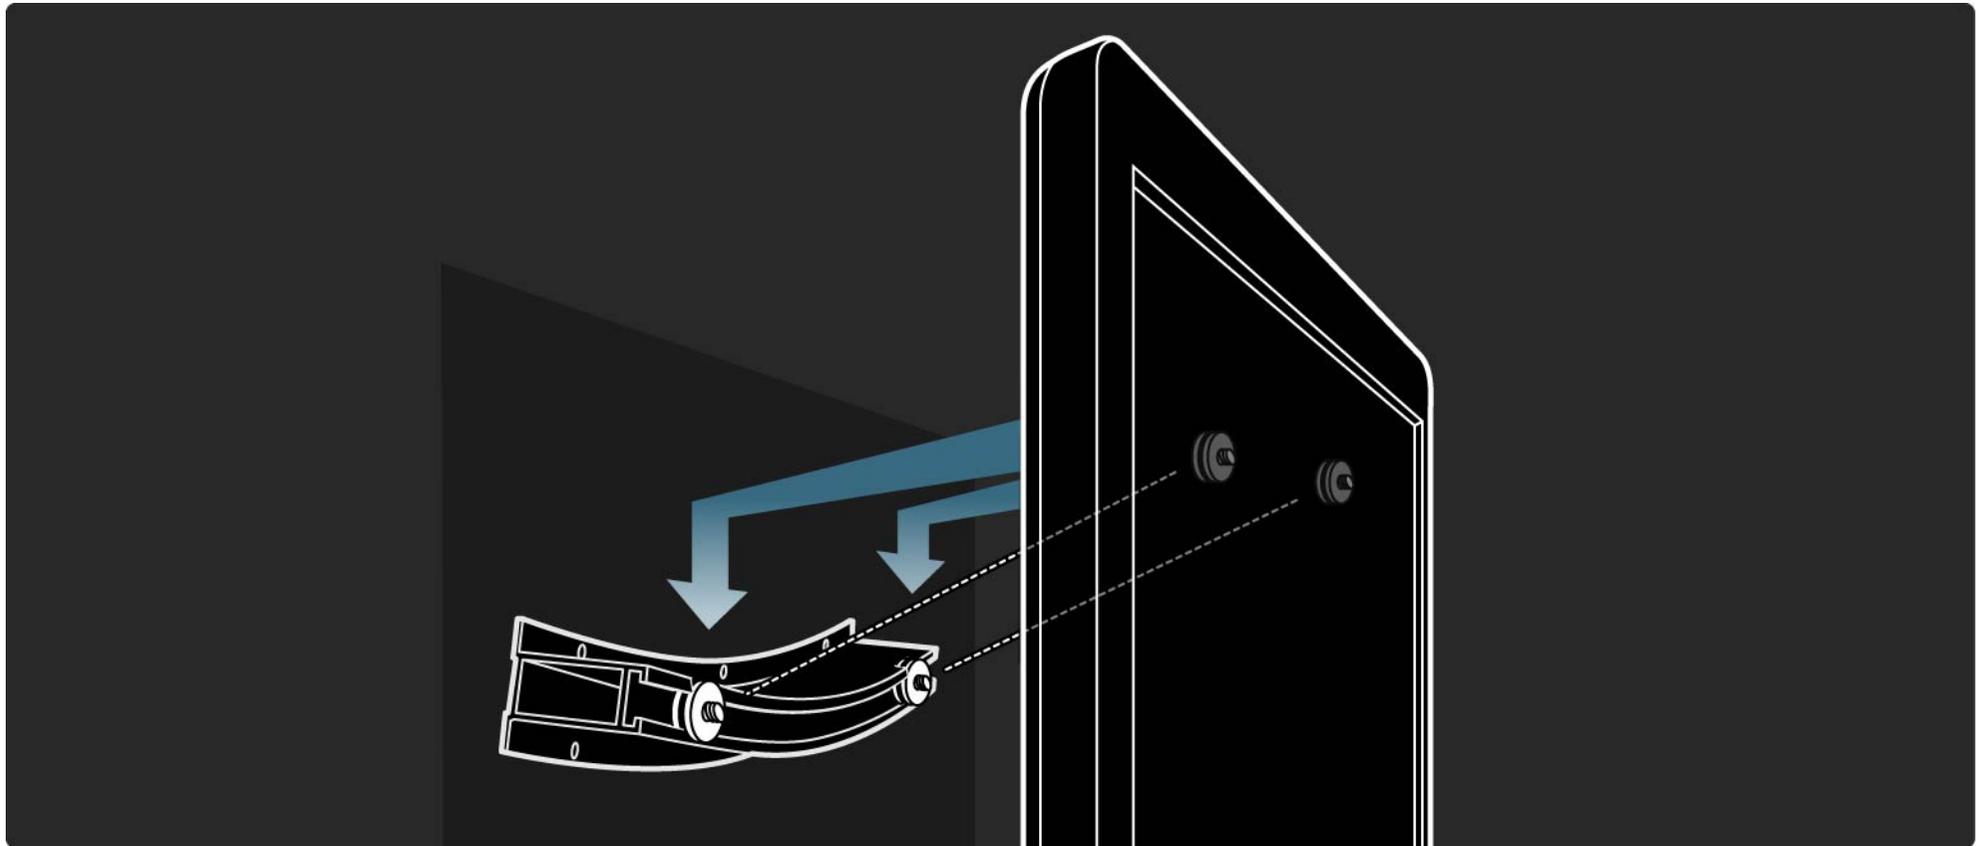

## 1.3.3 Montaggio a parete

8/8

È possibile far scorrere e allineare il televisore sulla staffa.

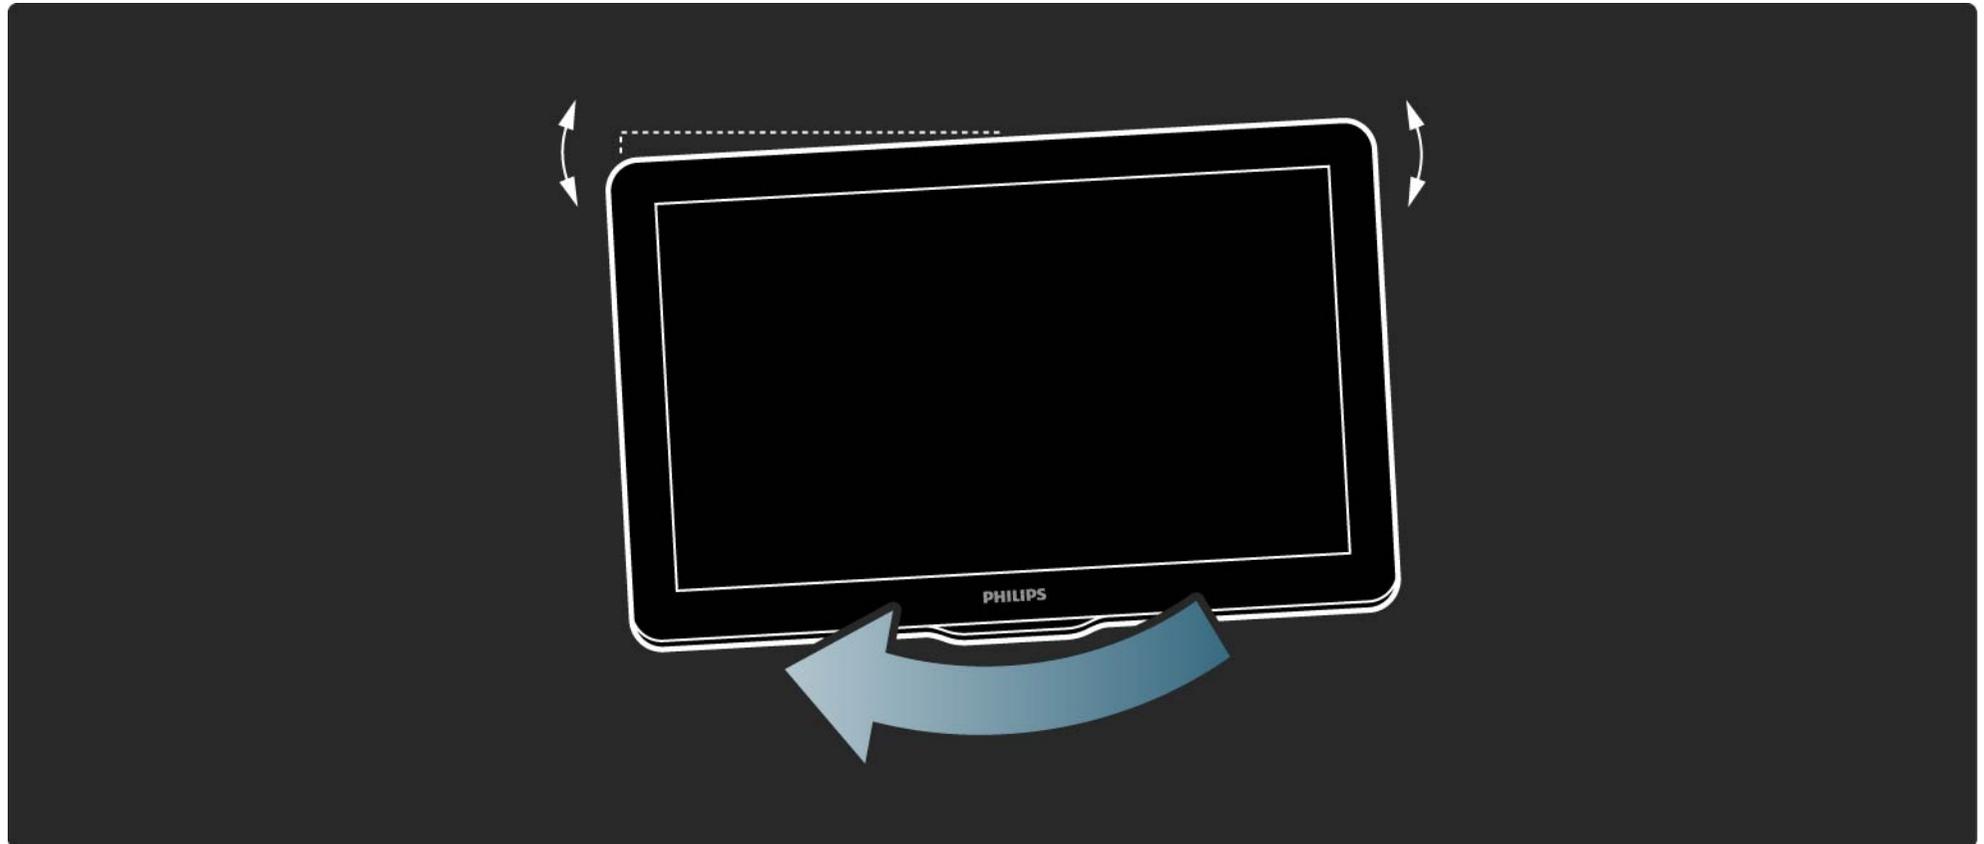

## 1.4.1 Display LCD ad alta definizione

Questo televisore è dotato di display ad alta definizione (HD). Full HD 1920 x 1080p è la risoluzione più elevata delle sorgenti HD.

Questo display riproduce immagini a scansione progressiva nitide e perfettamente stabili, con un'ottima luminosità e colori eccezionali.

Tuttavia, per visualizzare programmi TV HD, è necessario che questi ultimi siano trasmessi in alta definizione (HD). Per i programmi non HD, la qualità delle immagini è pari a quella dei televisori normali.

Consultare Utilizzare il televisore > Importante > Goditi i programmi TV HD

## 1.4.2 Ambilight

L'effetto alone sensoriale di Ambilight Spectra estende la luce e l'atmosfera dell'immagine al di fuori dello schermo, per creare un'immersione nelle immagini e aggiungere una dimensione magica all'esperienza visiva.

I 150 LED di alimentazione posizionati intorno allo schermo creano un alone soffuso e colorato sul lato anteriore del televisore e sul muro.

Ambilight è la tecnologia innovativa che regola automaticamente il colore e la luminosità dell'illuminazione e li abbina all'immagine sul televisore. Oltre a offrire un'esperienza visiva senza precedenti, Ambilight riduce l'affaticamento degli occhi durante la visione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Ambilight, consultare il capitolo Utilizzare il televisore.

## 1.4.3 Sintonizzatore integrato DVB-T e DVB-C

Oltre alla normale trasmissione televisiva analogica, il televisore riceve trasmissioni radiofoniche e televisive digitali terrestri (DVB-T) e, in alcuni paesi, anche digitali via cavo (DVB-C).

DVB - Digital Video Broadcasting garantisce una superiore qualità audio e video.

Alcune emittenti offrono servizi in diverse lingue audio (parlato) e/o televideo.

Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel proprio paese. Consultare l'etichetta "Compatibilità del Paese con la televisione digitale" sul retro del televisore.

## 1.4.4 Guida programmi

La Guida programmi sono delle informazioni presenti sullo schermo relativa ai programmi presenti. Questa viene fornita dalle emittenti digitali o dal servizio Net TV online. È possibile leggere il riepilogo dei programmi, impostare un promemoria in modo che venga visualizzato un messaggio quando inizia un programma oppure selezionare i programmi per genere.

Consultare la sezione Ulteriori informazioni su ... > Guida programmi.

## 1.4.5 Rete wireless

È possibile collegare in modo semplice il televisore alla rete wireless di casa, senza alcun cavo. Le immagini e i file video del computer verranno visualizzati sul grande schermo.

Consultare la sezione Impostazioni > Rete.

## 1.4.6 Net TV

È possibile collegare il televisore a Net TV.

La pagina iniziale di Net TV offre film, immagini, musica, infotainment, giochi e molto altro, il tutto ideato per lo schermo del televisore.

Per utilizzare Net TV, è necessario collegare il televisore a un router connesso a Internet.

Per maggiori informazioni su Net TV, consultare la sezione Utilizzare il televisore > Net TV.

Per ulteriori informazioni sul collegamento a un router, consultare la sezione Impostazioni > Rete.

## 1.4.7 Connessione USB e rete PC

È possibile visualizzare o riprodurre i propri file multimediali (foto, brani, musica, filmati video, ecc.) tramite la connessione USB sul lato del televisore.

È sufficiente collegare il televisore a una rete PC per visualizzare i file multimediali archiviati sul computer.

## 1.4.8 Scenea

Con Scenea, è possibile impostare una qualsiasi foto della propria raccolta come sfondo dello schermo, per personalizzare la parete.

Consultare il capitolo Ulteriori informazioni su ... > Scenea.

## 1.5.1 A schermo


Si tratta del manuale d'uso integrato.

Il presente manuale contiene le informazioni relative all'installazione e all'utilizzo del televisore.

È possibile aprire o chiudere il manuale d'uso con il tasto giallo  del telecomando.

Prima di seguire le istruzioni, chiudere il manuale con il tasto giallo .

Quando si apre nuovamente il manuale, viene riaperto nel punto in cui è stato chiuso.

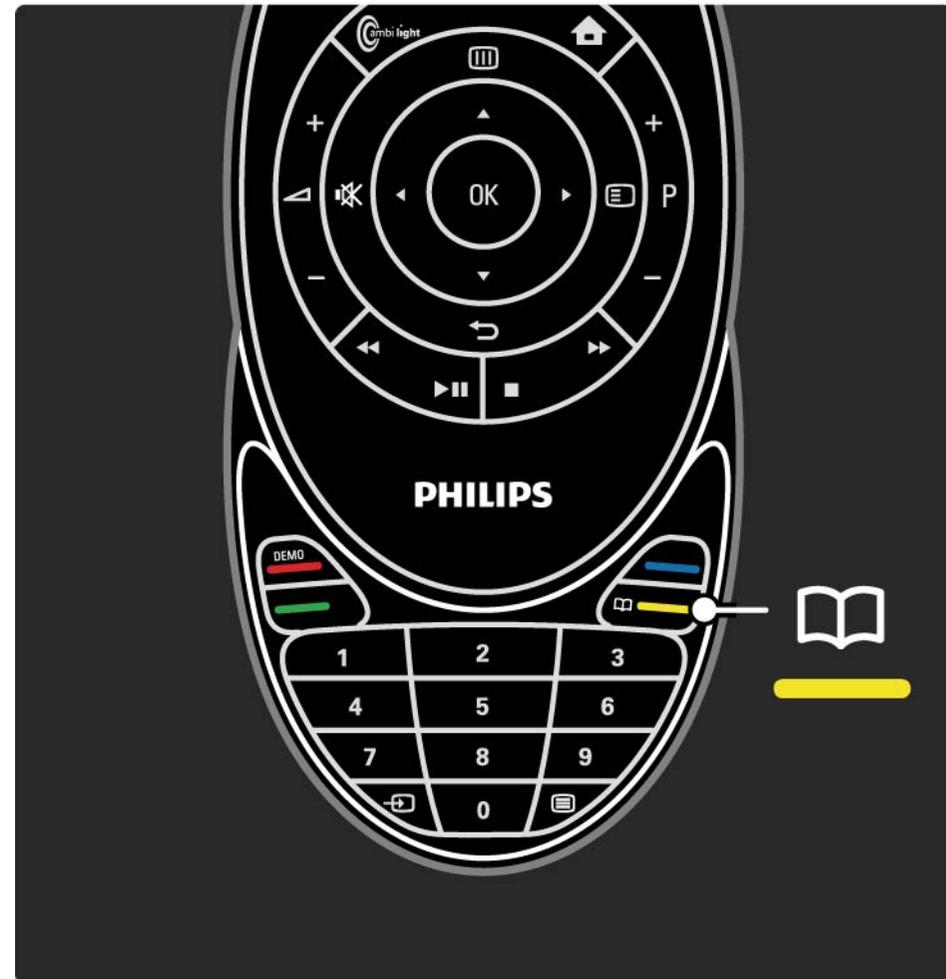


## 1.5.2 Su Internet

Una versione stampabile del manuale d'uso è disponibile anche su Internet.

Consultare o stampare il manuale d'uso dal sito Web  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 2.1.1 Panoramica del telecomando

1/6

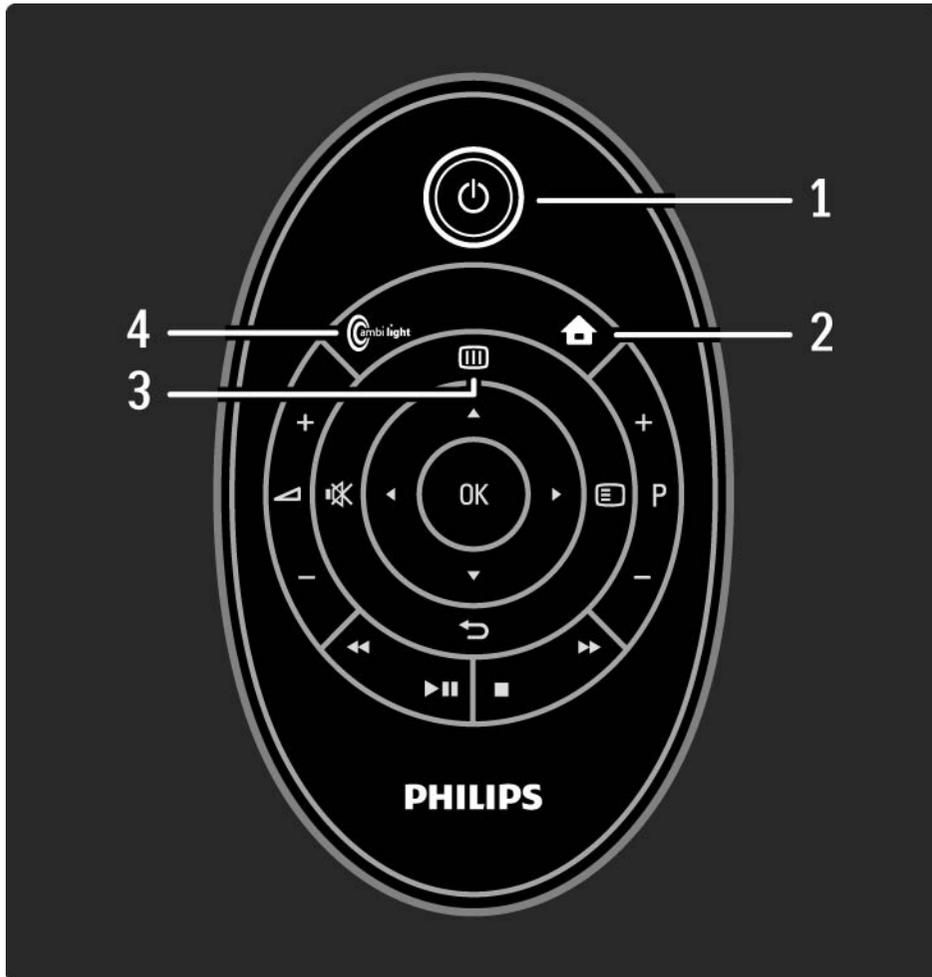

1 Standby

Consente di accendere il televisore o di spegnerlo in standby.

2 Menu iniziale

Consente di aprire o chiudere il menu iniziale.

3 Guide

Consente di aprire o chiudere la guida dei programmi.

Consente di aprire o chiudere gli elenchi di contenuti quando si scorrono i contenuti multimediali.


4 Ambilight

Consente di attivare e disattivare la funzione Ambilight.

...

## 2.1.1 Panoramica del telecomando

2/6

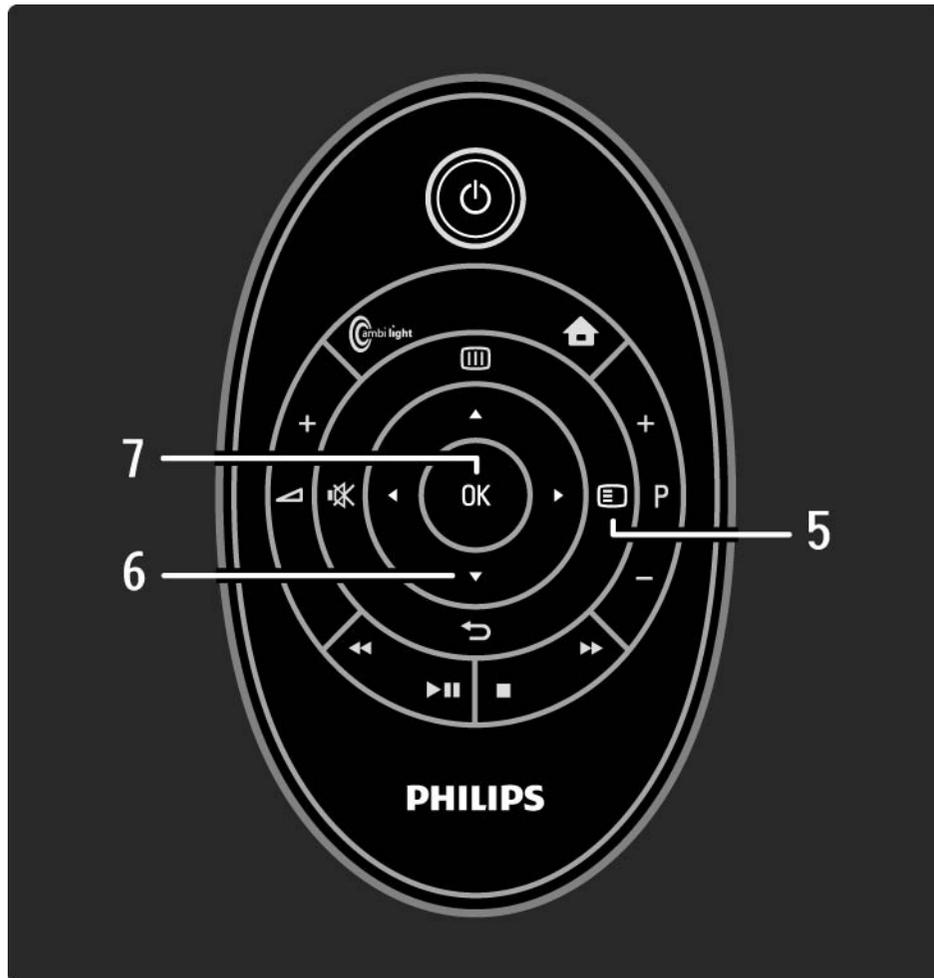

5 Options 

Consente di aprire o chiudere il menu delle opzioni per visualizzare le opzioni disponibili.

6 Tasto di navigazione

Consente di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

7 Tasto OK


Consente di aprire o chiudere l'elenco dei canali.

Consente di attivare una selezione.

...

## 2.1.1 Panoramica del telecomando

3/6

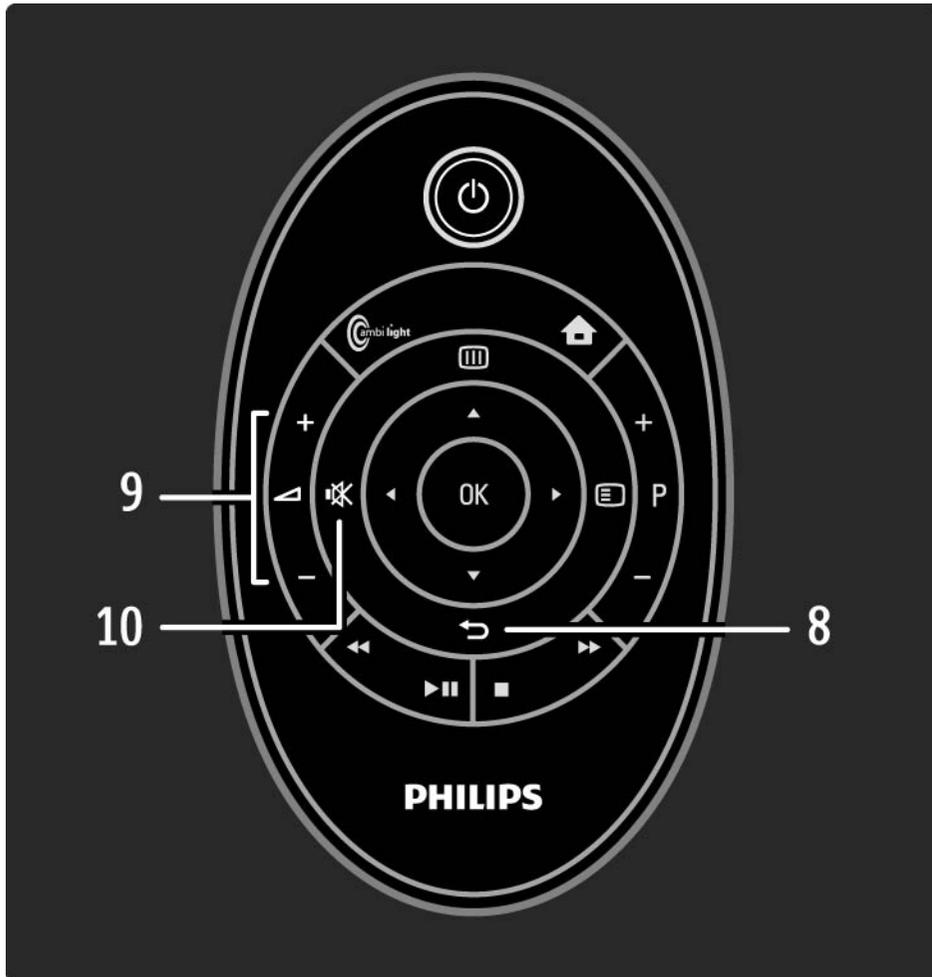

8 ↶

Consente di tornare o uscire da un menu senza modificare le impostazioni.

Consente di tornare al canale TV precedente o alla pagina televideo precedente.

Consente di tornare alla pagina di Net TV precedente.

9 Volume ▲

Consente di regolare il volume.


10 Esclusione dell'audio 🚫

Consente di attivare e disattivare l'audio.

...

## 2.1.1 Panoramica del telecomando

4/6

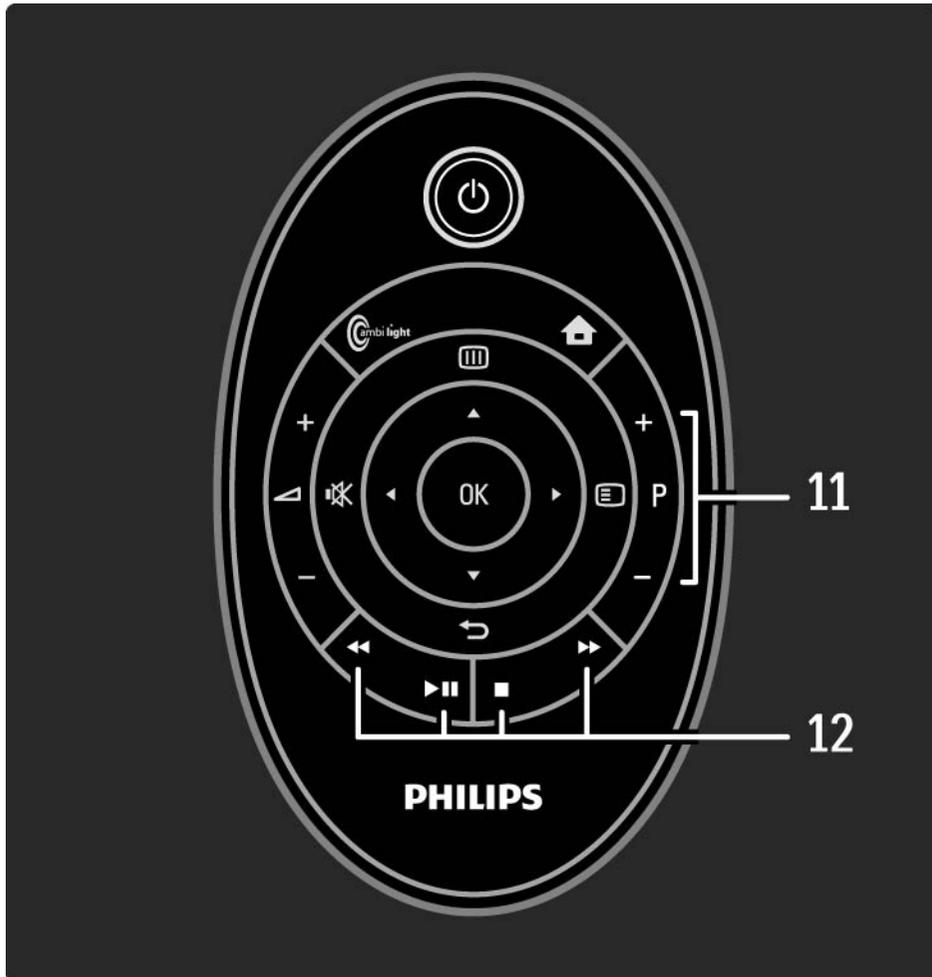

### 11 Programma / Canale su e giù

Consente di passare al canale successivo o precedente nell'elenco dei canali.

Consente di passare alla pagina televideo successiva o precedente.

### 12 Tasti del lettore <<, >>, >>>, ■, ●

Consente di riprodurre file multimediali.

Consente di azionare un lettore di dischi collegato tramite EasyLink HDMI-CEC.

...

## 2.1.1 Panoramica del telecomando

5/6

### 13 Tasti colorati

Consentono di selezionare rapidamente le pagine del televideo.

Consentono di aprire/chiedere il menu Demo (tasto rosso).


### 14 Manuale d'uso (tasto giallo)

Consente di aprire o chiudere il manuale d'uso.

### 15 Teletext

Consente di attivare o disattivare il televideo.

...

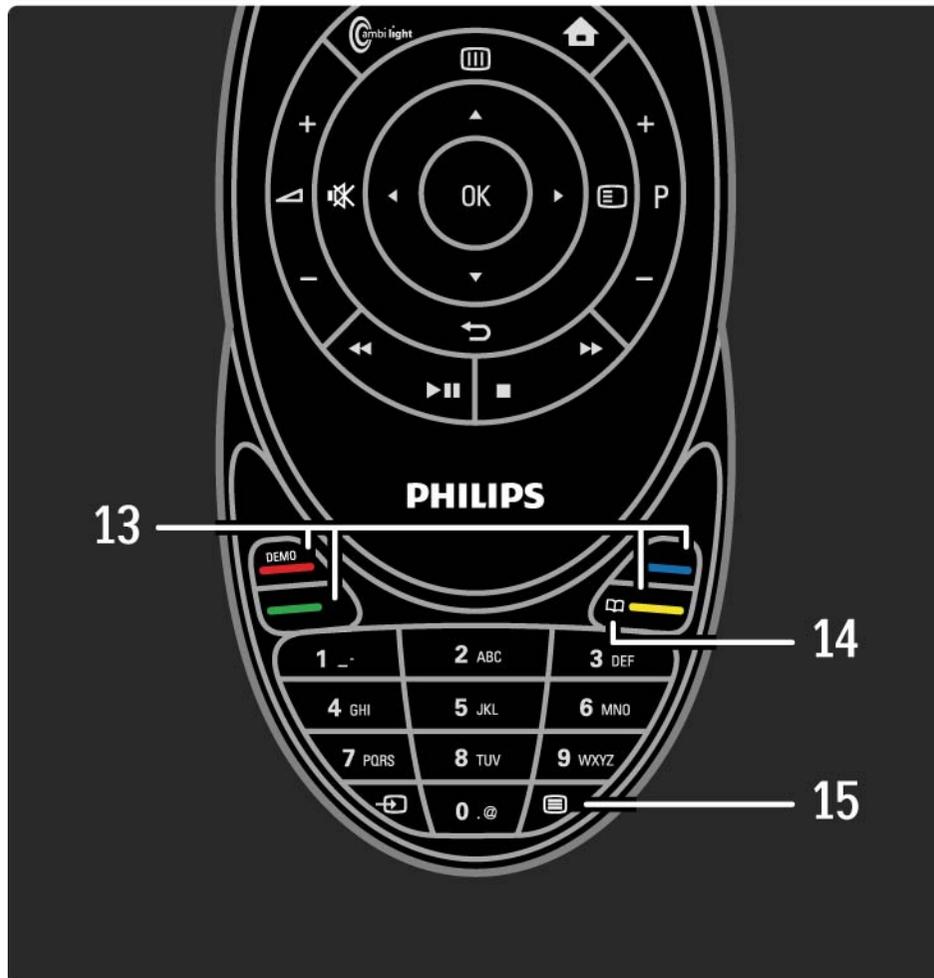

## 2.1.1 Panoramica del telecomando


6/6

### 16 Tasti numerici

Consentono di selezionare un canale TV o di inserire delle cifre.

### 17 Source

Consente di selezionare un dispositivo collegato dall'elenco delle sorgenti.

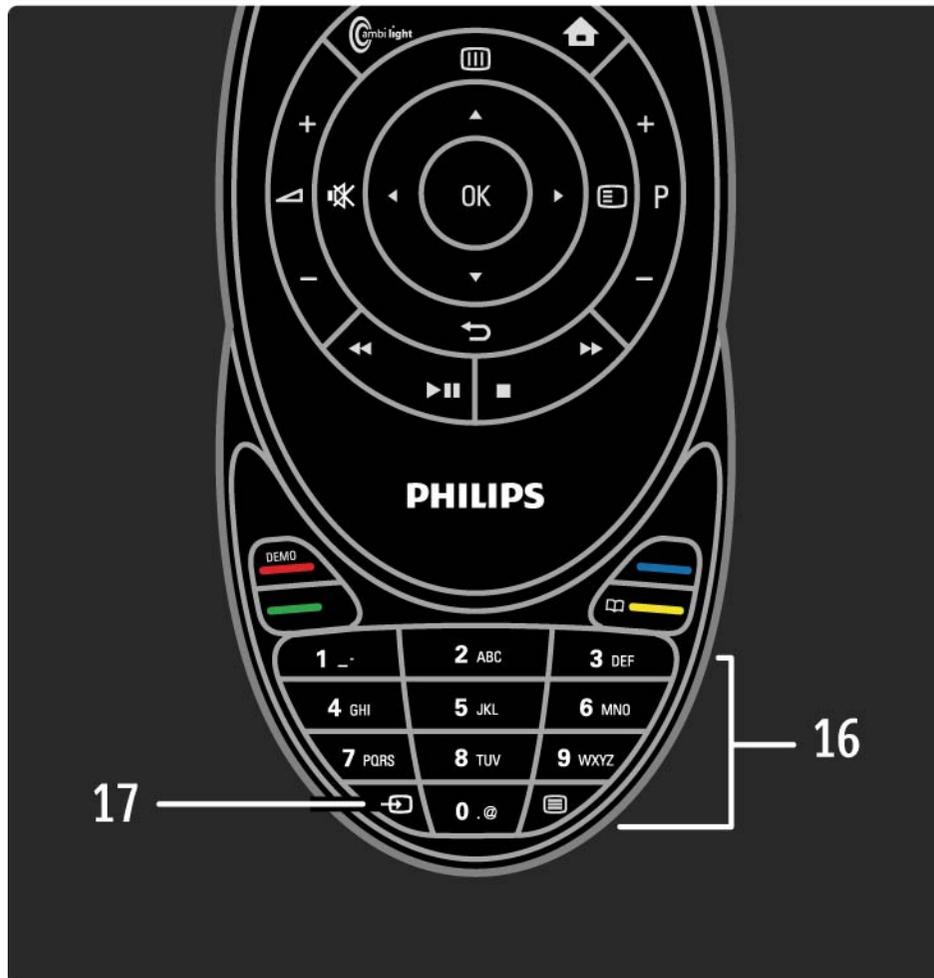

## 2.1.2 Telecomando EasyLink

Con il telecomando EasyLink è possibile utilizzare il telecomando del televisore con il dispositivo collegato. È necessario che sul dispositivo sia presente e attivo EasyLink (HDMI-CEC). Il dispositivo deve inoltre essere collegato con cavo HDMI.

Se è collegato un dispositivo dotato di EasyLink, selezionare l'attività nel menu iniziale, quindi selezionare il dispositivo e utilizzare il telecomando per alcune o tutte le funzioni del dispositivo.

Per tornare al controllo del televisore, selezionare *Visione prog. TV* nel menu iniziale  e premere OK.


Per ulteriori informazioni su EasyLink, consultare il capitolo *Collegamenti > EasyLink HDMI-CEC*.

## 2.1.3 Batterie

Per aprire il coperchio del vano batterie, spingere il piccolo pulsante bianco posto sul bordo del telecomando verso l'interno e sollevare il coperchio. Inserire le due batterie in dotazione (tipo AAA-LR03-1.5V). Assicurarsi che i poli positivo e negativo delle batterie siano posizionati correttamente.

Consigliamo batterie alcaline.

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie. Smaltire le batterie attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali. Consultare la sezione [Utilizzare il televisore > Importante > Smaltimento dei materiali](#).

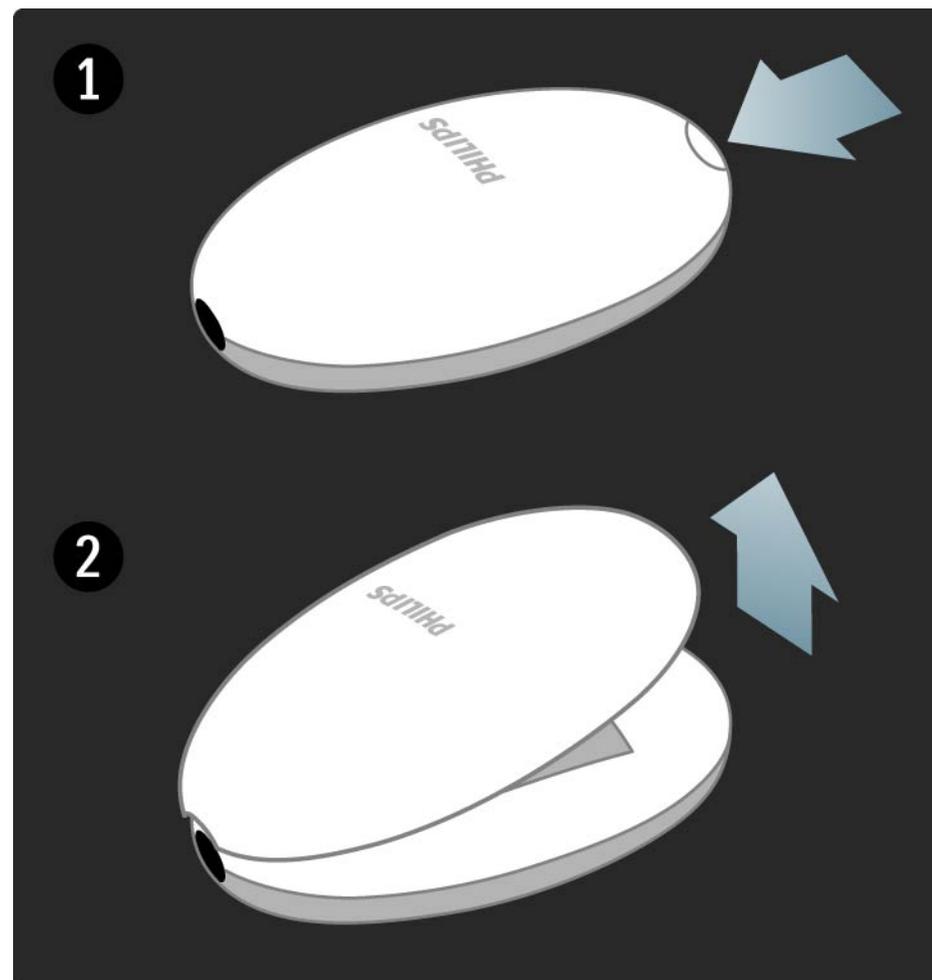

## 2.1.4 Tasti retroilluminati

I tasti del telecomando sono retroilluminati per facilitarne l'uso al buio

Per attivare la retroilluminazione, far scorrere leggermente lo sportellino del telecomando oppure aprirlo del tutto. La retroilluminazione si riattiva anche premendo un tasto qualsiasi. Dopo pochi secondi la funzione si spegne automaticamente.

Disattivazione permanente della retroilluminazione

Per aumentare la durata delle batterie, disattivare la retroilluminazione.

Per fare ciò, tenere premuti contemporaneamente i tasti Mute  e OK per 4 secondi. Il tasto Standby  si illumina comunque per indicare che i comandi vengono inviati al televisore.

Per riattivare la retroilluminazione, tenere premuti i tasti Mute  e OK per 4 secondi.

## 2.1.5 Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia del televisore.


## 2.2.1 Elenco dei canali

1/5

Mentre si guarda il TV, premere OK per visualizzare l'elenco dei canali. Questo elenco permette di visualizzare i canali TV e le stazioni radio installate sul televisore.

Scorrere fino al canale o alla stazione con i tasti ▲ o ▼, ◀ o ▶. Premere OK per guardare o ascoltare il canale o la stazione selezionata.

Premere ↵ per uscire dall'elenco dei canali senza modificare il canale.

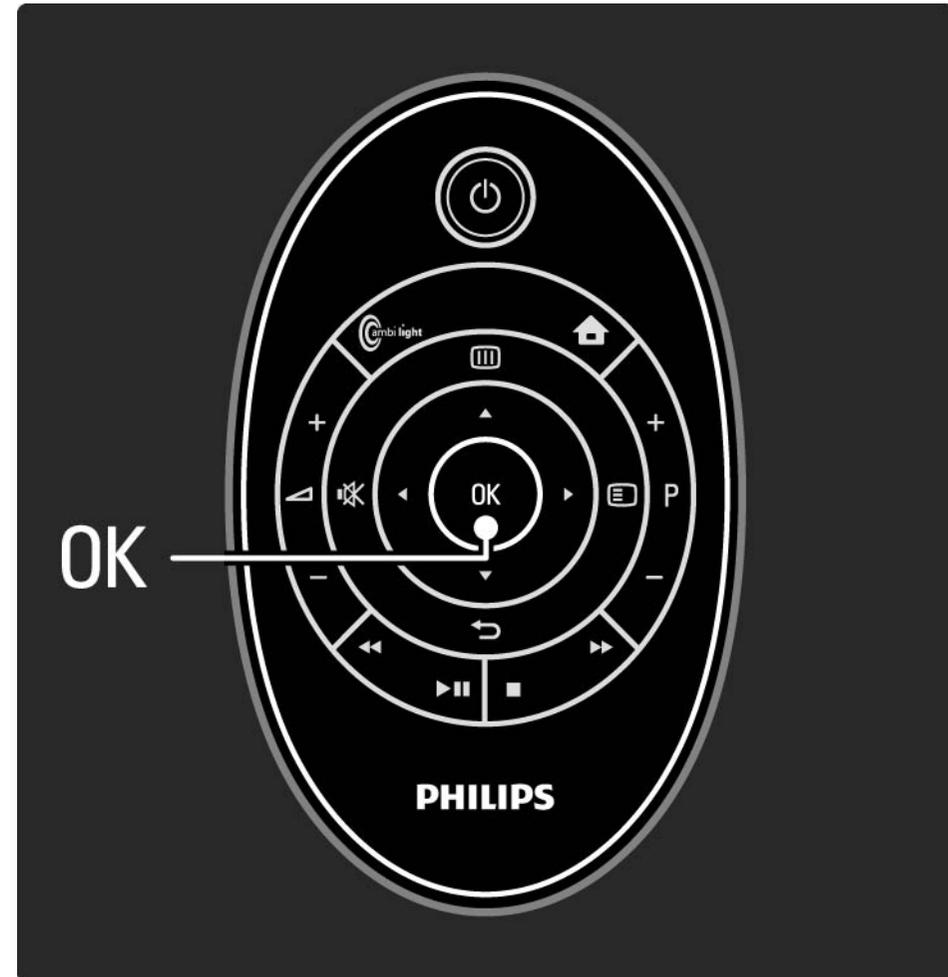

## 2.2.1 Elenco dei canali

2/5

Una volta aperto l'elenco dei canali, è possibile premere  per visualizzare le seguenti opzioni:

Selez. lista

Consente di selezionare i canali presenti nell'elenco dei canali. Se è stato impostato un filtro nell'elenco dei canali, quando si guarda il televisore premere P+/- per visualizzare solo i canali filtrati.

Contrassegna come preferito

Dopo aver evidenziato un canale nel relativo elenco, è possibile contrassegnarlo come preferito.

Consultare Ulteriori informazioni su... > Canali preferiti.

...

## 2.2.1 Elenco dei canali

3/5

### Riordinare

È possibile riposizionare i canali all'interno dell'elenco.

1 Selezionare Riordina dal menu Opzioni  per avviare il riordino dei canali.

2 Evidenziare un canale e premere OK.

...

3 Riposizionare il canale nella posizione desiderata con i tasti di navigazione.

4 Premere OK per confermare la posizione.

È possibile evidenziare un altro canale e ripetere l'operazione.

Per interrompere il riordino, premere  e selezionare Esci.

...

## 2.2.1 Elenco dei canali

### Rinominare

È possibile rinominare un canale.

1 Nell'elenco dei canali, scorrere fino al canale che si desidera rinominare.

2 Selezionare Rinominare nel menu Opzioni .

3 Utilizzare i tasti di navigazione per spostare la selezione. Premere  per eliminare un carattere. Usare il tastierino numerico del telecomando come per i messaggi SMS/di testo per selezionare un carattere. Usare il tasto numerico 0 per selezionare un carattere speciale. Selezionare Cancella per eliminare tutto il testo.

4 Selezionare Fine e premere OK per completare la rinominazione.

### Nascondi canale

Selezionare questa opzione se si desidera nascondere un canale nell'elenco dei canali. Quando si nasconde un canale, esso verrà nascosto la volta successiva che si apre l'elenco dei canali.

Per visualizzare i canali, selezionare Mostra canali nascosti dal menu Opzioni .

...

## 2.2.1 Elenco dei canali

### Mostra canali nascosti

È possibile visualizzare tutti i canali, inclusi quelli nascosti.  
È possibile nascondere o mostrare i canali.

1 Selezionare Mostra canali nascosti dal menu Opzioni .

2 Scorrere fino a un canale.

3 Premere  e selezionare Nascondi o Scopri canale.

È possibile scorrere fino a un altro canale e ripetere l'operazione.

Per uscire dalla visualizzazione Mostra canali nascosti, selezionare Esci nel menu Opzioni. L'elenco verrà adattato alla prossima apertura.

## 2.2.2 Menu iniziale 🏠


1/3

Dal menu iniziale è possibile avviare tutte le attività possibili per il televisore. Collegando altri dispositivi al televisore, è possibile aggiungere attività.

Premere 🏠 per aprire il menu iniziale.

Per avviare una funzione, evidenziare la voce desiderata con i tasti di navigazione e premere OK.

Per chiudere il menu iniziale, premere nuovamente 🏠.

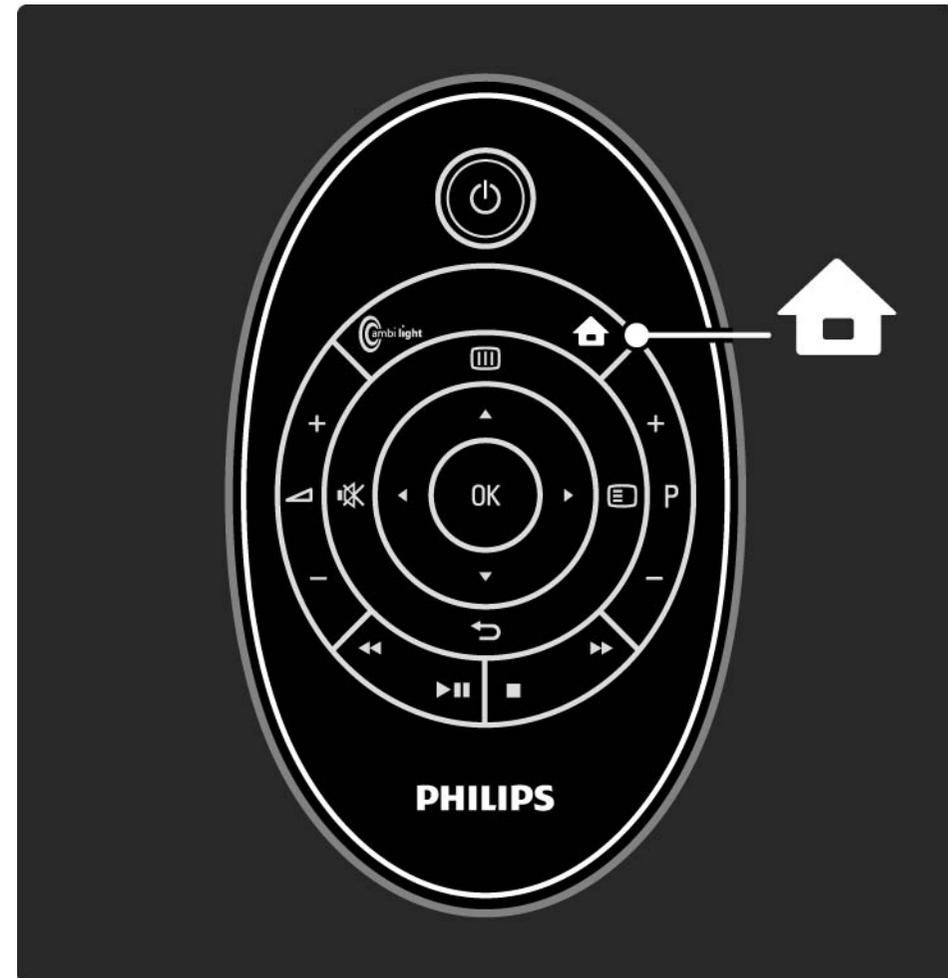

## 2.2.2 Menu iniziale

2/3

### Aggiunta di un'attività

Quando la funzione EasyLink è attiva sul televisore, l'attività di tutti i dispositivi collegati che dispongono di EasyLink (HDMI-CEC) è visibile nel menu iniziale. Il dispositivo deve essere collegato con cavo HDMI.

Per rinominare un'attività aggiunta automaticamente, premere  e selezionare Rinominare dispositivo. Utilizzare il tastierino sul telecomando come per i messaggi SMS/di testo per immettere il nome.

Se il dispositivo collegato non viene visualizzato automaticamente, è possibile che EasyLink sia disattivato sul dispositivo.

Se il dispositivo collegato non dispone di EasyLink (HDMI-CEC) o non è collegato tramite cavo HDMI, è necessario aggiungere il dispositivo manualmente tramite la voce Aggiungi dispositivo nel menu iniziale.

Consultare il capitolo Utilizzare il televisore > Menu > Aggiungi dispositivo.

...

## 2.2.2 Menu iniziale

### Eliminazione di un'attività

Per eliminare una voce di attività dal menu iniziale, selezionare la voce e premere , quindi selezionare Rimuovi dispositivo.

Disattivare l'impostazione EasyLink sul dispositivo per impedire la visualizzazione automatica nel menu iniziale.

Per ulteriori informazioni su EasyLink, consultare i capitoli Collegamenti > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink e Telecomando EasyLink.

## 2.2.3 Aggiungi dispositivo

Se il dispositivo collegato non è visualizzato automaticamente come attività nel menu iniziale, è necessario aggiungerlo tramite la voce Aggiungi dispositivo.

Nel menu iniziale, selezionare Aggiungi dispositivo e premere OK. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il televisore richiede di selezionare il dispositivo e il connettore di ingresso al quale è collegato.

Il dispositivo è ora aggiunto al menu iniziale.

Per rimuovere un dispositivo dal menu iniziale, selezionarlo, premere  e selezionare Rimuovi dispositivo dall'elenco. Premere OK.

## 2.2.4 Impostazioni

La voce Setup nel menu iniziale include la maggior parte delle impostazioni del televisore.

Dal menu Setup è possibile:

- Regolare le impostazioni di immagine, audio e funzione Ambilight.
- Impostare alcune funzioni speciali.
- Aggiornare o reinstallare i canali TV.
- Effettuare una connessione a una rete domestica.
- Aggiornare il software del televisore.
- ...

Nel menu iniziale, selezionare Setup e premere OK.

Selezionare una voce con i tasti ◀ o ▶, ▲ o ▼, quindi premere OK.


Per uscire dal menu Setup, premere ↵.

## 2.2.5 Opzioni

Il menu Opzioni visualizza le impostazioni relative all'elemento presente sullo schermo.

Premere  in qualsiasi momento per vedere le opzioni disponibili.

Per uscire, premere nuovamente .

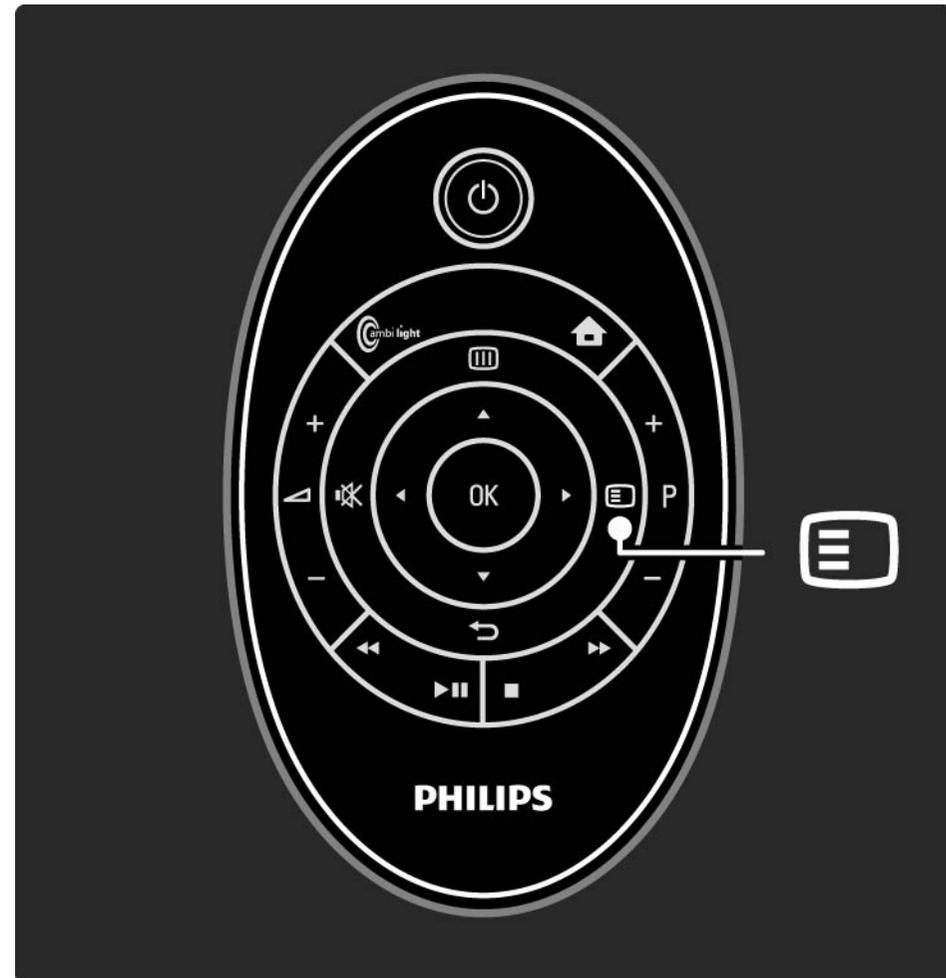


## 2.2.6 Guida

1/2

Dal menu Guida è possibile visualizzare l'elenco dei programmi TV (solo per la trasmissione digitale). Inoltre, è possibile utilizzare il tasto Guide per visualizzare l'elenco delle foto, di brani o dei video da una rete PC collegata o da un dispositivo di archiviazione USB.

Mentre si guarda il televisore, premere  per aprire la guida dei programmi, se disponibile.

...

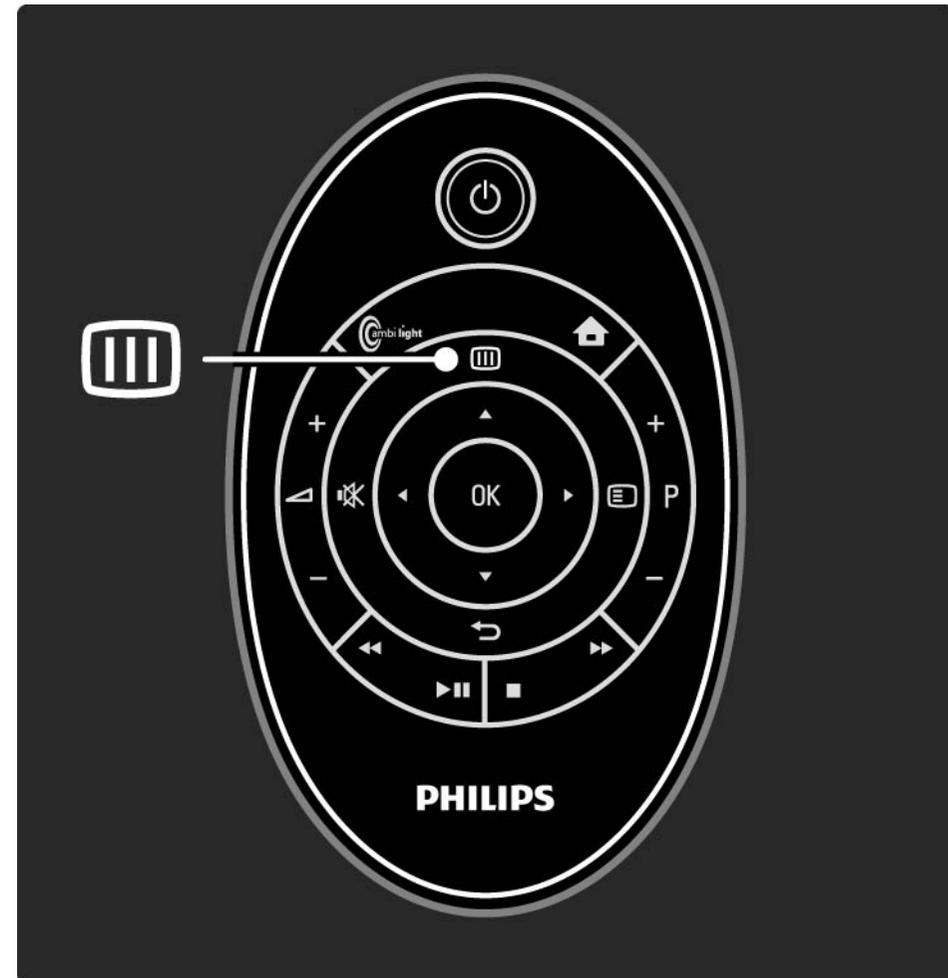

## 2.2.6 Guida

2/2

Mentre si cerca il contenuto sulla rete PC o su un dispositivo di archiviazione USB, premere  per mostrarne il contenuto.

Consultare la sezione [Ulteriori informazioni su ... > Guida programmi](#) o [Ulteriori informazioni su ... > Multimediale](#).

## 2.3.1 Cambiare canale

Per passare da un canale TV all'altro, premere P + o - sul telecomando. Se si conosce il numero del canale, è possibile utilizzare i tasti numerici.

Per tornare al canale visualizzato precedentemente, premere ↵.

Durante l'installazione dei canali video digitali vengono di conseguenza sintonizzate anche le stazioni radio. È possibile passare da un canale radio all'altro esattamente come per i canali TV. Le stazioni radio iniziano, in genere, dal canale 400 in avanti.

### Elenco dei canali

Mentre si guarda il TV, premere OK per aprire l'elenco dei canali. Selezionare il canale con i tasti di navigazione e premere OK per passare da un canale all'altro.

Per uscire dall'elenco dei canali senza cambiare il canale, premere ↵.

## 2.3.2 Informazioni sui programmi

Mentre si guarda un canale TV digitale, sono disponibili le informazioni sul programma corrente e su quello successivo.

Mentre si guarda il TV, premere  e selezionare Info per visualizzare le informazioni sui programmi del canale che si sta guardando.

Per chiudere le informazioni sui programmi, premere nuovamente .

## 2.3.3 Passaggio alla modalità standby

Se il televisore è acceso, premere  sul telecomando per passare alla modalità standby.

L'indicatore di standby rosso è acceso.

In modalità standby, il televisore continua a consumare energia,

anche se poca.

Se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di spegnerlo con il tasto  e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

## 2.3.4 Impostazioni preferite

È possibile scegliere una delle impostazioni predefinite per il televisore, cercando quella che si adatta meglio al tipo di programma che si sta guardando, ciascuna delle quali include regolazione di immagine, suono e Ambientlight.

Mentre si guarda il TV, premere  e selezionare Immagine e audio. Premere OK.

Selezionare Impostazioni preferite e premere OK.

Selezionare un'impostazione dall'elenco e premere OK.

- **Personale** - Consente di impostare il televisore sulle preferenze personali dai menu Immagine, Suono e Ambientlight del menu Setup.
- **Vivace** - Impostazioni coinvolgenti e dinamiche, ideale per l'uso alla luce del giorno.
- **Naturale** - Impostazioni naturali.
- **Film** - Impostazioni ideali per guardare i film.
- **Gioco** - Impostazioni ideali per i giochi.
- **Standard** - Impostazioni di fabbrica standard, le migliori per il risparmio energetico.

## 2.3.5 Formato immagine

1/2

Se sullo schermo vengono visualizzate delle bande nere, regolare il formato immagine. Preferibilmente, modificare il formato scegliendone uno che riproduca l'immagine a schermo intero.

Mentre si guarda il TV, premere **≡** e selezionare Formato immagine per aprire il menu Formato immagine, selezionarne uno disponibile e premere OK.

Se i sottotitoli di un programma sono nascosti, premere **▲** per spostare l'immagine verso l'alto.

È possibile selezionare le seguenti opzioni per il formato immagine:

### Formato automatico

Ingrandisce automaticamente l'immagine adattandola allo schermo. La distorsione dell'immagine è minima e i sottotitoli sono visibili. Non adatta ai PC.

Nel menu Setup > Immagine > Modo formato automatico è possibile scegliere fra 2 impostazioni per la formattazione automatica:

- Schermo pieno, per riempire lo schermo il più possibile.
- Zoom automatico, per mantenere il formato originario dell'immagine, potrebbero essere visibili delle bande nere.

...

## 2.3.5 Formato immagine

2/2

### Super Zoom

Elimina le bande nere visibili ai lati delle trasmissioni in formato 4:3. L'immagine viene adattata alle dimensioni dello schermo.

### Formato 4:3

Visualizza il programma in formato 4:3.

### Espansione filmato 16:9

Riduce il formato a 16:9.

### Schermo largo

Allarga il formato a 16:9.

### Non in scala

Massima nitidezza. Potrebbe apparire una distorsione sui bordi. Potrebbero apparire delle bande nere con le immagini dal PC. Solo per HD e PC.

## 2.4.1 Ambilight attivo

1/2

Ambilight assicura un'esperienza visiva più rilassata e la percezione di una migliore qualità dell'immagine.


Per ottenere il miglior effetto Ambilight, ridurre la luminosità della stanza.

Per attivare o disattivare la funzione Ambilight, premere Ambilight sul telecomando.

### Attenzione

Per evitare problemi di ricezione del telecomando, posizionare i dispositivi lontano dal raggio d'azione della funzione Ambilight.

...

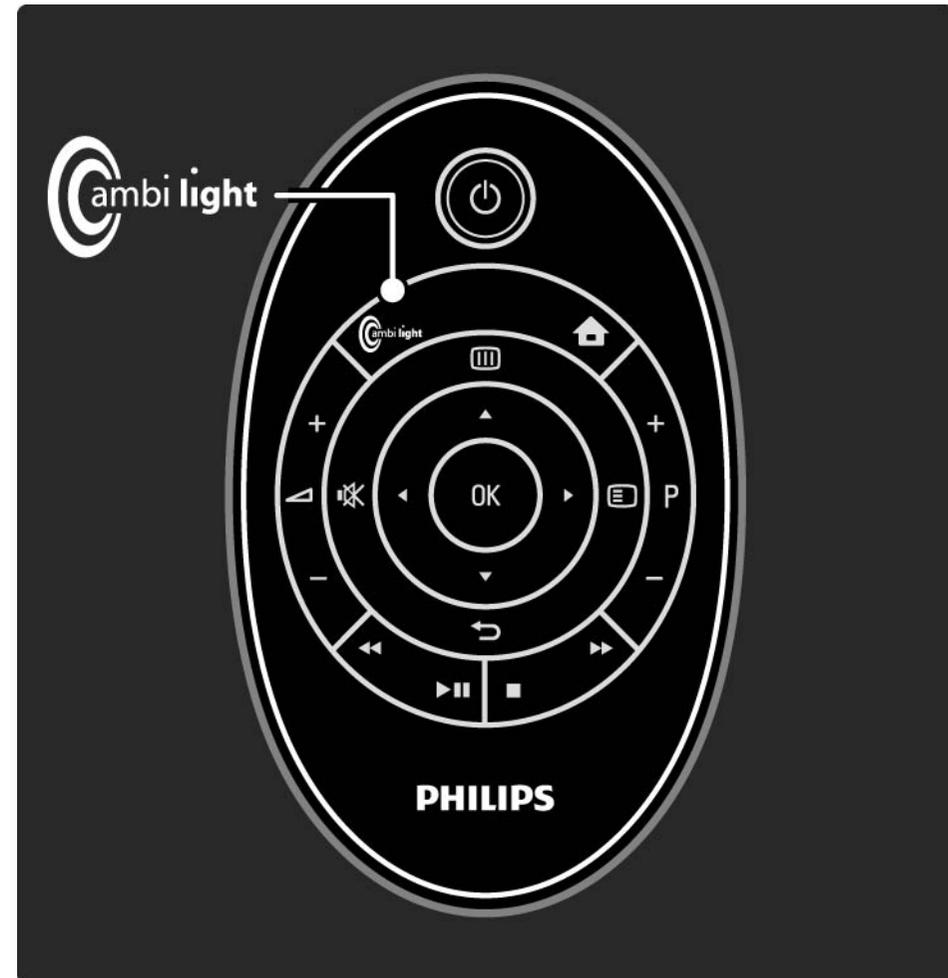

## 2.4.1 Ambilight attivo

### Velocità dinamica

Per regolare la velocità con la quale Ambilight risponde alle immagini sullo schermo, premere Ambilight per 3 secondi.

Regolare la velocità dinamica tramite la barra laterale presente sullo schermo. Rilassato imposta la funzione Ambilight affinché si adatti lentamente e gradualmente. Dinamico imposta la funzione Ambilight affinché si adatti rapidamente e in modo più sensibile alle esigenze.

Per modificare la velocità dinamica, l'opzione Modo attivo deve essere impostata su un valore superiore a zero. Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Ambilight > Modo attivo.

## 2.4.2 Impostazioni di Ambilight

1/2

Il menu Ambilight consente di modificare la velocità, regolare le impostazioni del colore o impostare lo spegnimento a tempo.

Mentre si guarda il TV, premere  > Setup > Ambilight.

**Ambilight**

Consente di attivare o disattivare la funzione Ambilight.

**Modo attivo**

Consente di regolare la velocità con la quale Ambilight risponde alle immagini sullo schermo.

**Luminosità**

Consente di modificare l'intensità luminosa delle luci Ambilight.

...

## 2.4.2 Impostazioni di Ambilight

2/2

### Separazione

Consente di impostare la differenza del livello di colore tra le luci a ogni lato del televisore. Disattivando l'opzione Separazione, la funzione Ambilight sarà dinamica ma con colori uniformi.

### Spegnimento TV

Consente di impostare Ambilight in modo che si spenga gradualmente qualche secondo dopo aver spento il televisore.


Attendere che Ambilight si spenga del tutto prima di riaccendere il televisore.

## 2.4.3 Lampada da salotto

Se il televisore è in modalità standby, è possibile attivare Ambilight e creare un effetto lampada da salotto nella stanza.

Per attivare la funzione lampada da salotto mentre il televisore è in modalità standby, premere Ambilight sul telecomando.

Per modificare il colore delle lampade, premere Ambilight per 3 secondi.

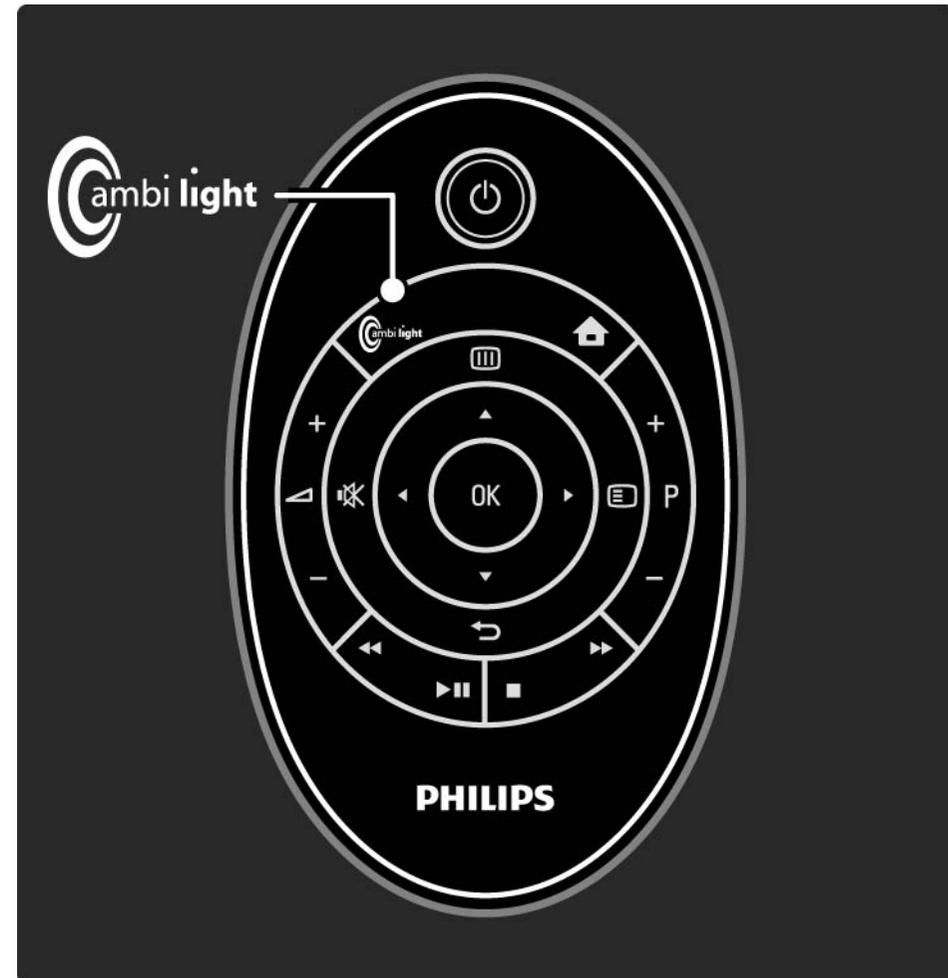

## 2.5 Guardare i programmi televisivi da un ricevitore digitale

Per guardare un programma televisivo da un ricevitore digitale, tramite un abbonamento a una emittente via cavo o via satellite, collegare il ricevitore al TV e aggiungerlo nel menu iniziale

Per aggiungere il ricevitore al menu iniziale, consultare la sezione Utilizzare il televisore > Menu > Aggiungi dispositivo.

Per guardare un programma dal ricevitore, accendere quest'ultimo. Se il programma non viene visualizzato automaticamente, premere  e selezionare la voce ricevitore dal menu iniziale. Premere OK.

Per selezionare i programmi del ricevitore digitale, utilizzare il telecomando del ricevitore stesso.

## 2.6 Guardare i programmi televisivi da un dispositivo collegato

Una volta aggiunto un dispositivo collegato come voce nel menu iniziale, è possibile selezionarlo direttamente per guardare uno dei relativi programmi.

Per aggiungere il dispositivo al menu iniziale, consultare la sezione Utilizzare il televisore > Menu > Aggiungi dispositivo.

Per guardare un programma dal dispositivo collegato al TV, premere  e selezionare la voce relativa al dispositivo dal menu iniziale. Premere OK.

Se il dispositivo non è presente nel menu iniziale, selezionarlo dal menu Sorgenti.


Premere  sul telecomando o Source sul lato anteriore del televisore per aprire l'elenco delle sorgenti.

Selezionare il dispositivo o il suo connettore e premere OK.

## 2.7.1 Vantaggi

Il sistema home theater HD SoundBar Philips con lettore Blu-ray Disc integrato offre un'esperienza visiva e uditiva ad alta definizione. La SoundBar e il televisore dispongono di EasyLink ed è pertanto possibile utilizzare le funzioni più comuni con il telecomando del televisore.

EasyLink è attivo sul televisore per impostazione predefinita. Collegare la SoundBar con un cavo HDMI e la relativa attività viene aggiunta automaticamente al menu iniziale del televisore.

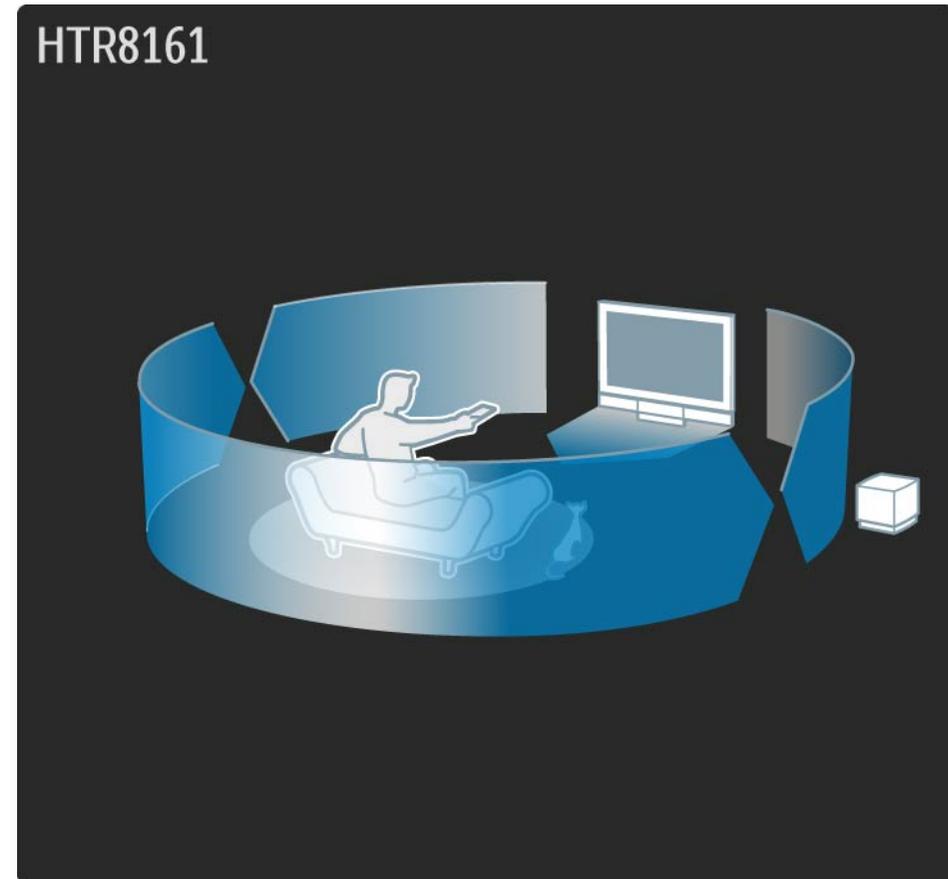

## 2.7.2 Impostazioni

1/2

EasyLink e Telecomando EasyLink sono attivi sul televisore per impostazione predefinita. In questo modo, la configurazione automatica della SoundBar è più semplice.

### Collegamento

I vantaggi di EasyLink sono disponibili solo se si collega la SoundBar con un cavo HDMI.

Per collegare la Soundbar, consultare il capitolo Collegamenti > Collegare i dispositivi > SoundBar HTS8161B

### Aggiunta dell'attività SoundBar

Quando la SoundBar è collegata, accendere il televisore, quindi la SoundBar. La prima volta che si accende la SoundBar, la relativa attività viene aggiunta automaticamente al menu iniziale. Se ciò non avviene, verificare che l'impostazione EasyLink sia attiva sia sul televisore che sulla SoundBar.

...

## 2.7.2 Impostazioni

2/2

Se non si utilizza un cavo HDMI per collegare la SoundBar, è necessario aggiungere l'attività SoundBar nel menu iniziale automaticamente con Aggiungi dispositivo.

Consultare il capitolo Utilizzare il televisore > Menu > Aggiungi dispositivo

### Impostazioni EasyLink

Con EasyLink HDMI-CEC, il televisore e la SoundBar sono impostati in modo da essere automaticamente interoperabili. Le impostazioni sono le seguenti...

Su televisore, Setup > Installazione > Preferenze...

- EasyLink - Attivo
- Telecomando EasyLink - Attivo
- Collegamento Pixel Plus - Attivo
- Altoparlanti TV - EasyLink

Sulla SoundBar, nel menu di impostazione di EasyLink ...

- EasyLink - Attivo
- Riproduzione One Touch - Attivo
- Standby One Touch - Attivo
- Controllo audio del sistema - Attivo
- Mapping ingresso audio - Ingresso coassiale digitale

## 2.7.3 Utilizzo della SoundBar

1/3

Per utilizzare la SoundBar con il telecomando del televisore, selezionare l'attività SoundBar nel menu iniziale e premere OK.

Se il telecomando non consente di utilizzare la SoundBar, verificare le impostazioni di EasyLink del televisore e della SoundBar. Consultare il capitolo Utilizzare il televisore > SoundBar HTS8161B > Impostazioni

### Accensione

Per accendere sia il televisore che la SoundBar, premere  sul telecomando del televisore. Premere nuovamente  per spegnere entrambi i dispositivi.

### Riproduzione/pausa

Per avviare il lettore della SoundBar, premere  sul telecomando del televisore. Se la SoundBar è stato l'ultimo dispositivo utilizzato, il televisore avvia il lettore anche se non si seleziona SoundBar nel menu iniziale.

È possibile utilizzare i tasti del lettore , , ,  sul telecomando del televisore per controllare la SoundBar.

...

## 2.7.3 Utilizzo della SoundBar

2/3

### Opzioni

Per visualizzare le opzioni relative all'attività SoundBar, premere .

- Per aprire il menu del disco durante la riproduzione, selezionare Dispositivo - Menu.
- Per aprire il menu principale del disco, selezionare Dispositivo - Contenuti.
- Per aprire l'installazione della SoundBar, selezionare Dispositivo - Installazione.

### Menu iniziale della SoundBar

Per aprire il menu iniziale della SoundBar, premere . Per chiudere il menu iniziale della SoundBar senza effettuare alcuna selezione, premere .

Alcune funzioni della SoundBar, come le impostazioni Audio, devono essere impostate tramite il telecomando della SoundBar.

...

## 2.7.3 Utilizzo della SoundBar

3/3

### Passaggio al lettore di dischi della SoundBar

Per passare all'attività del lettore sulla SoundBar se è stata selezionata un'altra attività (ad esempio Radio), premere , selezionare Visione prog. TV e premere OK. Premere nuovamente , selezionare l'attività SoundBar e premere OK. In questo modo si torna all'attività del lettore della SoundBar.

## 2.8.1 Vantaggi di Net TV

Net TV offre servizi Internet e siti Web ottimizzati per il televisore. Utilizzare il telecomando del televisore per scorrere le pagine Internet di Net TV. È possibile riprodurre film, visualizzare immagini o ascoltare musica, consultare l'infotainment, giocare e molto altro ancora, il tutto ottimizzato per lo schermo TV.

### Specifiche

- Poiché Net TV è un sistema online, di tanto in tanto potrebbe venire modificato per soddisfare il suo scopo.
- Alcuni servizi Net TV possono essere aggiunti, modificati o interrotti dopo un po' di tempo.
- Net TV visualizza le pagine a schermo intero e una pagina alla volta.
- Non è possibile scaricare e salvare file né installare plug-in.


## 2.8.2 Che cosa serve

Per utilizzare Net TV, è necessario collegare il televisore a un router con connessione a Internet ad alta velocità.

Consultare il capitolo Impostazioni > Rete.

Una volta effettuata la connessione, selezionare Net TV dal menu iniziale per avviare la configurazione su schermo di Net TV.

Consultare il capitolo Net TV > Primo utilizzo.

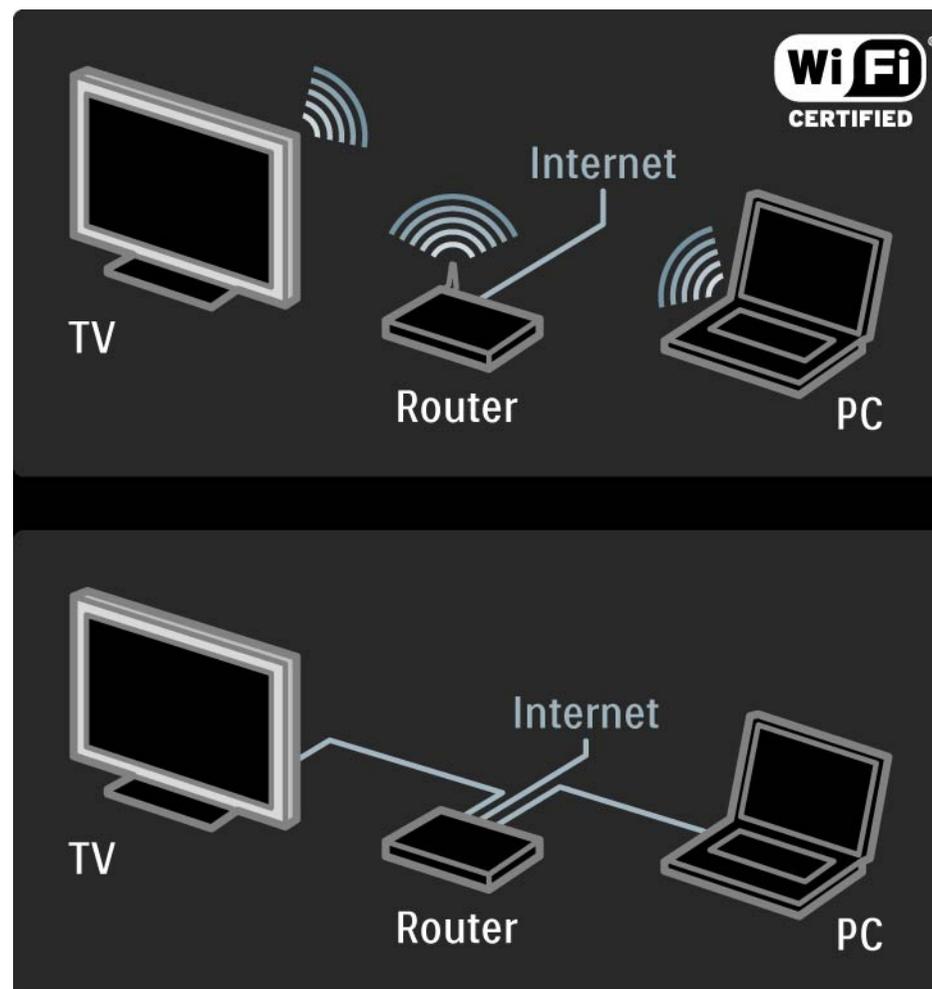

## 2.8.3 Primo utilizzo

1/3

La prima volta che si effettua il collegamento a Net TV, il televisore richiede di accettare i Termini di utilizzo. Una volta accettati i termini, il televisore richiede di registrare Net TV. Dopo la registrazione, è possibile attivare l'impostazione Controllo genitori.

### Vantaggi della registrazione

Una volta effettuata la registrazione di Net TV, le pagine selezionate come preferite o come pagine bloccate vengono archiviate come backup. Inoltre, vengono archiviati gli ultimi 16 indirizzi Web (URL) visitati. È possibile condividere queste selezioni con un altro televisore Net TV, se quest'ultimo viene registrato con lo stesso indirizzo del primo. Una volta effettuata la registrazione, è possibile ripristinare queste selezioni dopo un ripristino accidentale di Net TV con la funzione di cancellazione della cronologia.

## 2.8.3 Primo utilizzo

2/3

### Procedure per la registrazione

Per effettuare la registrazione, è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica e di un PC collegato a Internet. Se si salta la registrazione al primo utilizzo, è possibile effettuarla in seguito dalla pagina iniziale di Net TV.

Per avviare la registrazione di Net TV, è necessario inserire sullo schermo TV l'indirizzo di posta elettronica. Per inserire l'indirizzo, utilizzare il tastierino numerico del telecomando come per i messaggi SMS/di testo. Selezionare Registrati e premere OK.

Un messaggio indicherà se è stata inviata una e-mail di registrazione all'indirizzo di posta elettronica. Aprire l'e-mail dal PC e fare clic sul link al modulo di registrazione. Compilare il modulo e fare clic sul pulsante di invio.

Sul televisore, selezionare OK e premere OK per aprire la pagina iniziale di Net TV.

...

## 2.8.3 Primo utilizzo

3/3

### Vantaggi del Controllo genitori

Se il Controllo genitori è attivato ...

- è possibile bloccare o sbloccare servizi e/o categorie di servizi
- alcuni servizi non adatti ai bambini sono inizialmente bloccati ma possono essere sbloccati

### Specifiche

- È possibile bloccare solo i servizi presenti sulle pagine di Net TV. Gli annunci pubblicitari e i siti Web aperti non possono essere bloccati.
- I servizi sono bloccati in base al paese. Le categorie sono bloccate per tutti i paesi.

### Attivazione del Controllo genitori

La prima volta che si apre la pagina iniziale di Net TV, il televisore richiede di attivare il Controllo genitori. Se si attiva il Controllo genitori, il televisore richiede di inserire il codice di blocco/sblocco personale. Inserire un codice di 4 cifre come codice di blocco/sblocco Net TV. Utilizzare i tasti numerici sul telecomando. Inserire nuovamente il codice per confermare.

Net TV è pronto all'uso.


## 2.8.4 Effettuare una ricerca in Net TV

1/6

Per scorrere Net TV, chiudere il presente manuale d'uso e premere , selezionare Ricerca in Net TV e premere OK. Il televisore si collega a Net TV e apre la pagina iniziale.

Per uscire da Net TV, premere  e selezionare un'altra attività.

...

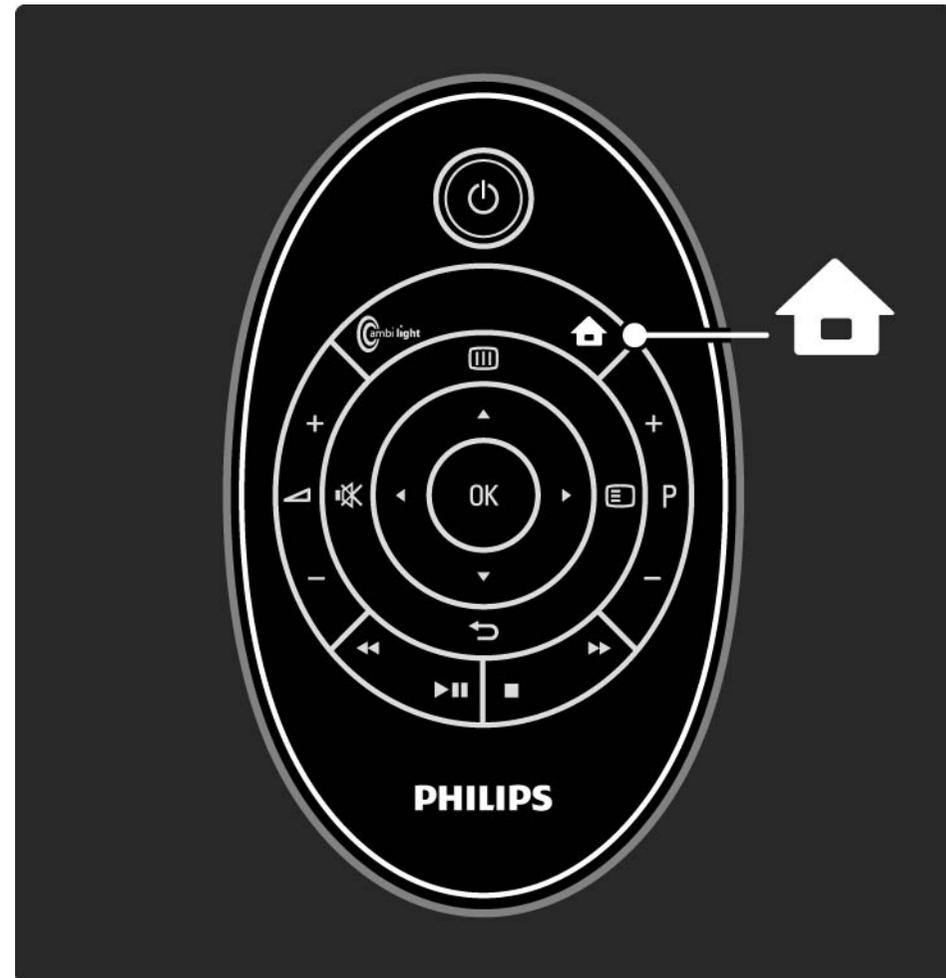

## 2.8.4 Effettuare una ricerca in Net TV

2/6

### Pagina iniziale di Net TV

La pagina iniziale di Net TV mostra i servizi preferiti e alcuni di quelli consigliati. Da questa pagina è possibile scorrere Net TV.

Selezionare un servizio Net TV con i tasti ▲ o ▼, ◀ o ▶. Per aprire un servizio, premere OK.

Premere ↶ per tornare indietro di una pagina.

Premere Net TV per tornare alla pagina iniziale di Net TV.

### Pagina Visualizza tutti

La pagina Visualizza tutti include tutti i servizi.

Nella pagina Visualizza tutti, è possibile visualizzare i servizi Net TV per categoria. Selezionare una categoria e premere OK.

### Ricerca di un paese diverso

Dalla pagina Visualizza tutti, è possibile cambiare il paese di Net TV. Un paese diverso potrebbe offrire servizi diversi.

Selezionare Paese: ..., selezionare un paese diverso e premere OK.

...

## 2.8.4 Effettuare una ricerca in Net TV

3/6

### Contrassegno di preferiti

È possibile contrassegnare fino a 12 servizi preferiti.

Per contrassegnare un servizio come preferito, selezionare l'icona del servizio e premere . Selezionare Contrassegna il preferito e premere OK.

Tutti i servizi preferiti sono visualizzati nella pagina iniziale di Net TV. Nella pagina Visualizza tutti, i servizi preferiti sono contrassegnati con un asterisco ★.

Per rimuovere il contrassegno da un servizio, utilizzare il menu Opzioni.

Per contrassegnare diversi servizi come preferiti tutti in una volta, selezionare Contrassegna i preferiti nella pagina iniziale di Net TV o nella pagina Visualizza tutti e premere OK. A questo punto è possibile selezionare i servizi e contrassegnarli uno per uno con OK. Se necessario, è possibile passare alla pagina Visualizza tutti. Per uscire dalla modalità Contrassegna i preferiti, selezionare Compiuto e premere OK.

Solo i servizi Net TV possono essere contrassegnati come preferiti. Gli annunci pubblicitari e i siti Web aperti non possono essere contrassegnati.

...

## 2.8.4 Effettuare una ricerca in Net TV

4/6

### Aprire siti Web Internet

Con Net TV è possibile effettuare il collegamento a Internet. È possibile visualizzare qualsiasi sito Web ma la maggior parte non sono adatti per essere visualizzati sullo schermo TV e alcuni plug-in necessari (ad esempio per visualizzare pagine o video) non sono disponibili sul televisore.

### Apertura di Internet

Dalla pagina Visualizza tutti, selezionare Naviga in Internet e premere OK. Con la tastiera visualizzata sullo schermo è possibile inserire l'indirizzo Web desiderato. Per inserire l'indirizzo, selezionare un carattere e premere OK.

Utilizzare i tasti ▲ o ▼, ◀ o ▶ per scorrere i link disponibili su una pagina Internet aperta e premere OK per andare al link.

...

## 2.8.4 Effettuare una ricerca in Net TV

5/6


Scorrere pagine Internet aperte

Utilizzare P - e + per scorrere le pagine su e giù.

Ingrandimento delle pagine Internet aperte

Per ingrandire o ridurre le dimensioni delle pagine Internet aperte, premere  per aprire il menu, selezionare Ingrandisci pagina e premere OK. Utilizzare le frecce in su o in giù per ingrandire o ridurre le dimensioni.

...

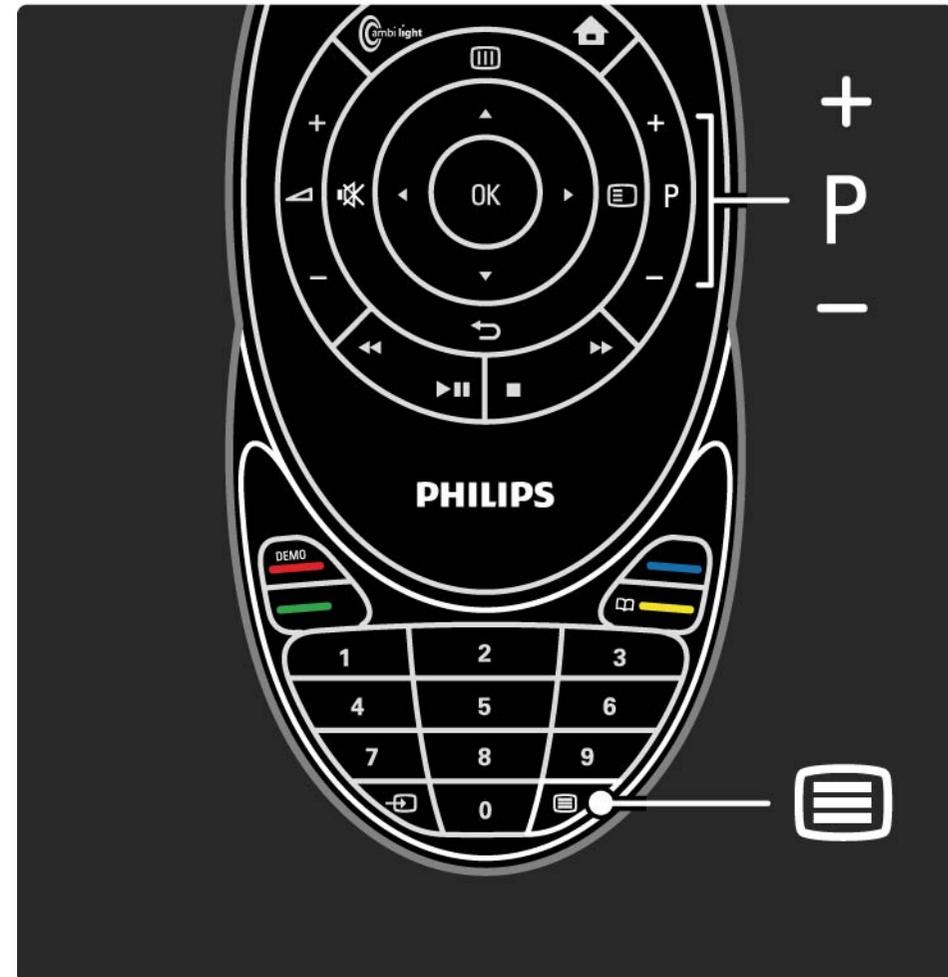

## 2.8.4 Effettuare una ricerca in Net TV

6/6

### Informazioni di sicurezza

Per visualizzare le informazioni di sicurezza di una pagina, premere  per aprire il menu, selezionare Informazioni di sicurezza e premere OK. Premere OK per chiuderle.

### Cancellazione della cronologia

È possibile cancellare la memoria di Net TV.

Per cancellare il codice del Controllo genitori, le password, i cookie e la cronologia, premere  > Setup > Installazione > Cancella memoria Net TV.

Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcun tipo di responsabilità riguardo al contenuto e alla qualità del contenuto fornito dai vari provider.

## 2.8.5 Net TV - Guida TV

Quando si effettua il collegamento con Net TV, le informazioni della guida dei programmi provengono da Internet. Tuttavia, è possibile tornare a ricevere le informazioni della guida dei programmi dall'emittente digitale.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Installazione > Preferenze > Guida programmi e selezionare Dall'emittente.

In entrambi i casi, Philips non è responsabile delle informazioni della guida programmi.

## 2.8.6 Controllo genitori

1/3

Con Controllo genitori di Net TV è possibile bloccare servizi e categorie di Net TV. Se un servizio è bloccato, per aprire il servizio o la categoria è necessario un codice.

Per bloccare un servizio, è necessario attivare il Controllo genitori. Se quando si effettua il collegamento a Net TV viene visualizzata l'icona di blocco significa che il Controllo genitori è attivato.

### Attivazione del Controllo genitori

Se il Controllo genitori non è ancora stato attivato, chiudere il presente manuale d'uso e aprire Net TV. Quando viene visualizzata la pagina iniziale di Net TV, premere  e selezionare Attiva Controllo genitori. Il televisore richiede di inserire il codice di blocco/sblocco personale. Inserire un codice da 4 cifre mediante i tasti numerici sul telecomando. Inserire lo stesso codice per confermare.

...

## 2.8.6 Controllo genitori

2/3

### Blocco di un servizio o una categoria

Dalla pagina iniziale di Net TV o dalla pagina Visualizza tutti, selezionare un servizio o una categoria. Premere , selezionare Blocca il servizio e premere OK. Il servizio è bloccato quando viene visualizzato un simbolo di blocco in cima alla relativa icona.

### Sblocco

Per sbloccare un servizio o una categoria, selezionare il servizio, premere , quindi selezionare Rimuovi il blocco.

### Specifiche

- È possibile bloccare solo i servizi presenti sulle pagine di Net TV. Gli annunci pubblicitari e i siti Web aperti non possono essere bloccati.
- I servizi sono bloccati in base al paese. Le categorie sono bloccate per tutti i paesi.
- Il codice del Controllo genitori di Net TV e il codice del blocco accesso sono 2 codici diversi.
- Una volta effettuata la registrazione di Net TV e disattivato il Controllo genitori nel menu Opzioni, tutti i blocchi sono memorizzati e saranno nuovamente disponibili quando verrà riattivato il Controllo genitori.

...

## 2.8.6 Controllo genitori

3/3

Codice dimenticato?

Se si dimentica il codice del Controllo genitori, è possibile cancellare la memoria di Net TV e inserire un nuovo codice.

Consultare il capitolo Utilizzare il televisore > Net TV > Cancellazione della cronologia.

## 2.8.7 Cancellazione della cronologia

### Avviso

Se si cancella la memoria di Net TV tramite l'opzione **Cancella la cronologia**, al momento della connessione con Net TV sarà necessario effettuare nuovamente la registrazione di primo utilizzo. Se è già stata effettuata la registrazione in precedenza, è possibile recuperare i servizi preferiti e i blocchi precedenti.

### Cancellazione della cronologia

È possibile cancellare la memoria di Net TV.

Per cancellare il codice del Controllo genitori, le password, i cookie e la cronologia, premere **🏠 > Setup > Installazione > Cancella memoria Net TV.**

## 3.1 Canali preferiti

Al termine dell'installazione, tutti i canali TV e radio sono aggiunti all'elenco dei canali.

Con questa funzione è possibile contrassegnare i canali come preferiti e impostare l'elenco dei canali in modo da visualizzare solo i canali preferiti.

Mentre si guarda il televisore, premere OK per aprire l'elenco dei canali. Una volta evidenziato un canale, premere . Selezionare Contrassegna come preferito per renderlo preferito. I canali preferiti sono contrassegnati da ★. Deselezionare un canale preferito con Elimina contrassegno di preferito.

Selez. lista

È possibile impostare la visualizzazione dei soli canali preferiti mediante l'opzione Selez. lista nell'elenco dei canali.

Consultare Utilizzare il televisore > Menu > Elenco dei canali.

## 3.2.1 Guida programmi


1/3

La Guida programmi è una guida a schermo dei programmi TV fornita dalle emittenti digitali o dal servizio Net TV online. È possibile impostare un promemoria in modo che sia visualizzato un messaggio quando inizia un programma oppure selezionare i programmi per genere.

Mentre si guarda il TV, premere  per aprire la guida dei programmi. Se disponibile, viene visualizzato un elenco dei programmi TV correnti. Il caricamento di queste informazioni potrebbe richiedere del tempo.

Per uscire dalla guida dei programmi, premere .

...

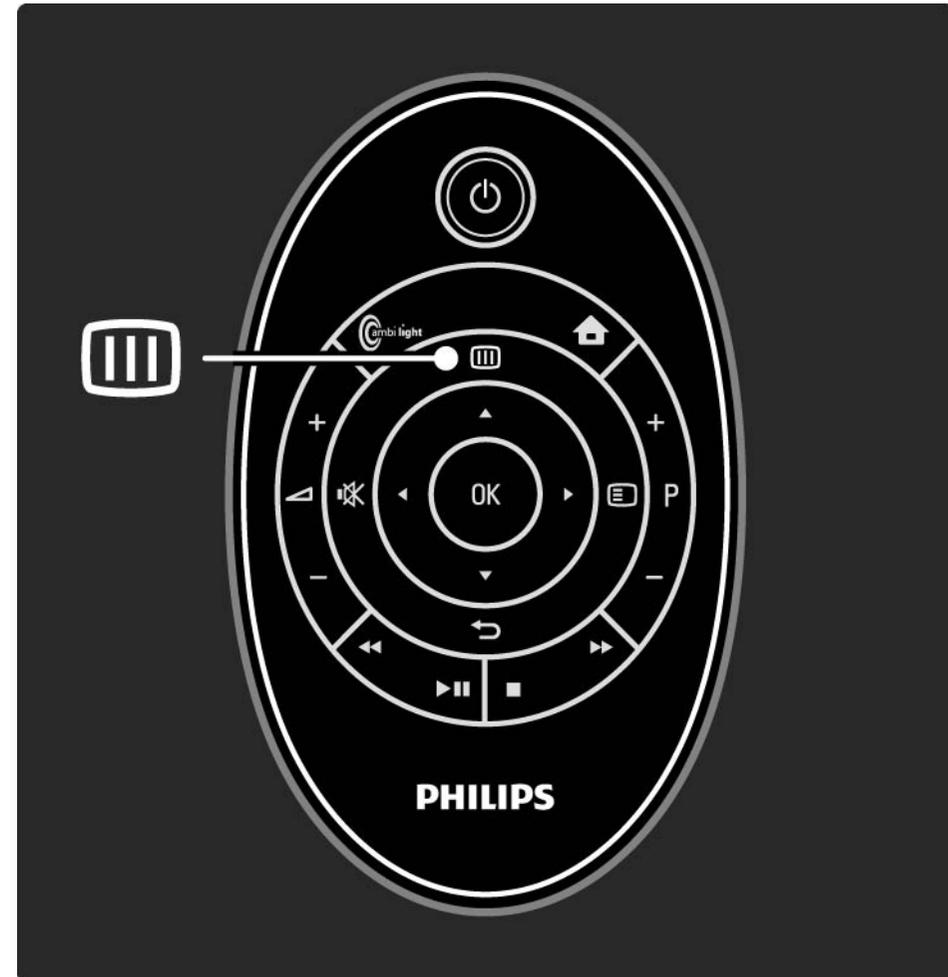

## 3.2.1 Guida programmi

Scorrere l'elenco per selezionare un programma.

### Info

Per aprire i dettagli sui programmi e il riepilogo, premere , selezionare Info e premere OK.

Per impostare un promemoria su schermo all'inizio di un programma, selezionare Imposta prom. e premere OK. Il programma viene contrassegnato con . Per annullare il messaggio, selezionare Elimina promemoria e premere OK. Per passare direttamente alla visione del programma TV, selezionare Guarda canale e premere OK.

### Opzioni

Nella guida dei programmi, premere  per selezionare una delle seguenti opzioni:

- Imposta promemoria

Se è stato impostato un promemoria, è disponibile l'opzione Richiamo programmato con l'elenco di tutti i promemoria.

- Modifica giorno

Consente di visualizzare i programmi del giorno precedente o successivo.

- Maggiori informazioni

Consente di aprire la schermata delle informazioni con i dettagli e il riepilogo del programma.

...

## 3.2.1 Guida programmi

3/3

- Ricerca per tema

Consente di visualizzare tutti i programmi per genere.

- Elenco dei programmi preferiti

Consente di impostare i canali da visualizzare nella guida dei programmi (fino a 50 canali).

### Specifiche

Se le informazioni sulla guida dei programmi vengono inviate da un operatore/emittente, vengono visualizzati i primi 40 canali al di fuori dell'elenco canali. È possibile aggiungere personalmente altri 10 canali.

Alcuni operatori/emittenti consentono di visualizzare i primi 170 canali ed è quindi possibile aggiungerne altri 10. In questo caso la guida dei programmi mostra tutti i programmi del giorno corrente e dei 3 giorni successivi.

## 3.2.2 Impostazioni

Per selezionare la provenienza delle informazioni della guida dei programmi, premere  > Setup > Installazione > Preferenze > Guida programmi.

### Dalla rete

A meno che il televisore non sia collegato a Net TV, le informazioni della guida provengono dall'emittente. Dalla rete passerà a Internet per ottenere le informazioni della guida appena viene stabilito un collegamento a Net TV.

### Dall'emittente

Le informazioni della guida provengono dall'operatore/emittente.

## 3.3.1 Selezione di una pagina del televideo


La maggior parte delle emittenti televisive trasmette informazioni tramite il televideo.

Durante la visione di un programma, premere  Teletext.

Per uscire dal televideo, premere nuovamente .

Per selezionare una pagina ...

- Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- Premere P +/- o ▲ o ▼ o ↵ per visualizzare la pagina successiva o quella precedente.
- Per selezionare uno degli argomenti con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

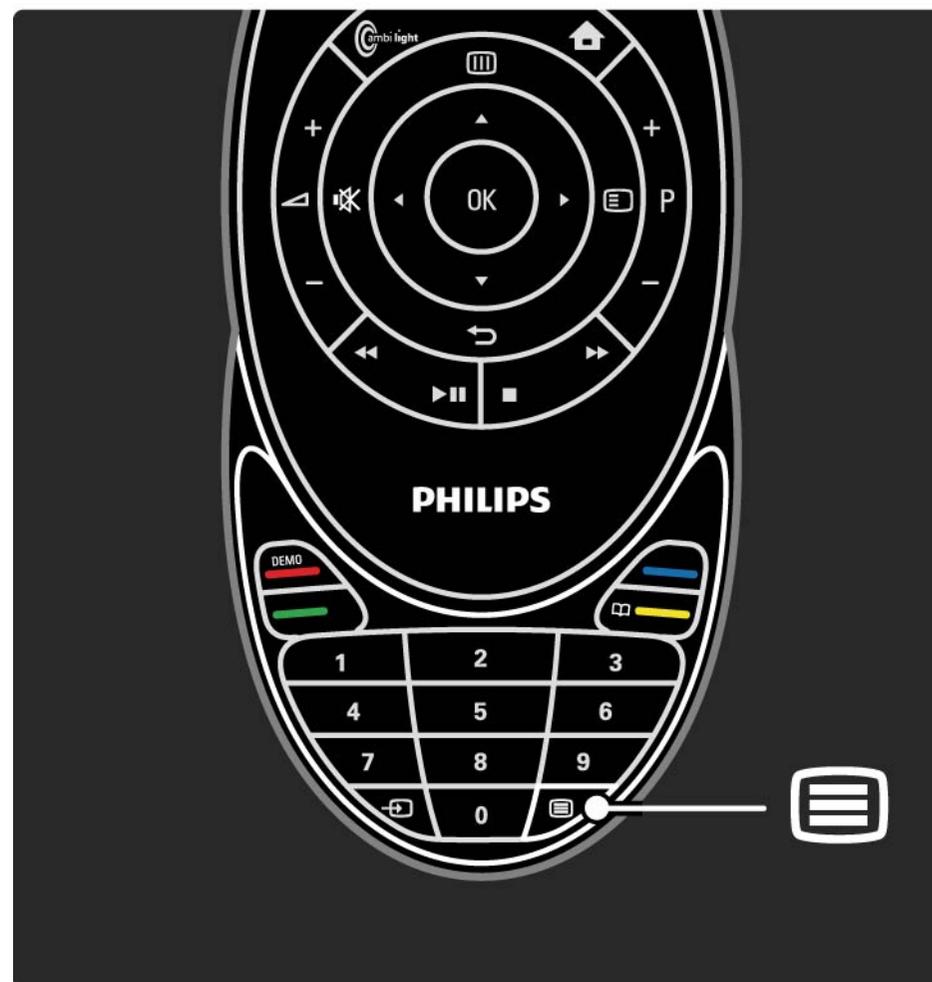

## 3.3.2 Selezione di una lingua del televideo

Alcune emittenti offrono diverse lingue per il televideo. È possibile impostare la lingua principale e la lingua secondaria.

Premere  > Setup > Installazione > Lingue > Lingua televideo principale o secondaria e selezionare le lingue preferite per il televideo.

### 3.3.3 Selezione delle sottopagine del televideo

Le pagine del televideo possono includere numerose sottopagine.

Le pagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero della pagina principale.

Utilizzare ◀ o ▶ per selezionare le sottopagine quando sono disponibili su una pagina del televideo.

### 3.3.4 Selezione del televideo TOP (Table Of Pages)


Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina.

Non tutti i canali televisivi trasmettono il televideo TOP.

Premere  e selezionare Elenco T.O.P.

Viene visualizzata una panoramica degli argomenti disponibili.

Selezionare un soggetto e premere OK per visualizzare la pagina.

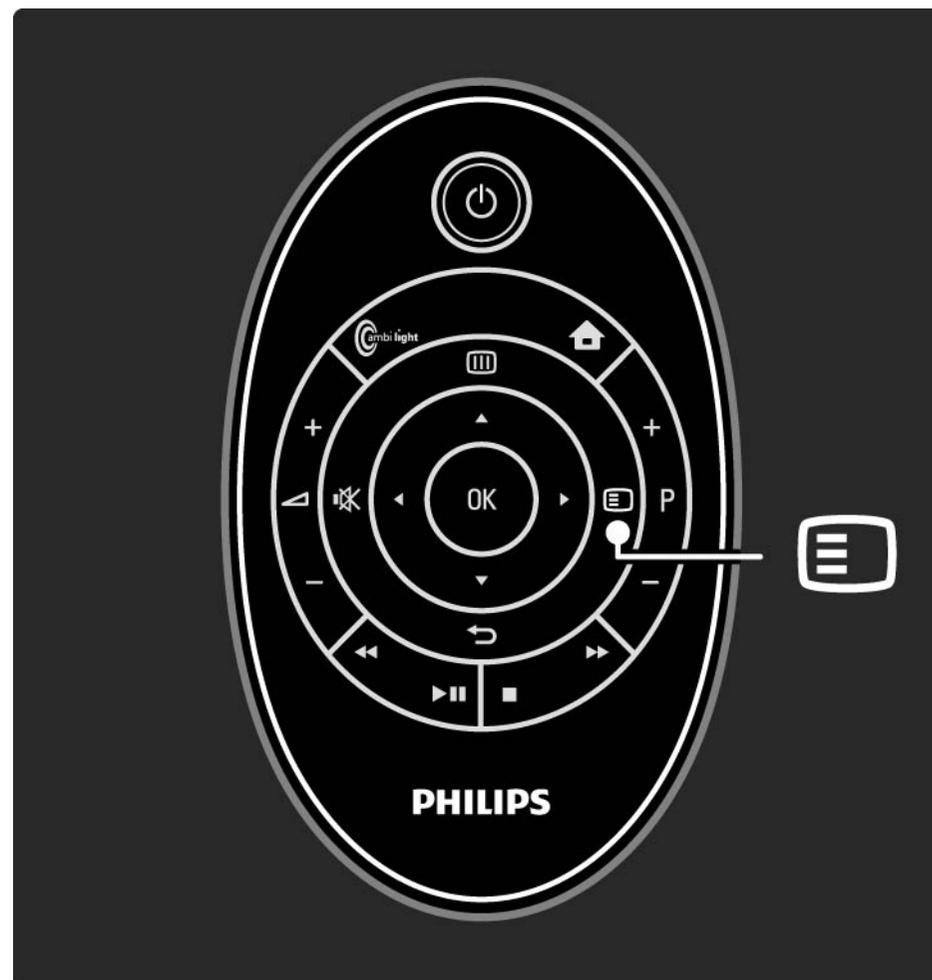

## 3.3.5 Esecuzione di ricerche nel televideo

All'interno del televideo, è possibile passare da un argomento all'altro collegati a una serie di pagine. Inoltre, nelle pagine del televideo, è possibile cercare parole specifiche.

Attivare il televideo e premere OK. Sarà evidenziata la prima parola o il primo numero dell'indice della pagina visualizzata.

Passare alla parola o al numero successivi sulla pagina con ◀ 0 ▶, ▲ 0 ▼.

Premere OK per cercare una pagina che contiene la parola o il numero evidenziato.

Tutte le volte che si preme OK, viene visualizzata la pagina successiva che contiene la parola o il numero evidenziato.

Per uscire da Ricerca, premere ▲ finché non viene più evidenziata alcuna parola o numero.

## 3.3.6 Opzioni del televideo

1/2

All'interno del televideo, premere  sul telecomando per mostrare le informazioni nascoste, far scorrere le sottopagine automaticamente, modificare le impostazioni dei caratteri, bloccare una pagina del televideo, visualizzare contemporaneamente il canale TV e il televideo o visualizzare nuovamente una pagina del televideo a schermo intero.

### Blocca pagina

Consente di interrompere la selezione automatica delle sottopagine o il contatore delle pagine quando si inserisce un numero di pagina errato o quando una pagina non è disponibile.

### Doppio programma/Schermo intero

Non disponibile per i canali con servizi di testo digitale.

Selezionare Doppio programma per visualizzare il canale TV e il televideo uno accanto all'altro.

Selezionare l'opzione Schermo intero per visualizzare nuovamente il televideo a schermo intero.

### Elenco T.O.P.

Selezionare questa opzione per aprire l'elenco T.O.P. del televideo.

...

## 3.3.6 Opzioni del televideo

2/2

### Ingrandimento delle pagine del televideo

Per una lettura più confortevole è possibile ingrandire la pagina del televideo.

Con ▲ o ▼ è possibile passare alla parte alta o bassa della schermata.

### Visualizzazione

Nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.

### Scorrimento delle sottopagine

Se la pagina selezionata include delle sottopagine, questa opzione le scorre automaticamente.

### Lingua

Alcune lingue utilizzano un diverso gruppo di caratteri. Per visualizzare correttamente il testo potrebbe essere necessario passare all'altro gruppo di caratteri.

## 3.3.7 MHEG (solo Regno Unito)

Alcune emittenti televisive digitali offrono servizi di testo digitale o interattivi dedicati (ad esempio BBC1), trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali. Questi servizi funzionano come un normale televideo mediante i tasti numerici, colorati e di navigazione per selezionare e spostarsi.

Mentre si guarda il TV, premere  e selezionare o evidenziare le voci desiderate.

Utilizzare i tasti colorati per selezionare un'opzione e premere OK per confermare o attivare.

Premere  per annullare i servizi di testo digitale o interattivi.

I servizi di testo digitale sono bloccati quando la trasmissione include i sottotitoli e nel menu Funzioni, Sottotitoli è impostato su Acceso.

Consultare la sezione Sottotitoli e lingue > Sottotitoli.

## 3.3.8 Televideo 2.5

Quando viene trasmesso dal canale televisivo, Televideo 2.5 offre una grafica migliore e un maggior numero di colori rispetto al televideo normale.

Televideo 2.5 è attivato come impostazione predefinita.

Per disattivarlo, selezionare  > Setup > Installazione > Preferenze > Televideo 2.5.

## 3.4 Scenea


1/3

Con Scenea, è possibile impostare una qualsiasi foto della propria raccolta come sfondo dello schermo.

Premere  per aprire il menu iniziale, selezionare Scenea e premere OK. La foto di sfondo viene visualizzata senza alcun suono.

Per uscire da Scenea, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

...

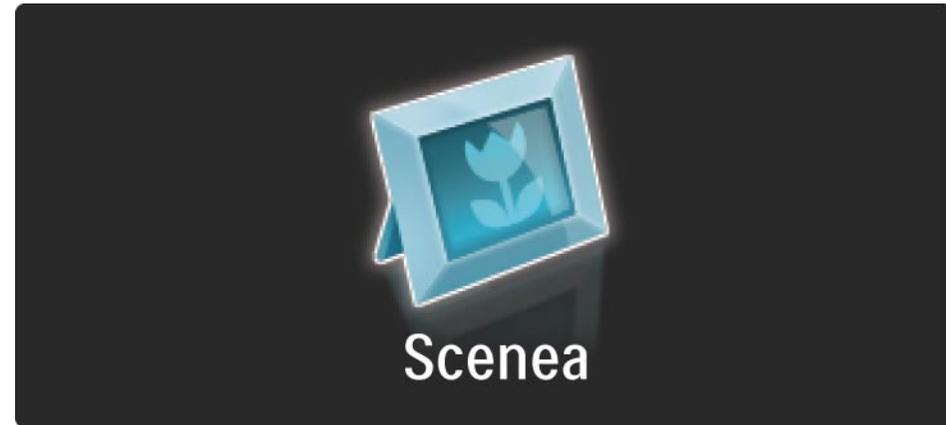

## 3.4 Scenea

2/3

Prima di attivare Scenea, si consiglia di impostare il televisore sulle impostazioni Standard, le migliori per il risparmio energetico.

Premere  e selezionare Immagine e audio > Impostazioni preferite > Standard.

### Selezione di una nuova immagine

1 Collegare il dispositivo USB in cui è contenuta la nuova foto al televisore. La foto deve essere in formato JPEG.

2 Evidenziare la foto nell'elenco dei contenuti USB con i tasti di navigazione. Se l'elenco dei contenuti non è visualizzato automaticamente, premere  e selezionare Ricerca in USB.

3 Dopo aver evidenziato una nuova foto, premere  e selezionare Imposta come Scenea. Accettare di sovrascrivere la foto attuale.

4 Scollegare il dispositivo USB e selezionare Scenea nel menu iniziale per visualizzare la foto.

...

## 3.4 Scenea

### Limitazioni

Quando Scenea è attivo, il televisore passa alla modalità di standby automaticamente dopo 4 ore. Prima di passare alla modalità di standby, sul televisore viene visualizzato un avviso della durata di 1 minuto. Il passaggio alla modalità di standby permette di risparmiare energia, qualora si dimentichi che Scenea è attivo.

Se lo Sleptimer è impostato, il televisore passerà alla modalità di standby al termine del tempo impostato.

## 3.5.1 Effettuare una ricerca su dispositivo USB

1/2

Sul televisore è possibile guardare foto o riprodurre brani musicali e video presenti su un dispositivo di memoria USB.

Inserire un dispositivo USB nel connettore USB alla sinistra del televisore mentre quest'ultimo è acceso.

Il televisore rileva il dispositivo e sullo schermo ne viene visualizzato il contenuto.

Nel caso in cui il contenuto non venga visualizzato, premere  > Ricerca in USB e premere OK.

Una volta visualizzato l'elenco del contenuto USB, selezionare il file che si desidera riprodurre e premere OK o avviare la riproduzione ►||.

Il brano, la presentazione di immagini o il video viene riprodotto.

Per mettere in pausa, premere nuovamente ►||.

Per passare al file successivo, premere ► o P +.

Per passare al file precedente, premere ◀ o P -.

Per far avanzare un file musicale, premere ►►.

Premere  per selezionare Riproduci una volta, Ripeti, Casuale, Ruotare e altre funzioni.

...

## 3.5.1 Effettuare una ricerca su dispositivo USB

2/2

Riproduzione di video

Selezionare un video dal menu Guida e premere ►||.

Per mettere in pausa il video, premere il pulsante pausa ►||.

Per l'avanzamento veloce, premere una volta ►► per rallentare, due volte per andare più veloce. Premere nuovamente per tornare alla velocità normale.

Premere  per passare a Schermo intero, Riduz. schermo, Riproduci una volta, ecc.

Per uscire da Ricerca in USB, premere  e selezionare un'altra funzione o scollegare il dispositivo di memoria USB.

## 3.5.2 Effettuare una ricerca nella rete PC

1/2

Sul televisore è possibile guardare foto o riprodurre file musicali e video presenti su un computer o un altro dispositivo di memorizzazione della rete domestica.

Per effettuare una ricerca nella rete PC, è necessario innanzitutto impostare la connessione di rete, a tal fine consultare la sezione Impostazioni > Rete.

Se la rete non è stata ancora installata, la prima volta che si effettua una ricerca nella rete PC, si avvia l'installazione della rete. Seguire le istruzioni su schermo.

Effettuare una ricerca nella rete PC

Chiudere il manuale d'uso, premere  e selezionare Ricerca in PC nel menu iniziale, quindi premere OK.

Dopo aver acceso il PC e il router, il televisore visualizza il contenuto del programma multimediale dal computer.

Una volta visualizzato l'elenco del contenuto sul PC, selezionare il file che si desidera riprodurre e premere OK o avviare la riproduzione ►||.

Il brano, la presentazione di immagini o il video viene riprodotto.

...

## 3.5.2 Effettuare una ricerca nella rete PC

2/2

Per mettere in pausa, premere nuovamente ►||.

Per passare al file successivo, premere ► o P +.

Per passare al file precedente, premere ◀ o P -.

Per far avanzare un file musicale, premere ►►.

Premere  per selezionare Riproduci una volta, Ripeti, Casuale, Ruotare e altre funzioni.

Riproduzione di video

Selezionare un video dal menu Guida e premere ►||. Per mettere in pausa un video, premere il pulsante pausa ►||.

Per l'avanzamento veloce, premere una volta ►► per rallentare, due volte per andare più veloce. Premere nuovamente per tornare alla velocità normale.

Premere  per passare a Schermo intero, Riduz. schermo, Riproduci una volta, ecc.

Per uscire da rete PC, premere  e selezionare un'altra funzione.

## 3.6.1 Sleptimer

Sleptimer consente di impostare la modalità di standby sul televisore in un dato momento.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Funzioni > Sleptimer.

Tramite la barra laterale dello Sleptimer è possibile impostare un intervallo fino a un massimo di 180 minuti in incrementi di 5 minuti.

Se si imposta 0, Sleptimer viene disattivato.

È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o azzerare il timer durante il conto alla rovescia.

## 3.6.2 Blocco di sicurezza per i bambini

1/2

Per impedire che i bambini guardino il TV, è possibile bloccare il televisore stesso o i programmi non dedicati a una certa fascia d'età.

### Impostazione del codice personale

Prima di impostare il Blocco accesso o una fascia d'età, impostare il codice blocco personale in  > Setup > Funzioni > Imposta codice.

Inserire il codice a 4 numeri con i tasti numerici.

Se necessario, è possibile modificare il codice in seguito.

### Blocco di sicurezza per i bambini

Selezionare Blocco alla voce Blocco accesso per bloccare tutti i canali TV e i programmi dei dispositivi.

Se il Blocco è impostato, è necessario inserire il codice personale se si desidera guardare il TV.

Il blocco viene attivato nel momento in cui si chiude il menu o si mette il televisore in standby.

...

## 3.6.2 Blocco di sicurezza per i bambini

2/2

### Controllo genitori

Selezionare Vietato ai minori alla voce Blocco accesso per poter impostare una fascia d'età dall'elenco Vietato ai minori. Impostare l'età del bambino. I programmi destinati a una fascia d'età pari o più elevata vengono bloccati.

Per impostare una fascia d'età dall'elenco, consultare la sezione Ulteriori informazioni su ... > Timer e blocchi > Fascia d'età.

### Codice dimenticato?

Selezionare Modifica codice, premere ► e inserire il codice di annullamento 8888.

Inserire un nuovo codice e confermare.

Il codice precedente viene cancellato e sostituito dal nuovo codice.

## 3.6.3 Fascia d'età

Alcune emittenti digitali, a seconda del Paese, classificano i loro programmi in base all'età.

Quando un programma è destinato a una fascia d'età pari o superiore a quella impostata, viene bloccato.

Per impostare una fascia d'età, premere  > Setup > Funzioni > Blocco accesso e selezionare Vietato ai minori.

Una volta selezionato Vietato ai minori in Blocco accesso, andare su  > Setup > Funzioni > Vietato ai minori e selezionare la fascia d'età per i programmi dei quali si consente la visualizzazione.

Un programma con una fascia di età uguale o superiore viene bloccato e il TV richiede il codice di sblocco per la visualizzazione. Alcuni operatori bloccano solo i programmi con una classificazione più alta.

La fascia d'età viene attivata nel momento in cui si chiude il menu o si imposta il televisore in standby.

Consultare la sezione Ulteriori informazioni su ... > Timer e blocchi > Blocco di sicurezza per i bambini.

## 3.7.1 Sottotitoli

1/3

Nella maggior parte dei casi, per i programmi sono disponibili i sottotitoli. È possibile impostare i sottotitoli in modo che vengano visualizzati sempre. Il metodo utilizzato per impostare i sottotitoli fissi dipende dal tipo di canale, digitale o analogico.

Per i canali digitali è possibile impostare una lingua dei sottotitoli preferita.

Per i canali analogici

Per visualizzare sempre i sottotitoli, selezionare un canale televisivo analogico e premere  per attivare il televideo.

Inserire il numero di tre cifre della pagina dei sottotitoli, in genere 888, e premere nuovamente  per disattivarlo. Se i sottotitoli sono disponibili compariranno sullo schermo.

Ciascun canale analogico deve essere impostato separatamente.

...

## 3.7.1 Sottotitoli

2/3


### Menu sottotitoli

Per impostare i sottotitoli in modo che vengano visualizzati sempre, premere  e selezionare Sottotitoli.

Selezionare Spento, Acceso o Audio disattivato.

Con l'opzione Audio disattivato, il televisore visualizza i sottotitoli solo quando l'audio viene disattivato con .

...

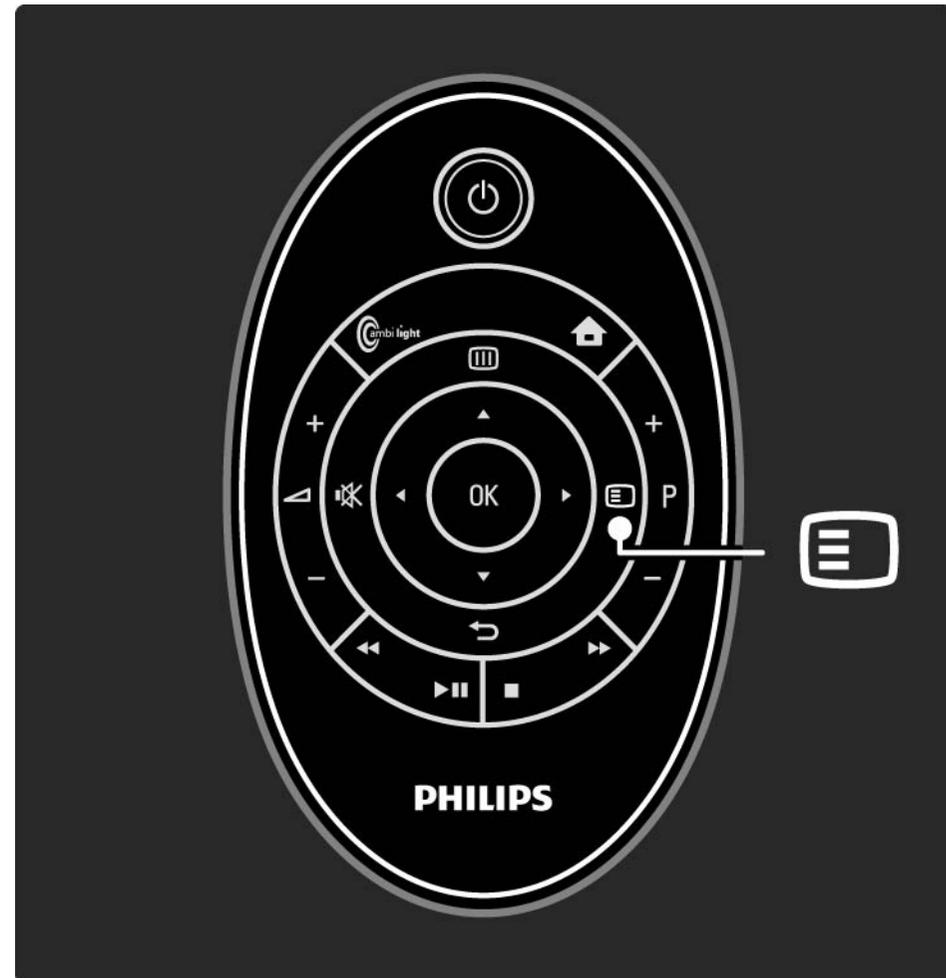

## 3.7.1 Sottotitoli

3/3

Lingue dei sottotitoli per canali digitali

Se sono disponibili i sottotitoli per i canali digitali, è possibile selezionare una lingua dei sottotitoli preferita da un elenco di lingue di trasmissione.

Vedere 🏠 > Setup > Funzioni > Lingua sottotitoli.

Selezionare una lingua per i sottotitoli dall'elenco delle lingue disponibili e premere OK.

Le lingue preferite per i sottotitoli impostate nel menu Installazione sono temporaneamente annullate.

## 3.7.2 Lingua audio

I canali TV digitali possono trasmettere in più lingue audio. È possibile impostare il televisore in modo che passi alla lingua preferita quando viene trasmessa.

Per impostare le lingue audio preferite, premere  > Setup > Installazione > Lingue > Lingua audio principale. È possibile impostare anche una lingua secondaria dallo stesso menu.

Il televisore passerà automaticamente alle lingue impostate, se queste vengono trasmesse.

Per controllare se è disponibile una lingua audio, premere  e selezionare Lingua audio. È possibile selezionare un'altra lingua audio dall'elenco.

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti ai non udenti e non vedenti. Consultare la sezione Ulteriori informazioni su... > Accesso universale.

## 3.8.1 Non udenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti ai non udenti.

Per passare all'audio e ai sottotitoli per persone non udenti, premere  > Setup > Installazione > Lingue > Non udenti. Selezionare Acceso e premere OK.

Il televisore passa all'audio e ai sottotitoli per i non udenti, se disponibili.

Per verificare se è disponibile una lingua audio e sottotitoli per non udenti, premere  e selezionare Lingua audio, quindi cercare una lingua audio con il simbolo dell'orecchio.

## 3.8.2 Non vedenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio speciali adatti ai non vedenti. All'audio normale vengono aggiunti commenti extra.

Per passare all'audio per persone non vedenti, premere  mentre si guarda un canale televisivo digitale e selezionare Non vedenti. Selezionare Acceso e premere OK.

Il televisore passa all'audio per i non vedenti, se disponibile.

Dal menu Opzioni è possibile impostare l'audio per non vedenti in modo che venga ascoltato dagli Altoparlanti, solo tramite Cuffia o da entrambi Altoparlanti + cuffia.

Inoltre, è possibile modificare il volume dei commenti extra nel menu Opzioni selezionando Volume - Non vedenti.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per non vedenti, premere  e selezionare Lingua audio, quindi cercare una lingua audio con il simbolo dell'occhio.

## 4.1.1 Impostazioni preferite

È possibile scegliere una delle impostazioni predefinite per il televisore, cercando quella che si adatta meglio al tipo di programma che si sta guardando, ciascuna delle quali include regolazione di immagine, suono e Ambientlight.

Mentre si guarda il TV, premere  e selezionare Immagine e audio. Premere OK.

Selezionare Impostazioni preferite e premere OK.

Selezionare un'impostazione dall'elenco e premere OK.

- **Personale** - Consente di impostare il televisore sulle preferenze personali impostate nei menu Immagine, Suono e Ambientlight del menu Setup.
- **Vivace** - Impostazioni coinvolgenti e dinamiche, ideale per l'uso alla luce del giorno.
- **Naturale** - Impostazioni naturali.
- **Film** - Impostazioni ideali per guardare i film.
- **Gioco** - Impostazioni ideali per i giochi.
- **Standard** - Impostazioni di fabbrica standard, le migliori per il risparmio energetico.

## 4.1.2 Immagine

1/4

Nel menu Immagine, è possibile regolare tutte le impostazioni dell'immagine singolarmente.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Immagine.

Utilizzare ◀ 0 ▶, ▲ 0 ▼ per selezionare e regolare un'impostazione.

Premere OK per attivare un'impostazione.

- Regolazione automatica

L'Assistente impostazioni supporta l'utente in tutte le procedure di base per l'impostazione delle immagini.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Contrasto

Modifica il livello di luminosità delle parti chiare dell'immagine, mantenendo fisso il livello delle parti scure.

- Luminosità

Modifica il livello di luminosità di tutta l'immagine.

- Colore

Modifica l'intensità del colore.

...

## 4.1.2 Immagine

- Hue

Se lo standard di trasmissione è NTSC, compensa le variazioni cromatiche.

- Nitidezza

Modifica il livello di nitidezza dei dettagli.

- Riduzione del rumore

Filtra e riduce il rumore dell'immagine. Imposta i livelli su Minimo, Medio, Massimo o Spento.

- Colore

Consente di impostare i colori su Normale, Caldo (rossicci) o Freddo (bluastri). Per personalizzare un'impostazione nel menu Personalizzato, selezionare Personalizzato.

- Tinta personalizzata

Utilizzare una barra laterale per modificare la temperatura del colore di un'immagine.

- R-WP punto bianco su rosso

- G-WP punto bianco su verde

- B-WP punto bianco su blu

- R-BL livello nero su rosso

- G-BL livello nero su verde

...

## 4.1.2 Immagine

3/4

- Perfect Pixel HD

Controlla le impostazioni avanzate di Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Rimuove il movimento a scatti di certe immagini in movimento e riproduce un movimento fluido soprattutto nei film.

- 100 Hz Clear LCD

Garantisce la massima nitidezza, migliori livelli di nero, elevato contrasto con immagini senza sfarfallio e un più ampio angolo di visione.

- Nitidezza superiore

Consente una nitidezza superiore, soprattutto su linee e bordi dell'immagine.

- Contr. dinamico

Imposta il livello in cui il televisore migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente illuminate e illuminate dell'immagine.

- Retroilluminazione dinamica

Consente di impostare il livello in cui è possibile ridurre il consumo energetico attenuando l'intensità di illuminazione dello schermo. Scegliere il consumo energetico ottimale o l'immagine con la migliore intensità di illuminazione.

...

## 4.1.2 Immagine

### - Riduzione artefatti MPEG

Rende morbide le elaborazioni digitali dell'immagine.

### - Ottimizzazione dei colori

Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli nei colori vivaci.

### • Modalità PC

Consente di impostare il televisore sull'impostazione computer predefinita quando viene collegato un computer.

### • Sensore di luce

Regola le impostazioni dell'immagine e di Ambientlight in base alle condizioni di luce della stanza. Consente di attivare o disattivare il sensore di luce.

### • Modalità Formato immagine/Formato automatico

Consultare la sezione Utilizzare il televisore > Visione dei programmi TV > Formato immagine.

### • Spostamento immagine

Consente di spostare l'immagine in verticale sullo schermo con i tasti cursore.

## 4.1.3 Audio

1/3

Nel menu Suono, è possibile regolare tutte le impostazioni audio singolarmente.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Suono.

Utilizzare ◀ o ▶, ▲ o ▼ per selezionare e regolare un'impostazione.

Premere OK per attivare un'impostazione.

- Bassi

Consente di modificare i toni bassi dell'audio. Per modificare le impostazioni, selezionare la barra desiderata.

- Alti

Consente di modificare i toni alti dell'audio. Per modificare le impostazioni, selezionare la barra desiderata.

- Volume

Regola il volume.

Se non si desidera che la barra del volume venga visualizzata, premere  > Setup > Installazione > Preferenze > Barra del volume. Selezionare Spento e premere OK.

...

## 4.1.3 Audio

- Volume - Non vedenti

Consente di modificare il volume dell'audio per non vedenti selezionata (solo per il Regno Unito).

- Lingua audio

Visualizza l'elenco delle lingue audio trasmesse dai canali televisivi digitali.

È possibile impostare la lingua audio preferita in  > Setup > Installazione > Lingue > Lingua audio principale.

- Dual I/II

Se trasmesse, è possibile scegliere fra due diverse lingue.

- Mono/Stereo

Se i programmi vengono trasmessi in stereo, è possibile scegliere fra Mono e Stereo per ciascun canale TV.

- Altoparlanti TV

Se è stato collegato un sistema audio al televisore, è possibile disattivare gli altoparlanti del televisore.

Se il sistema audio supporta EasyLink, consultare la sezione Collegamenti > EasyLink.

Selezionare Automatico (EasyLink) per fare riprodurre l'audio dal televisore automaticamente dal sistema audio.

...

## 4.1.3 Audio

- Surround

Imposta automaticamente il televisore sulla migliore modalità surround disponibile. Selezionare Acceso o Spento.

- Volume cuffia

Consente di regolare il volume della cuffia.

È possibile disattivare l'audio degli altoparlanti con .

- Delta volume

Livella le differenze di volume fra i canali

o i dispositivi collegati. Selezionare il canale o l'apparecchio di cui si desidera livellare le differenze di volume.

- Bilanciamento

Consente di impostare il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.

- Regolaz. automatica volume

Riduce le variazioni improvvise del volume, quali ad esempio quelle degli annunci pubblicitari o dei passaggi da un canale a un altro. Selezionare Acceso o Spento.

## 4.1.4 Ambilight

Nel menu Ambilight, è possibile regolare tutte le impostazioni Ambilight singolarmente.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Ambilight.

Utilizzare ◀ 0 ▶, ▲ 0 ▼ per selezionare e regolare un'impostazione.

Premere OK per attivare un'impostazione.

Per ulteriori informazioni su Ambilight, consultare la sezione Utilizzare il televisore > Utilizzo di Ambilight.

## 4.1.5 Impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

Saranno ripristinate solo le impostazioni di immagini, audio e Ambilight.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Installazione > Ripristina valori predefiniti, quindi premere OK.

## 4.2.1 Riordinare e rinominare

1/2

Dopo la prima installazione, è possibile riordinare e rinominare i canali installati. È possibile organizzare i canali TV nell'elenco dei canali in base alle preferenze o assegnare loro un nome riconoscibile.

Mentre si guarda il televisore, premere OK per aprire l'elenco dei canali. Nell'elenco sono visualizzati i canali TV e le stazioni radio installate sul televisore.

Per riordinare o rinominare, premere  e selezionare l'opzione desiderata.

### Riordinare

È possibile riposizionare i canali all'interno dell'elenco.

1 Selezionare Riordina dal menu Opzioni  per avviare il riordino dei canali.

2 Evidenziare un canale e premere OK.

...

## 4.2.1 Riordinare e rinominare

3 Riposizionare il canale nella posizione desiderata con i tasti di navigazione.

4 Premere OK per confermare la posizione.

È possibile evidenziare un altro canale e ripetere l'operazione.

Per interrompere il riordino, premere  e selezionare Esci.

### Rinominare

È possibile rinominare un canale.

1 Nell'elenco dei canali, scorrere fino al canale che si desidera rinominare.

2 Selezionare Rinominare nel menu Opzioni .

3 Utilizzare i tasti di navigazione per spostare la selezione. Premere  per eliminare un carattere. Usare il tastierino numerico del telecomando come per i messaggi SMS/di testo per selezionare un carattere. Usare il tasto numerico 0 per selezionare un carattere speciale. Selezionare Cancella per eliminare tutto il testo.

4 Selezionare Fine e premere OK per completare la rinominazione.

## 4.2.2 Aggiornamento canali

1/2

Alla prima accensione del televisore, è stata eseguita un'installazione completa dei canali.

Per i canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo che i canali vengano aggiunti o rimossi automaticamente. È possibile avviare l'aggiornamento dei canali anche manualmente.

### Aggiornamento automatico

Per impostare il televisore in modo che i canali televisivi digitali vengano aggiornati automaticamente, lasciare il televisore in modalità standby. Una volta al giorno, alle 6 di mattina, il televisore aggiorna i vecchi canali e memorizza quelli nuovi. I canali vuoti vengono rimossi dall'elenco dei canali.

Se un canale viene aggiornato, viene visualizzato un messaggio sul televisore all'accensione.

Se si desidera non visualizzare più questo messaggio, selezionare No in  > Setup > Installazione > Installazione canali > Messaggio di aggiornamento canale.

...

## 4.2.2 Aggiornamento canali

2/2

Se non si desidera aggiornare i canali durante la modalità di standby, selezionare No in  > Setup > Installazione > Installazione canali > Aggiorn. can. in standby.

### Aggiornamento manuale

Per aggiornare i canali in qualsiasi momento, premere  > Setup > Installazione > Installazione canali > Installazione automatica e premere OK.

Avviare l'aggiornamento e selezionare Aggiorna canali.

L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

## 4.2.3 Reinstallazione dei canali

Alla prima accensione del televisore, è stata eseguita un'installazione completa dei canali.

È possibile eseguire nuovamente un'installazione completa per impostare la lingua, il paese e installare i canali TV disponibili.

Installazione completa

Per reinstallare il televisore, premere  > Setup > Installazione > Installazione canali > Installazione automatica, quindi premere OK.

Avviare l'installazione e selezionare Reinstalla canali.

L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

Per riordinare o rinominare i canali trovati, consultare la sezione Impostazioni > Canali > Riordinare e rinominare.

## 4.2.4 Qualità ricezione digitale

1/2

Se si ricevono i programmi televisivi digitali (DVB) dalla propria antenna (DVB-T) o si utilizza il sintonizzatore TV per ricevere i canali digitali via cavo (DVB-C), è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale.

Se la ricezione è scarsa, è possibile riposizionare l'antenna per provare a migliorare la ricezione. Per risultati ottimali, contattare un installatore di antenne specializzato.

Per verificare la qualità della ricezione di un determinato canale digitale, selezionare il canale, premere  > Setup > Installazione > Installazione canali > Test ricezione > Ricerca e premere OK.

Viene visualizzata la frequenza digitale di questo canale.

Se la ricezione è scarsa, è possibile riposizionare l'antenna. Selezionare Ricerca e premere OK per verificare nuovamente la qualità del segnale per questa frequenza.

...

## 4.2.4 Qualità ricezione digitale

2/2

È possibile anche inserire direttamente una frequenza digitale specifica.

Selezionare la frequenza, posizionare le frecce su un numero con ► e ◀, quindi modificare il numero con ▲ e ▼. Premere Ricerca per verificare la frequenza.

Se si riceve il canale tramite DVB-C, vengono visualizzate le opzioni modo Symbol rate e Symbol rate.

Per Modo Symbol rate, selezionare Automatico a meno che il provider di servizi via cavo non abbia fornito un valore specifico. In tal caso, è possibile inserire questo valore in Symbol rate con i tasti numerici.

## 4.2.5 Installazione manuale di canali analogici

1/2

I canali televisivi analogici possono essere sintonizzati manualmente uno alla volta.

Per avviare l'installazione manuale dei canali analogici, premere **🏠** > Setup > Installazione > Installazione canali > Analogico: installazione manuale.

Seguire tutti i passaggi in questo menu.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali analogici disponibili.

**1 Sistema** - Se si dispone di un'antenna propria, è necessario selezionare il paese o l'area geografica da cui proviene il canale televisivo. Se si ricevono i canali TV da un sistema di cavi, è sufficiente inserire il paese o l'area geografica una sola volta.

**2 Trova canale** - Consente di eseguire la ricerca di un canale televisivo analogico. La ricerca si avvia automaticamente ma è possibile inserire una frequenza manualmente. Se la ricezione del canale è scarsa, selezionare Ricerca per effettuare una nuova ricerca. Selezionare Fine e premere OK se si desidera memorizzare il canale.

...

## 4.2.5 Installazione manuale di canali analogici

2/2

3 Sintonia fine - Sintonizzare la ricezione del canale trovato con ▲ e ▼. Premere Fine una volta sintonizzato il canale.

4 Memorizza - È possibile memorizzare un canale trovato con il numero corrente del canale tramite Memorizza il canale attivo o come Memorizza come nuovo canale con un nuovo numero di canale.

## 4.2.6 Sintonia fine dei canali analogici

Se la ricezione di un canale televisivo analogico è di scarsa qualità, è possibile tentare di sintonizzarlo meglio.

Per sintonizzare al meglio i canali analogici, premere  > Setup > Installazione > Installazione canali > Analogico: installazione manuale > Sintonia fine.

Sintonizzare la ricezione di un canale con ▲ e ▼. Premere Fine una volta sintonizzato il canale.

È possibile memorizzare la sintonizzazione di un canale con il numero corrente del canale con Memorizza il canale attivo o come Memorizza come nuovo canale con un nuovo numero di canale.

## 4.2.7 DVB-T e DVB-C

Se nel proprio paese sono disponibili sia la ricezione DVB-T che quella DVB-C e il televisore è compatibile con entrambe, è necessario selezionare DVB-T o DVB-C prima di installare i canali televisivi.

Per selezionare la ricezione DVB-T o DVB-C, premere  > Setup > Installazione > Installazione canali > Antenna/cavo DVB.

Selezionare Antenna per l'installazione di DVB-T.

Selezionare Cavo per l'installazione di DVB-C.

### Installazione dei canali DVB-C

Tutte le impostazioni del televisore riguardo alla ricezione DVB-C sono impostate su automatico ma la rete DVB-C potrebbe richiedere altre impostazioni che devono essere fornite dal provider di servizi DVB-C. Inserire queste impostazioni o valori nel momento in cui vengono richieste dal televisore.

È possibile installare il televisore per la ricezione DVB-T e DVB-C. In tal caso, è necessario eseguire due installazioni di canali. Effettuare prima un'installazione tramite antenna seguita da un'installazione tramite cavo. A questo punto, l'elenco programmi mostrerà i canali DVB-T e quelli DVB-C.

## 4.2.8 Impostazioni dell'orologio

In alcuni paesi, le emittenti di canali digitali non inviano le informazioni UTC (Coordinated Universal Time). Pertanto, i cambiamenti dell'ora solare e quella legale potrebbero essere ignorati. È possibile ovviare a questo inconveniente con le impostazioni dell'orologio.

Se l'orario visualizzato sul televisore non è corretto, premere  > Setup > Installazione > Orologio > Modalità ora automatica e selezionare Manuale.

Nel menu Salvataggi giornalieri, selezionare Ora solare od Ora legale in base all'ora locale.

## 4.3.1 Vantaggi della rete

### Rete PC

Se il televisore è collegato alla rete PC, è possibile riprodurre foto, brani musicali e film memorizzati su un computer o un dispositivo di memorizzazione all'interno della rete.

Una volta installata la rete, selezionare Ricerca in PC nel menu iniziale per visualizzare il contenuto del computer.

### Net TV

Se il televisore è collegato a una rete PC collegata a sua volta a Internet, è possibile collegare il televisore a Net TV. La pagina iniziale di Net TV offre film, immagini, musica, infotainment, giochi e molto altro, il tutto ideato per lo schermo del televisore.

Dopo aver installato la rete, selezionare Ricerca in Net TV nel menu iniziale per aprire la pagina iniziale di Net TV.

## 4.3.2 Che cosa serve

1/2


Per collegare il televisore a una rete PC e a Internet, è necessario disporre di un router all'interno della rete PC. Il router deve essere impostato su DHCP Acceso.

Per utilizzare Net TV, è necessario collegare il televisore a un router con connessione a Internet ad alta velocità.

È possibile connettere il televisore al router tramite cavo o in modalità wireless.

Per la connessione cablata è necessario un cavo di rete (Ethernet).

...

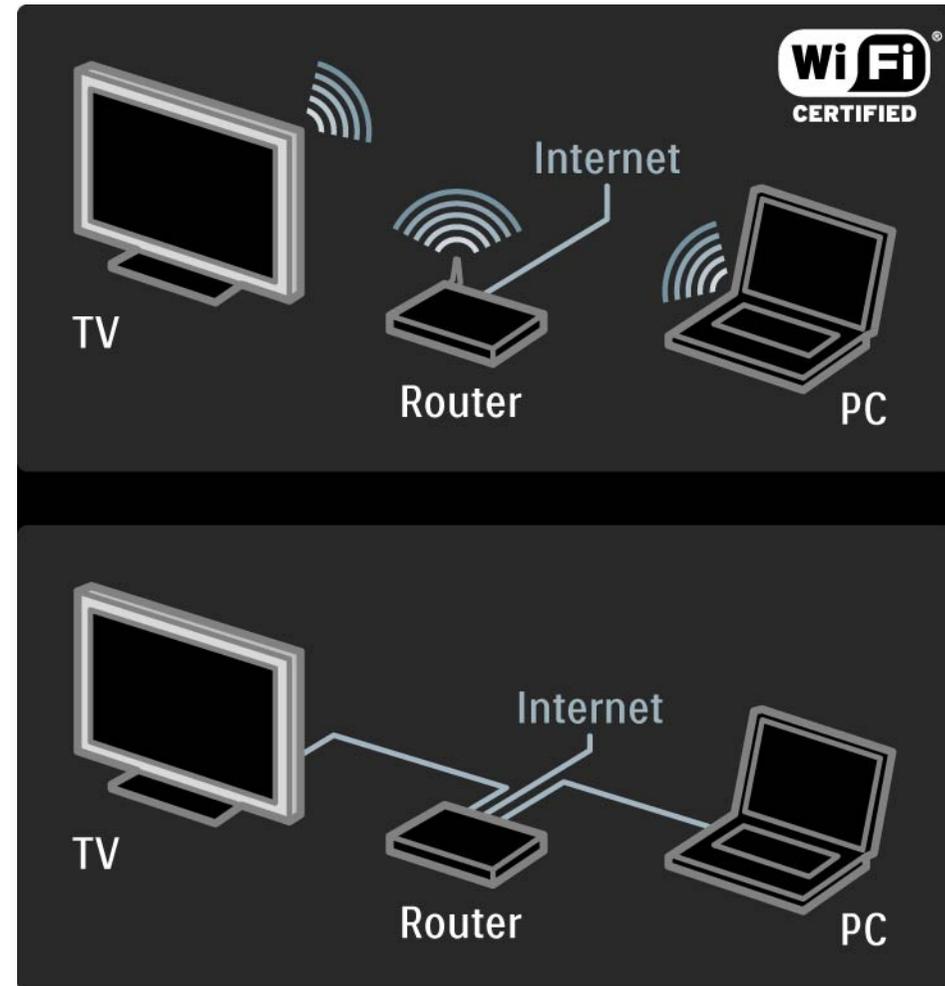

## 4.3.2 Che cosa serve

La funzione di rete PC deve avere la certificazione DLNA.

Sul computer è possibile utilizzare Microsoft Windows XP o Vista, Intel Mac OSX o Linux.

Per condividere il contenuto del PC con il televisore, sul computer deve essere installato un software media server recente.

Ad esempio, Windows Media Player 11 o simili.

Alcuni software Media Server devono essere configurati per poter condividere i file con il televisore.

Per avere l'elenco dei software Media Server supportati, consultare la sezione Dati tecnici > Multimediale.

## 4.3.3 Installazione wireless

1/3

Le istruzioni visualizzate sullo schermo aiutano l'utente a installare la rete wireless.

Accendere il router prima di avviare l'installazione della rete. Se la rete wireless è protetta, tenere a portata di mano la chiave di codifica per poterla inserire sullo schermo.

Per avviare l'installazione della rete wireless sul televisore, chiudere il manuale d'uso, premere  > Setup > Installazione > Rete > Installazione rete e premere OK.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

...

## 4.3.3 Installazione wireless

2/3

### Nome e sicurezza

Il televisore ricerca il router di rete. I router rilevati vengono visualizzati in un elenco sullo schermo. Se vengono rilevati più router, selezionare il router nell'elenco e premere OK.

Se non si conosce o non si riconosce il nome del router, cercare l'SSID (Service Set Identifier) nel software del router sul PC.

Dopo aver scelto il router, il televisore richiede di inserire la chiave di codifica (chiave di protezione) per accedere al router.

...

## 4.3.3 Installazione wireless

3/3

Se sul router è installata la protezione WPA, immettere la passphrase tramite i caratteri del telecomando. Se sul router è presente la protezione WEP, il televisore richiede di immettere la chiave di codifica WEP in numeri esadecimali, che si trova nel software del router sul PC. Scrivere la prima chiave WEP disponibile nell'elenco e immetterla nel televisore con il tastierino.

Se la chiave di codifica viene accettata, il televisore si collega al router wireless.

Al successivo avvio della rete wireless, non sarà necessario immettere la chiave di codifica. Il televisore utilizza la chiave di codifica immessa al momento dell'installazione.

Se viene richiesto, accettare il Contratto di licenza per l'utente finale.

## 4.3.4 Installazione cablata

Una procedura su schermo aiuta l'utente a installare la rete cablata.

Collegare il router al televisore con un cavo di rete e accendere il router prima di avviare l'installazione della rete.

Per avviare l'installazione della rete cablata sul televisore, chiudere il manuale d'uso, premere  > Setup > Installazione > Rete > Installazione rete e premere OK.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il televisore cerca costantemente la connessione di rete.

Se viene richiesto, accettare il Contratto di licenza per l'utente finale.

È possibile trovare la versione più recente del Contratto di licenza per l'utente finale sul sito Web [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 4.3.5 Impostazioni di rete

Le impostazioni di rete del televisore per il collegamento al router sono standard e impostate su automatico. In tal modo si garantisce un collegamento semplice con qualsiasi rete disponibile.

In caso di problemi con la connessione di rete, è possibile inserire impostazioni specifiche appropriate per la propria rete domestica.

Se non si è sicuri, chiedere consiglio a persone esperte di impostazioni di rete.

Per impostare impostazioni di rete specifiche, premere  > Setup > Installazione > Rete > Modo rete e/o ... > Configurazione IP.

## 4.3.6 Impostazioni server multimediale


I server multimediali devono essere impostati in modo da condividere file e cartelle.

Seguire le istruzioni attentamente per impostare il proprio server.


### Windows Media Player v11 per Windows Vista

#### Impostazione della condivisione di rete

In **Windows Media Player** selezionare **Library** (Catalogo multimediale) dal menu, quindi **Media sharing** (Condivisione file multimediali).

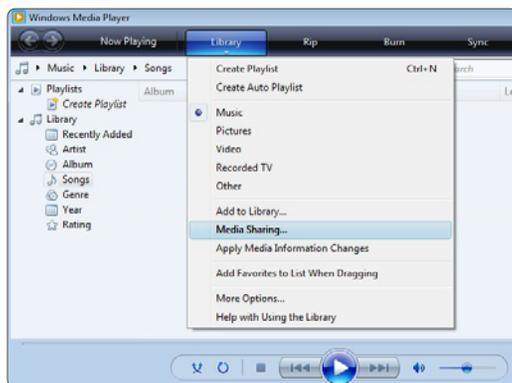

Nella finestra **Media Sharing** (Condivisione file multimediali) selezionare la casella **Share my media** (Condividi file multimediali del computer in uso). Fare clic su **OK**.

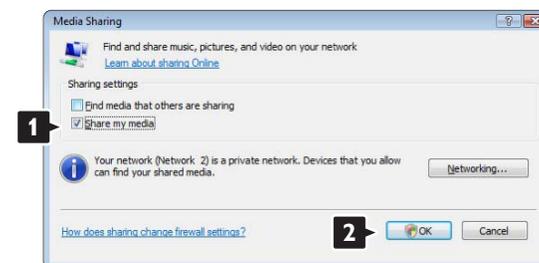


Se non è stata trovata alcuna connessione di rete e non è possibile selezionare questa casella, fare clic sul pulsante **Networking** (Rete) per visualizzare la finestra **Network and Sharing Center...** (Centro connessioni di rete e condivisione).



Impostare **Network discovery** (Individuazione rete) su **On**. Impostare **File sharing** (Condivisione file) su **On**. Tornare sulla finestra **Media Sharing** (Condivisione file multimediali) di **Windows Media Player** e selezionare la casella **Share my media** (Condividi file multimediali del computer in uso). Fare clic su **OK**.


Quando il televisore è collegato tramite il router al PC e tutti i dispositivi sono accesi, nella finestra **Media sharing** (Condivisione file multimediali) il televisore è elencato come **Unknown Device** (Dispositivo sconosciuto). Selezionare il dispositivo e fare clic su **Allow** (Consenti).

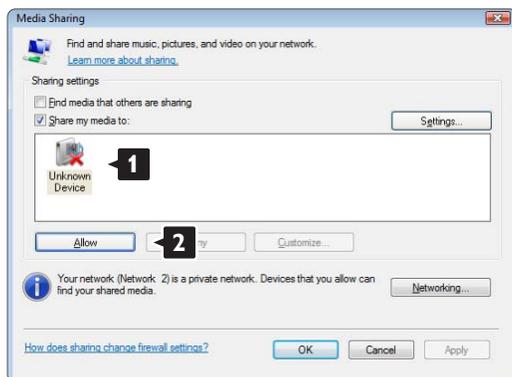

È possibile aprire la finestra **Settings** (Impostazioni) per modificare opzioni di condivisione specifiche. Quando l'icona del dispositivo (il televisore) è contrassegnata da un segno di spunta verde, fare clic su **OK**.

## Impostazione delle cartelle per la condivisione


In **Windows Media Player** selezionare **Library** (Catalogo multimediale) dal menu, quindi **Add to Library** (Aggiungi al Catalogo multimediale).

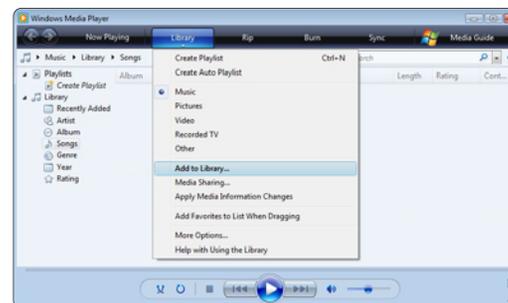


Nella finestra **Add to Library** (Aggiungi al Catalogo multimediale), selezionare **My folders and those of others that I can access** (Cartelle personali e cartelle accessibili di altri utenti), quindi fare clic sul pulsante **Advanced Options** (Opzioni avanzate)...




Una volta aperta la finestra **Advanced Options** (Opzioni avanzate), è possibile aggiungere cartelle specifiche all'elenco di condivisione. Fare clic su **Add** (Aggiungi).

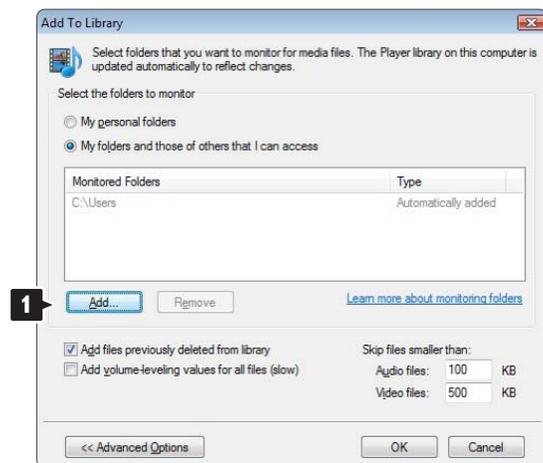

Nella finestra **Add to Library** (Aggiungi al Catalogo multimediale) è visualizzata la nuova cartella appena aggiunta. È possibile aggiungere anche altre cartelle da condividere. Fare clic sul pulsante **OK** per aggiungere i file al catalogo multimediale.

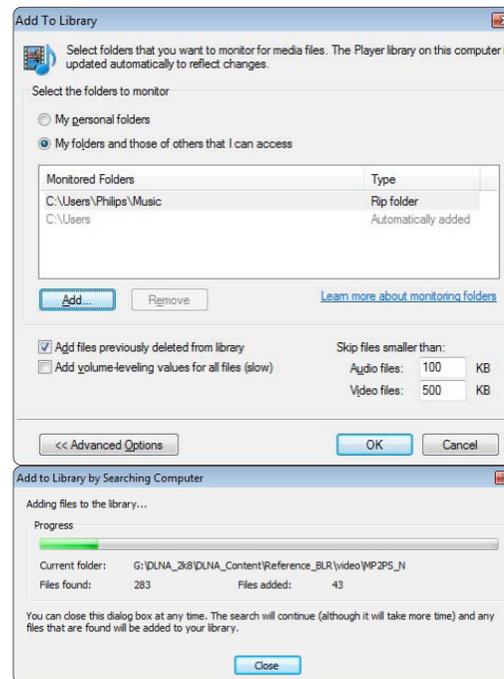

Nella finestra **Add Folder** (Aggiungi cartella), selezionare una cartella che contenga musica, foto o video che si desidera condividere con altri dispositivi (il televisore). Fare clic su **OK**.

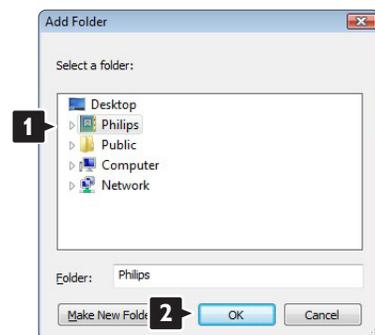

Tutto è pronto per ascoltare musica e visualizzare foto e video sul televisore.

## Windows Media Player v11 per Windows XP

### Impostazione della condivisione di rete

In Windows Media Player selezionare **Library** (Catalogo multimediale) dal menu, quindi **Media Sharing...** (Condivisione file multimediali).



Nella finestra **Media Sharing** (Condivisione file multimediali), selezionare la casella **Share my media** (Condividi file multimediali del computer in uso).

Quando il televisore è collegato tramite il router al PC e tutti i dispositivi sono accesi, nel catalogo multimediale il televisore è elencato come **Unknown Device** (Dispositivo sconosciuto). Selezionare il dispositivo e fare clic su **Allow** (Consenti).



È possibile aprire la finestra **Settings** (Impostazioni) per modificare opzioni di condivisione specifiche. Quando l'icona del dispositivo (il televisore) è contrassegnata da un segno di spunta verde, fare clic su **OK**.

### Impostazione delle cartelle per la condivisione

In Windows Media Player selezionare **Library** (Catalogo multimediale) dal menu, quindi **Add to Library** (Aggiungi al Catalogo multimediale).




Nella finestra **Add to Library** (Aggiungi al Catalogo multimediale), selezionare **My folders and those of others that I can access** (Cartelle personali e cartelle accessibili di altri utenti), quindi fare clic sul pulsante **Advanced Options** (Opzioni avanzate).




Nella finestra **Add Folder** (Aggiungi cartella), selezionare una cartella che contenga musica, foto o video che si desidera condividere con altri dispositivi (il televisore). Fare clic su **OK**.




Una volta aperta la finestra **Advanced Options** (Opzioni avanzate), è possibile aggiungere cartelle specifiche all'elenco di condivisione. Fare clic su **Add** (Aggiungi).

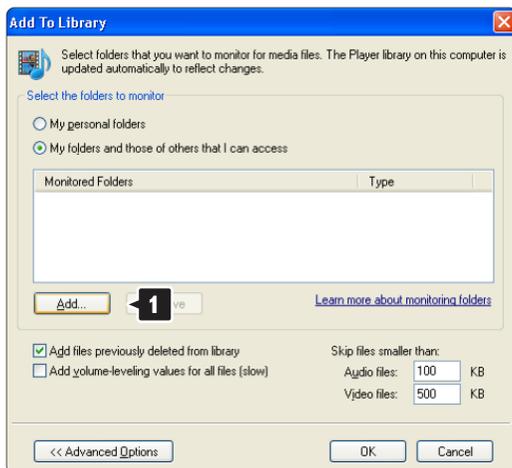

Nella finestra **Add to Library** (Aggiungi al Catalogo multimediale) è visualizzata la nuova cartella appena aggiunta. È possibile aggiungere anche altre cartelle da condividere. Fare clic sul pulsante **OK** per aggiungere i file al catalogo multimediale.

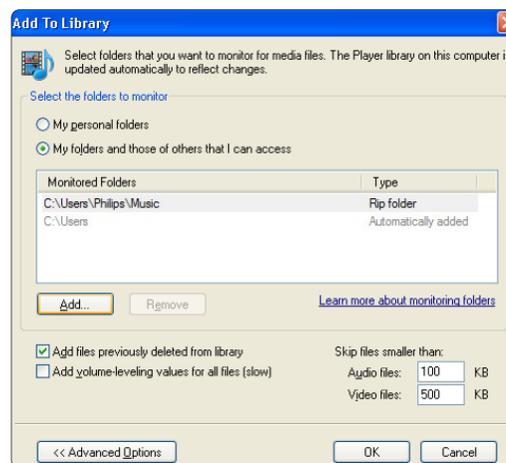

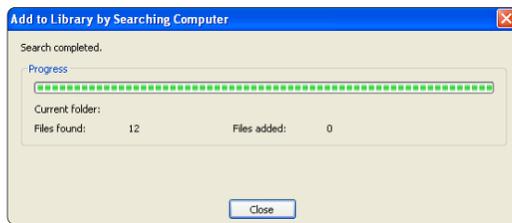

Tutto è pronto per ascoltare musica e visualizzare foto e video sul televisore.

## TVersty v.0.9.10.3 su Windows XP

### Impostazione della condivisione di rete


Fare clic sulla scheda **Settings** (Impostazioni), quindi sul pulsante **Start Sharing** (Avvia condivisione).



Una finestra pop-up informa che il servizio server multimediale è stato avviato. Fare clic su **OK**.




Fare clic sulla scheda **Sharing** (Condivisione).

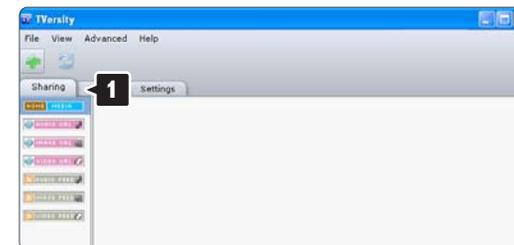


### Impostazione delle cartelle per la condivisione

Fare clic sull'icona del segno "+" verde, quindi selezionare **Add folder...** (Aggiungi cartella).

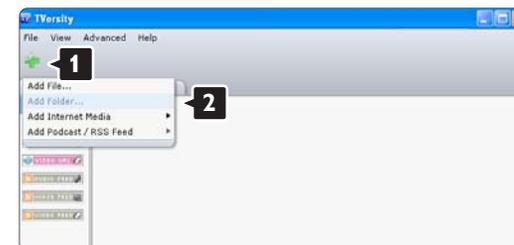

Nella finestra pop-up **Add media** (Aggiungi elemento multimediale) fare clic sul pulsante **Browse** (Sfoglia).

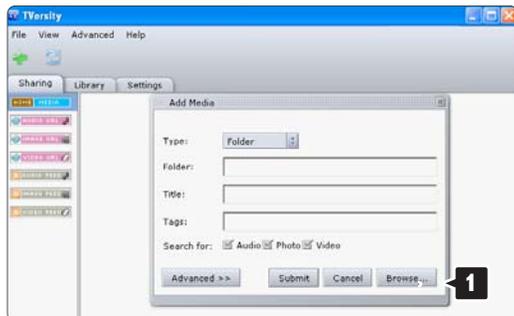

Nella finestra **Browse for Folder** (Cerca cartella) selezionare una cartella che contenga musica, foto o video che si desidera condividere. Fare clic su **OK**.


Tutto è pronto per ascoltare musica e visualizzare foto e video sul televisore.

## Twonky Media v4.4.2 su Macintosh OS X

### Impostazione della condivisione di rete

In Twonky Media fare clic su **Basic Setup > First steps** (Impostazione di base > Operazioni iniziali).

In questa finestra è possibile modificare il nome del server che appare sul televisore.

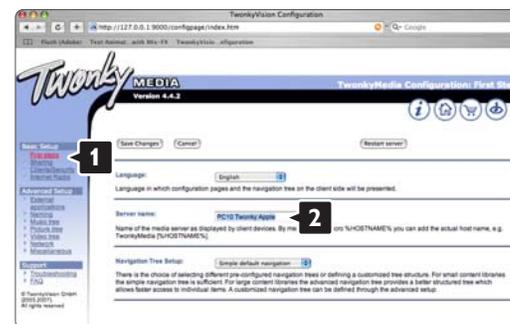

Fare clic su **Basic Setup > Clients/Security** (Impostazione di base > Client/Sicurezza).

Selezionare la casella accanto all'opzione **Enable sharing for new clients automatically** (Abilita condivisione automatica nuovi client).

## Impostazione delle cartelle per la condivisione

Fare clic su **Basic Setup > Sharing** (Impostazione di base > Condivisione). Alcune opzioni di "**Content Locations**" (percorsi di contenuti) potrebbero essere già impostate automaticamente. Per aggiungere una cartella (un percorso di contenuti) da condividere sulla rete, fare clic sul pulsante **Browse** (Sfoggia).



Nella cornice blu, fare clic sul nome dell'hard disk per selezionare una cartella che contenga musica, foto o video che si desidera condividere con altri dispositivi (il televisore).



Fare clic su **Select** (Seleziona) per selezionare la cartella da condividere.

Successivamente, fare clic **Save Changes** (Salva modifiche).

Quindi, selezionare **Rescan content directories** (Ripeti analisi cartelle contenuti).

In alcuni casi, questa operazione non garantisce la condivisione di tutti i file e le cartelle.

Fare clic su **Support > Troubleshooting** (Supporto > Risoluzione dei problemi) quindi su **Rebuild database** (Ricrea database) per ripristinare il funzionamento corretto. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.

Tutto è pronto per ascoltare musica e visualizzare foto e video sul televisore.

## 4.4.1 Collegamento Pixel Plus

Alcuni dispositivi, ad esempio i lettori DVD o Blu-ray, potrebbero disporre di un proprio processo di elaborazione della qualità delle immagini. Per evitare che i processi di elaborazione di questi dispositivi possano interferire sulla qualità delle immagini, è necessario disattivarli. Grazie al collegamento Pixel Plus, è possibile disattivare l'elaborazione della qualità delle immagini.

Chiudere il manuale d'uso e premere , quindi selezionare Setup > Installazione > Preferenze > Collegamento Pixel Plus. Selezionare On per disattivare l'elaborazione della qualità delle immagini dei dispositivi collegati.

## 4.4.2 Sincronizzazione dell'audio

Quando si collega un sistema Home Theatre, le immagini del televisore e l'audio del sistema Home Theatre devono essere sincronizzati. Nelle scene di dialogo è possibile notare una discrepanza. Quando le frasi dei dialoghi terminano prima che le labbra abbiano terminato di muoversi, è necessario regolare il ritardo di sincronizzazione dell'audio nel sistema Home Theatre.

Consultare il manuale d'uso del sistema Home Theatre.

Nel caso in cui non sia possibile regolare questo ritardo nel sistema Home Theatre o l'impostazione massima non è sufficiente, è possibile disattivare l'elaborazione delle immagini HD Natural Motion del televisore.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Immagine > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

## 4.5.1 Da Internet

In alcuni casi, potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore. Se il televisore è collegato a un router collegato a sua volta a Internet, è possibile aggiornare direttamente il software del televisore. È necessaria una connessione a Internet ad alta velocità.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Aggiornamento del software > Aggiorna ora e premere OK.

Selezionare Internet > e premere OK.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta completato l'aggiornamento, il televisore si spegne e si riaccende automaticamente. Attendere l'accensione; non utilizzare l'interruttore di alimentazione  sul televisore.

Se il televisore è collegato a Internet, all'accensione visualizza un messaggio riguardo alla disponibilità di un nuovo software.

## 4.5.2 Tramite un dispositivo di memorizzazione USB

1/3

In alcuni casi, potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore. Avviare l'aggiornamento del software sul televisore, quindi scaricare il software del televisore da Internet sul computer. Utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB per trasferire il software dal computer al televisore.

### Preparazione

È necessario un computer con una connessione a Internet ad alta velocità. È necessario un dispositivo di memorizzazione USB con 256 MB di spazio libero con la protezione anti-scrittura disattivata. Alcuni dispositivi di memorizzazione USB potrebbero non funzionare con il televisore.

...

## 4.5.2 Tramite un dispositivo di memorizzazione USB

2/3

### 1 Identificazione

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Aggiornamento del software > Aggiorna ora e premere OK.

Selezionare USB > e premere OK.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il televisore chiederà di inserire il dispositivo USB nel connettore USB sul lato del televisore.

### 2 Download dal computer al dispositivo USB

Una volta che il file di identificazione del televisore è stato scritto sul dispositivo USB, collegare quest'ultimo al computer collegato a Internet. Nel dispositivo USB, individuare il file "update.htm" e fare doppio clic su di esso. Fare clic su Invia ID. Se il nuovo software è disponibile, verrà caricato sul dispositivo USB.

...

## 4.5.2 Tramite un dispositivo di memorizzazione USB

3/3

### 3 Download dal dispositivo USB al televisore

Inserire un dispositivo di memorizzazione USB sul retro del televisore. Seguire le istruzioni su schermo per avviare l'aggiornamento del software del televisore. Il televisore si spegne per 10 secondi, quindi si riaccende. Attendere.

Cose da non fare...

- Utilizzare il telecomando
- Durante l'aggiornamento del software, non rimuovere il dispositivo USB.

Se durante l'aggiornamento manca la corrente, non scollegare la periferica USB dal televisore. Quando tornerà la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il messaggio Operazione riuscita. Rimuovere il dispositivo USB e premere  sul telecomando.

Cose da non fare...

- Premere  due volte.
- Utilizzare l'interruttore  sul televisore.

Il televisore si spegne (per 10 secondi), quindi si riaccende. Attendere.

L'aggiornamento del nuovo software per il televisore è stato completato.


Ora è possibile utilizzare il televisore.

## 5.1.1 Cavo di alimentazione

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al televisore. Assicurarsi che la spina di alimentazione nella presa a muro sia accessibile in qualsiasi momento.


Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Anche se il consumo energetico del televisore nella modalità standby è molto ridotto, scollegare il cavo di alimentazione se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo al fine di risparmiare energia.

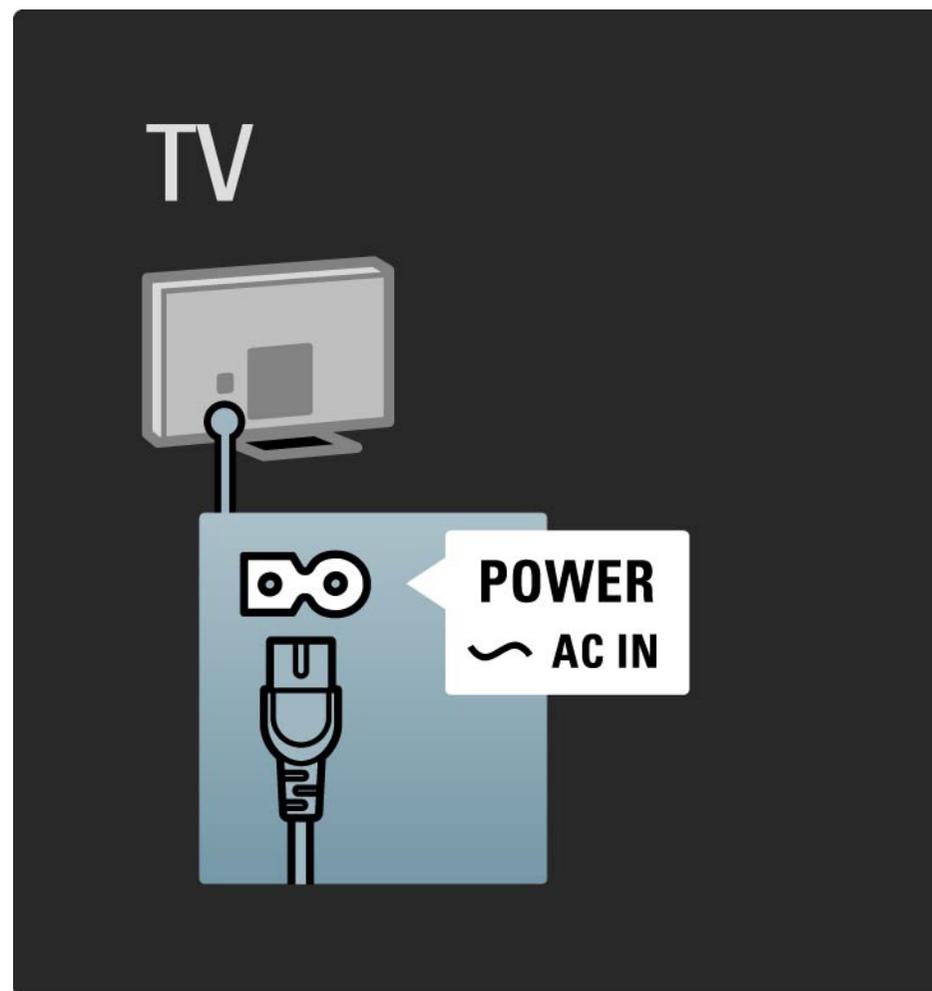

## 5.1.2 Cavo antenna

Individuare il collegamento dell'antenna sul retro del televisore. Inserire correttamente il cavo antenna nella presa Antenna .

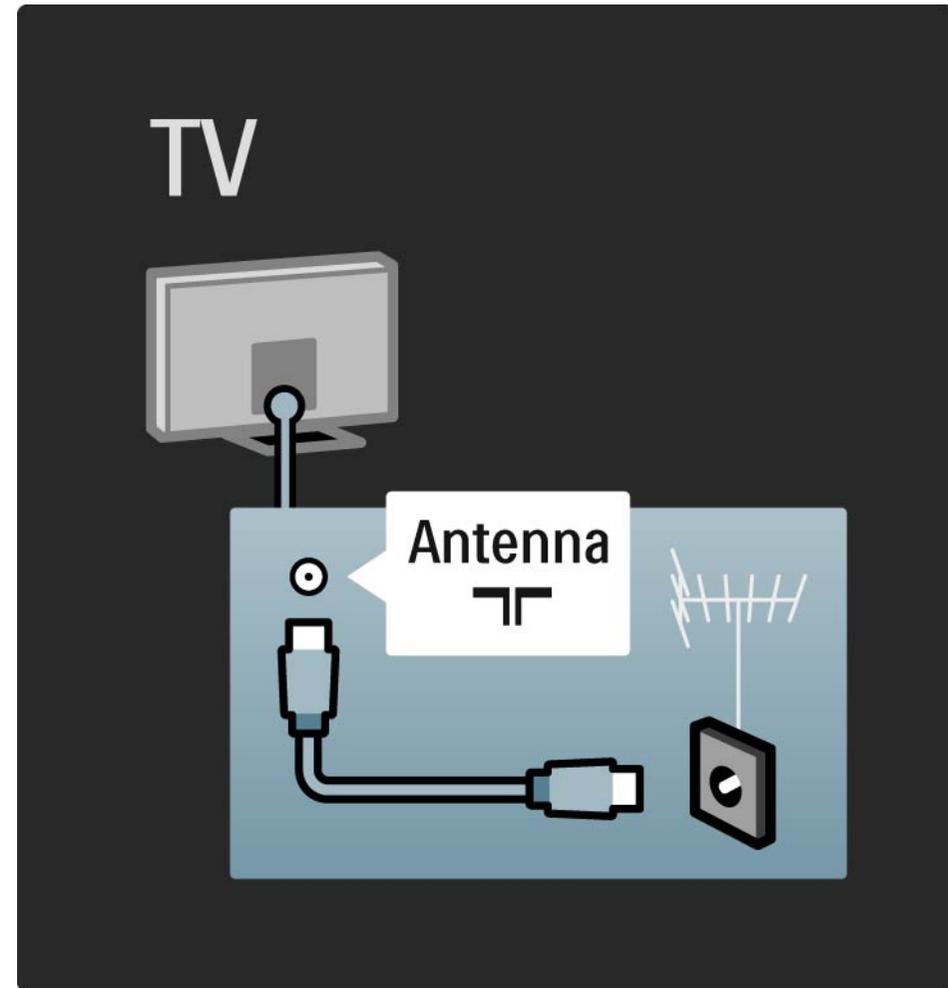

## 5.2.1 Qualità cavo

Prima di collegare i dispositivi al televisore, verificare i connettori disponibili su tali dispositivi. Collegare il dispositivo al televisore tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. I cavi di alta qualità assicurano un buon trasferimento audio e video.

I collegamenti illustrati in questa sezione sono suggerimenti consigliati per i casi più comuni. Sono possibili anche altre soluzioni.

Per ulteriori informazioni sui tipi di cavi e sui collegamenti disponibili, consultare la sezione Informazioni sui cavi > HDMI ... ecc.

### Aggiungi dispositivo

Una volta collegato un dispositivo al televisore, è necessario aggiungerlo alle voci del menu iniziale. Se la voce è presente nel menu iniziale, è possibile passare facilmente dal televisore al dispositivo.

Per aggiungere un nuovo dispositivo, premere  > Aggiungi dispositivo. Seguire le istruzioni sullo schermo.

## 5.2.2 HDMI

1/2

I collegamenti HDMI assicurano la migliore qualità audio e video.


I segnali video e audio sono raggruppati in un solo cavo HDMI.

Per i segnali televisivi HD (alta definizione) utilizzare un collegamento HDMI.

I segnali audio e video in un cavo HDMI sono unidirezionali, al contrario del cavo Scart.

Non utilizzare un cavo HDMI più lungo di 5 m.

...

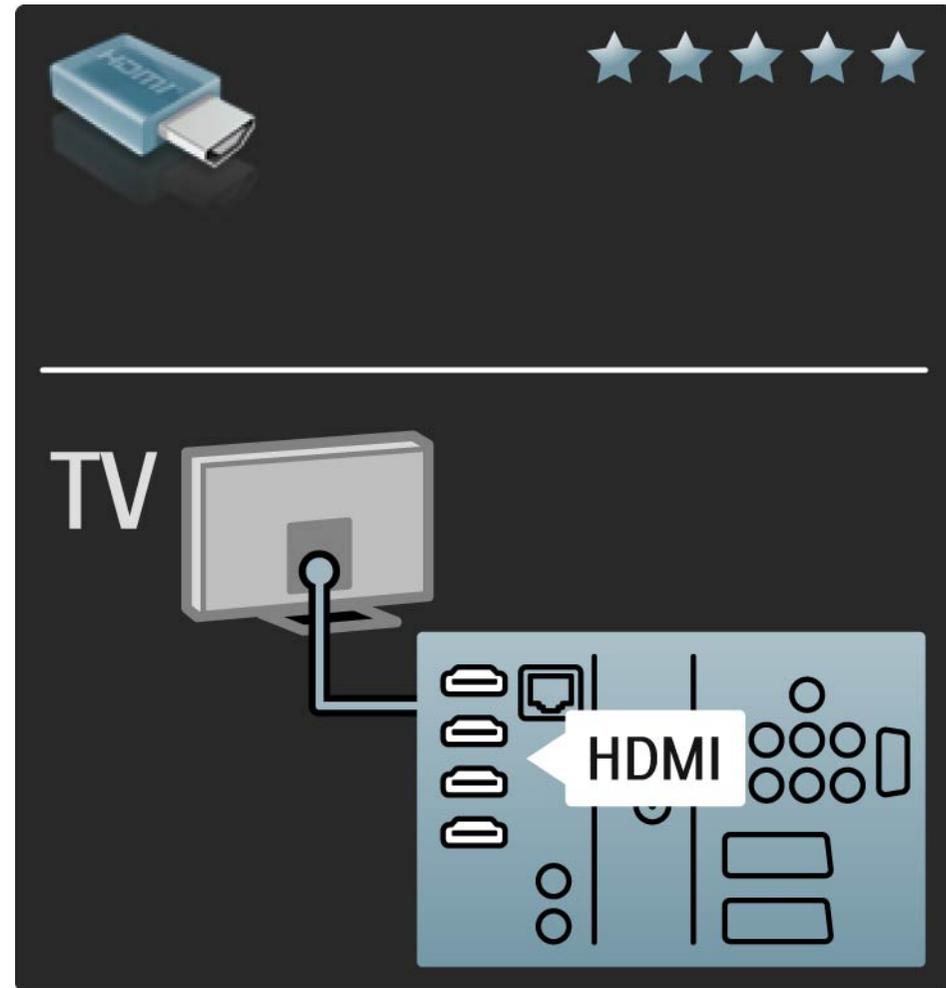

## 5.2.2 HDMI

HDMI supporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP è un segnale di protezione anti copia fornito con i contenuti HD (disco DVD o disco Blu-ray).

### DVI-HDMI

Utilizzare un adattatore da DVI a HDMI se sul dispositivo è presente solo un connettore DVI. Per il video, usare uno degli ingressi HDMI. Per l'audio è necessario utilizzare un cavo separato audio L/R e collegarlo al connettore ► Audio in L/R sul retro del televisore.

### EasyLink


HDMI con EasyLink consente di far funzionare facilmente i dispositivi collegati se sono dotati di HDMI CEC standard.

Consultare la sezione Collegamenti > EasyLink HDMI-CEC.

## 5.2.3 YPbPr - Component video


Utilizzare il collegamento Component Video YPbPr insieme alla connessione L/R per l'audio.

Per il collegamento, far combaciare i colori del connettore YPbPr con quello degli spinotti. Il segnale YPbPr è in grado di gestire i segnali televisivi ad alta definizione (HD).

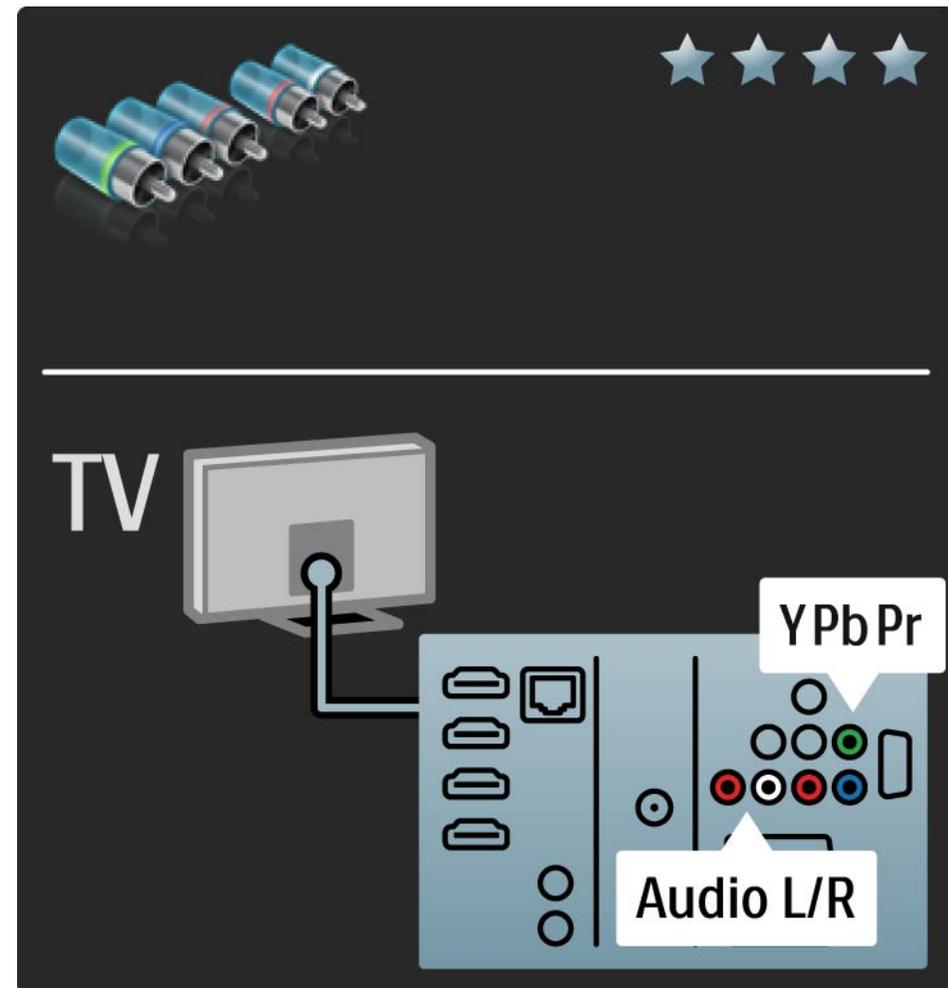

## 5.2.4 Scart


Un cavo Scart combina segnali audio e video. I connettori Scart possono gestire segnali video RGB ma non i segnali televisivi ad alta definizione (HD).

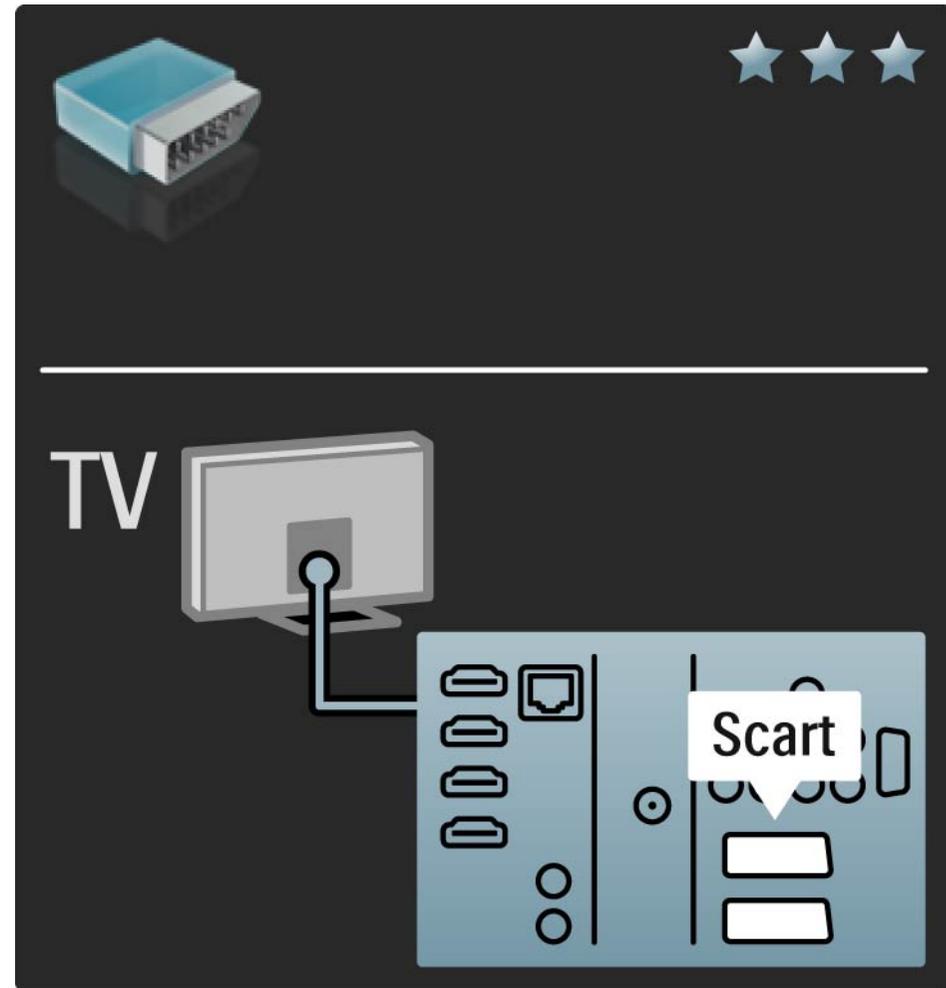

## 5.2.5 S-Video

Utilizzare un cavo S-Video con un cavo audio L/R (cinch).


Per il collegamento, far combaciare i colori dei connettori audio con gli spinotti.

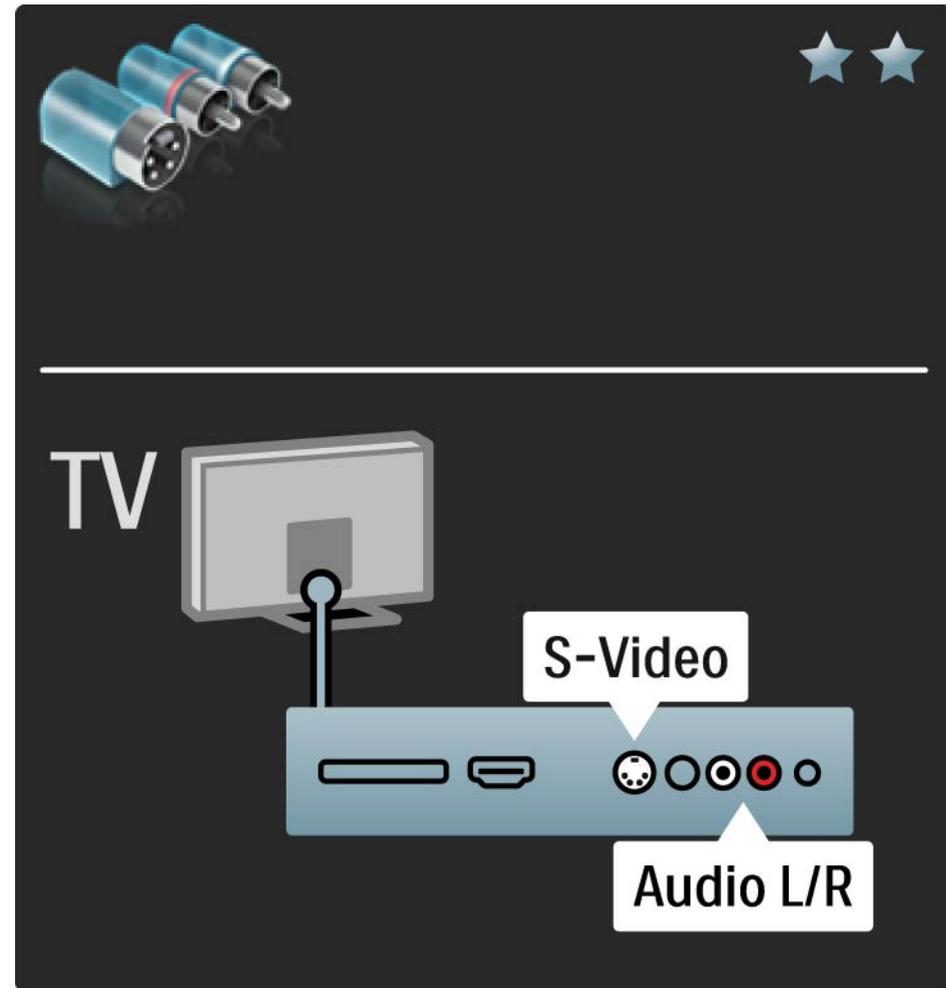

## 5.2.6 Video

Utilizzare un cavo video (cinch) con un cavo audio L/R (cinch).


Per il collegamento, far combaciare i colori dei connettori audio con gli spinotti.

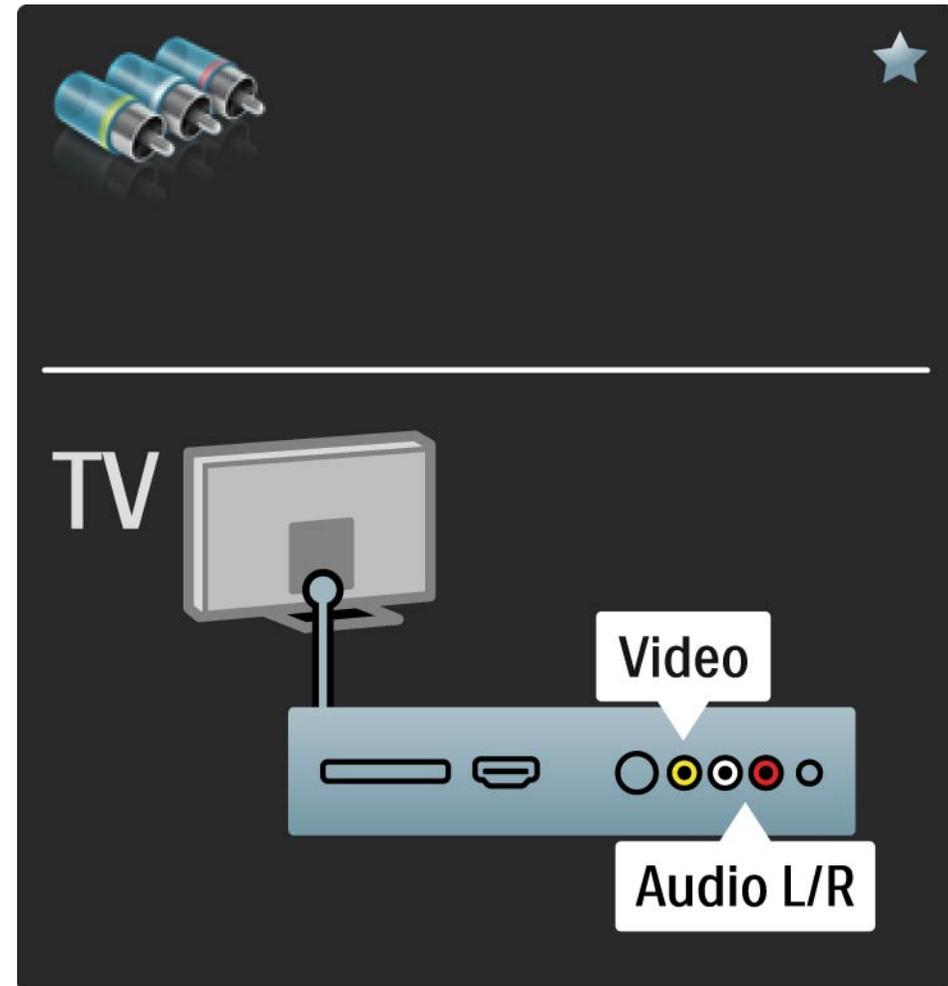

## 5.2.7 VGA

Utilizzare un cavo VGA (connettore DE15) per collegare un computer al televisore. Con questo collegamento è possibile utilizzare il televisore come monitor PC. Per l'audio, è possibile aggiungere un cavo audio L/R.


Consultare la sezione Collegamenti > Altri dispositivi > Televisore utilizzato come monitor PC.

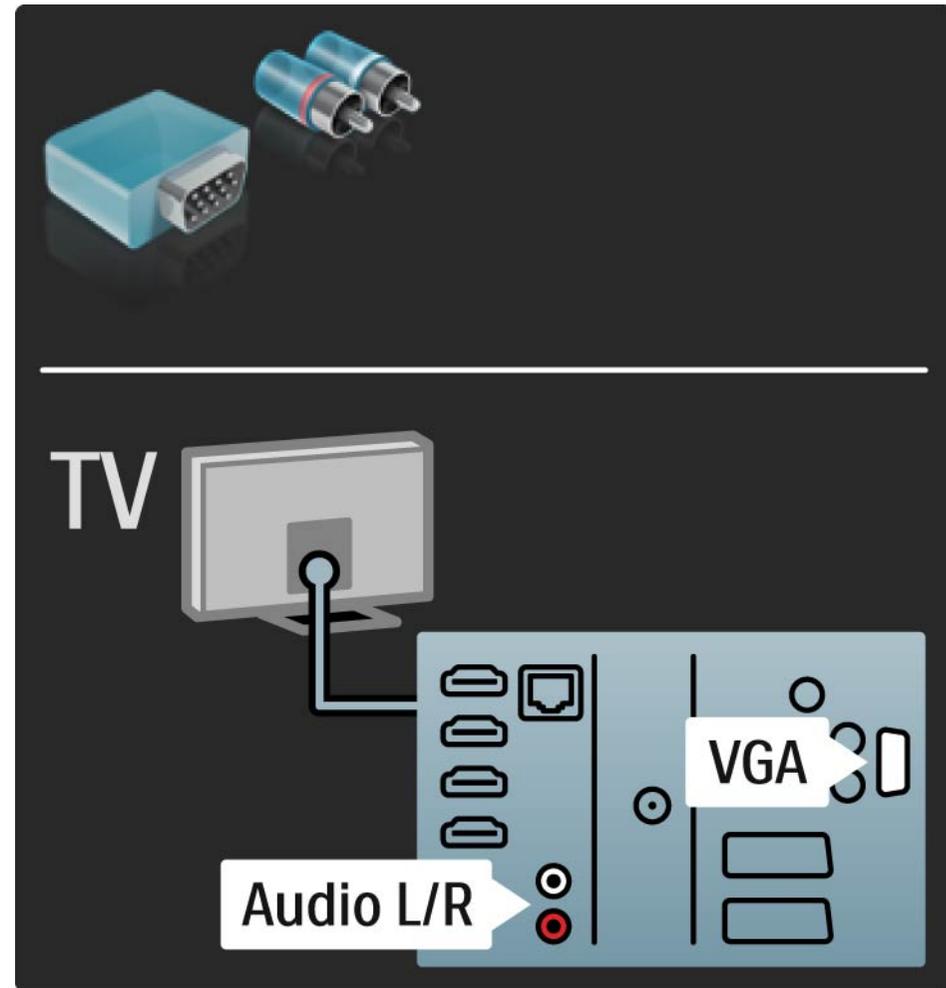

## 5.3.1 SoundBar HTS8161B

1/2


Innanzitutto, utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

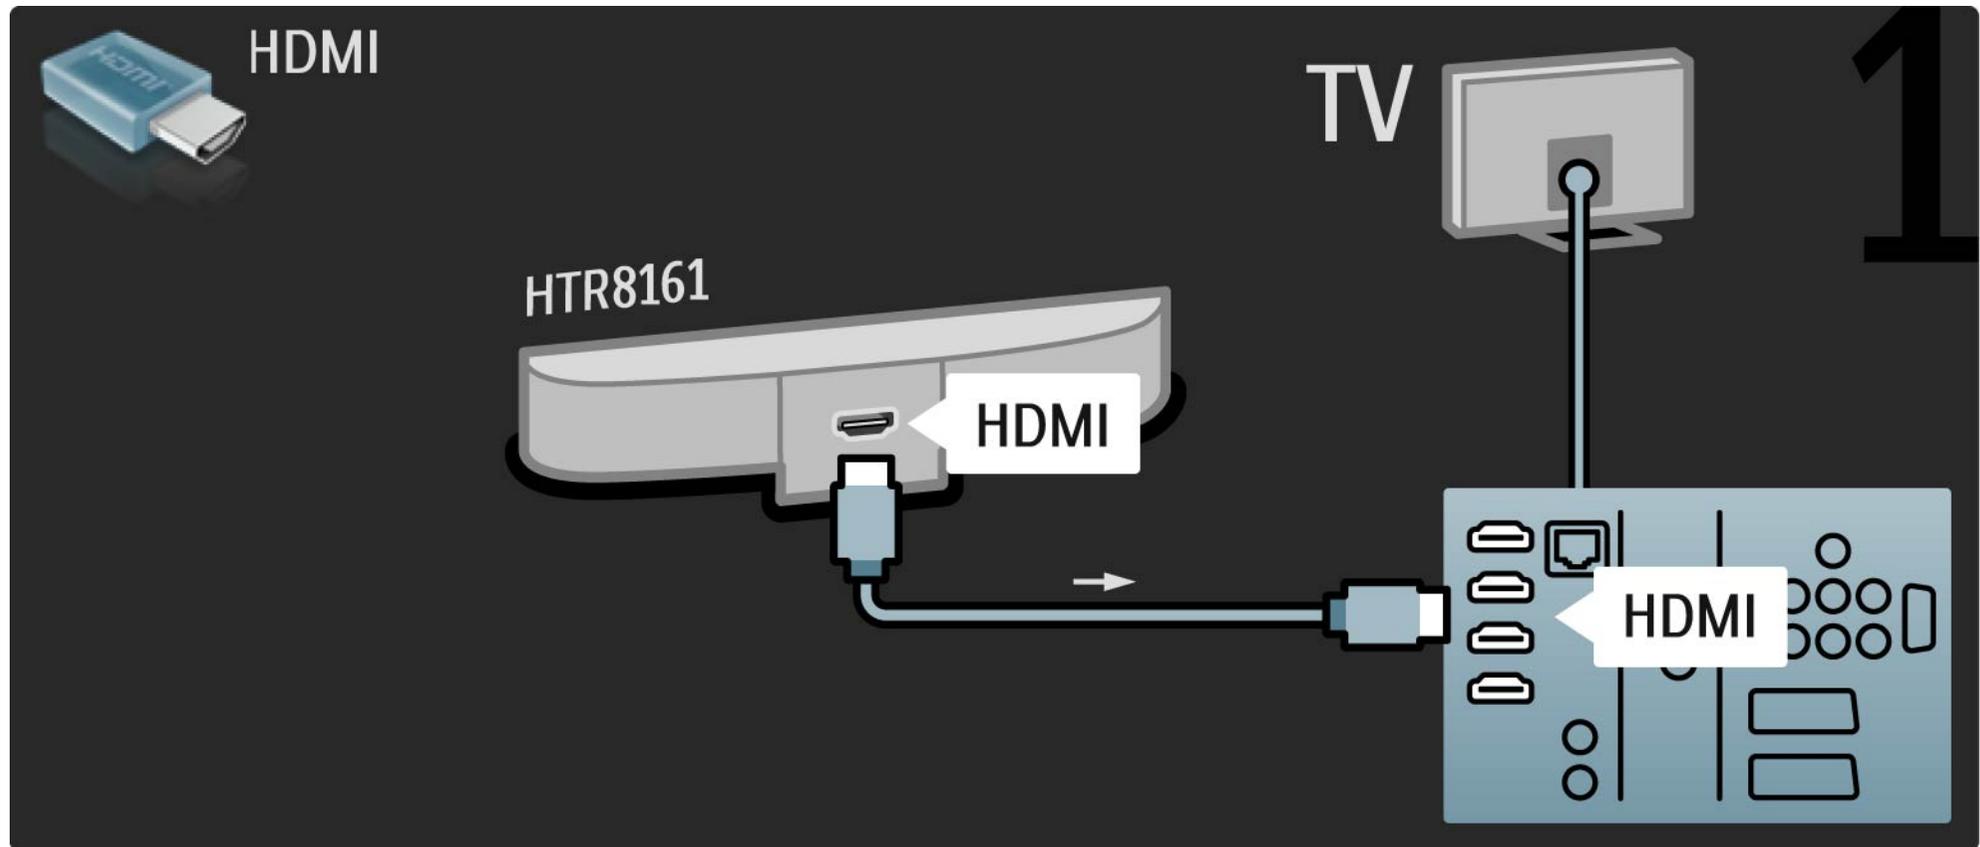

## 5.3.1 SoundBar HTS8161


2/2

Quindi, utilizzare un cavo cinch audio digitale (coassiale) per collegare il dispositivo al televisore.

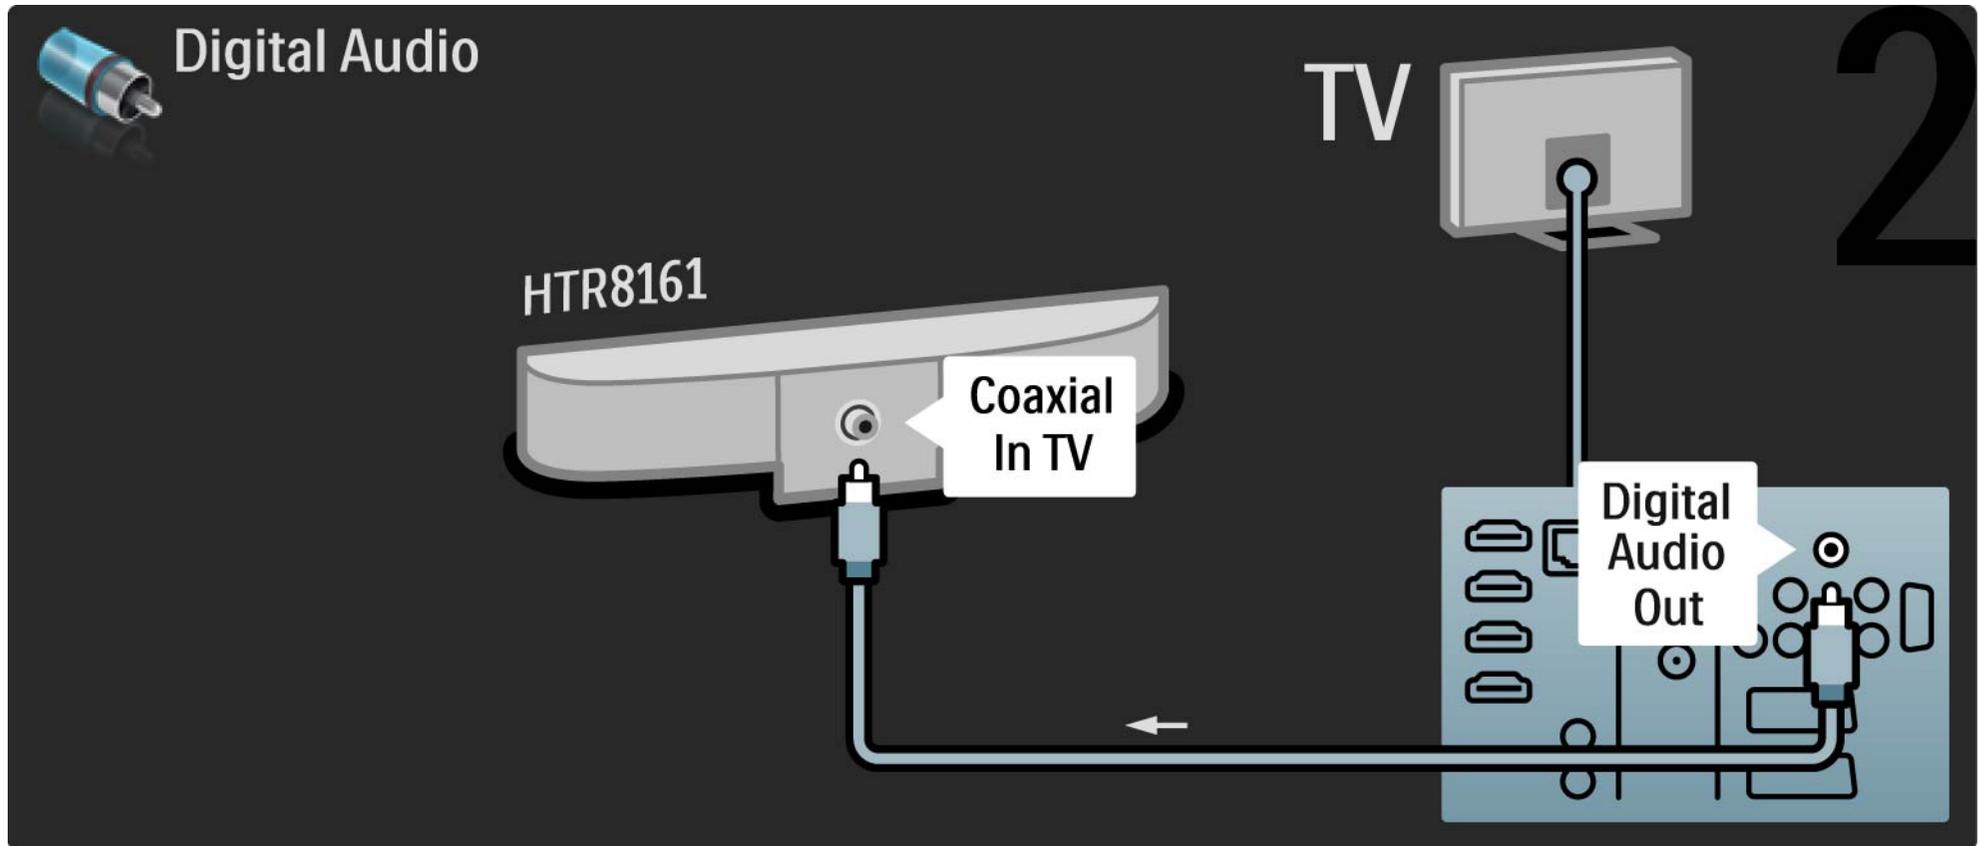

## 5.3.2 Lettore Blu-ray Disc / DVD


Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore Blu-ray Disc /DVD a un ingresso HDMI sul retro del televisore.

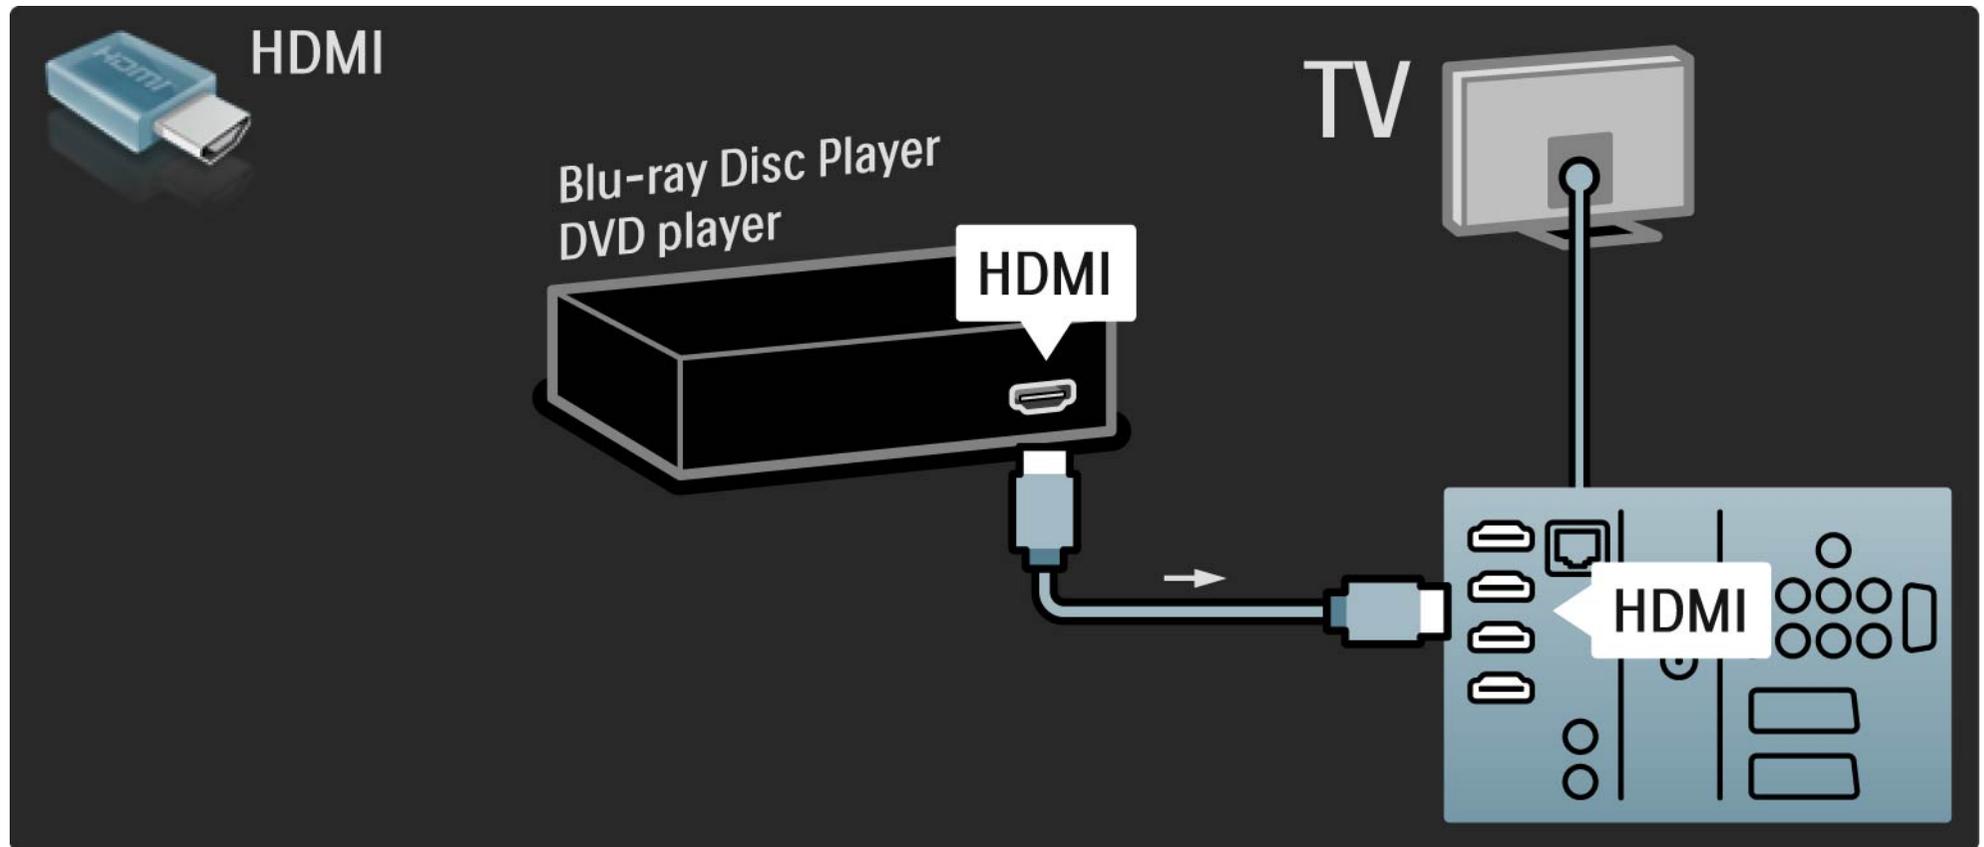

## 5.3.3 Sistema Home Theatre DVD

1/3


Innanzitutto, utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

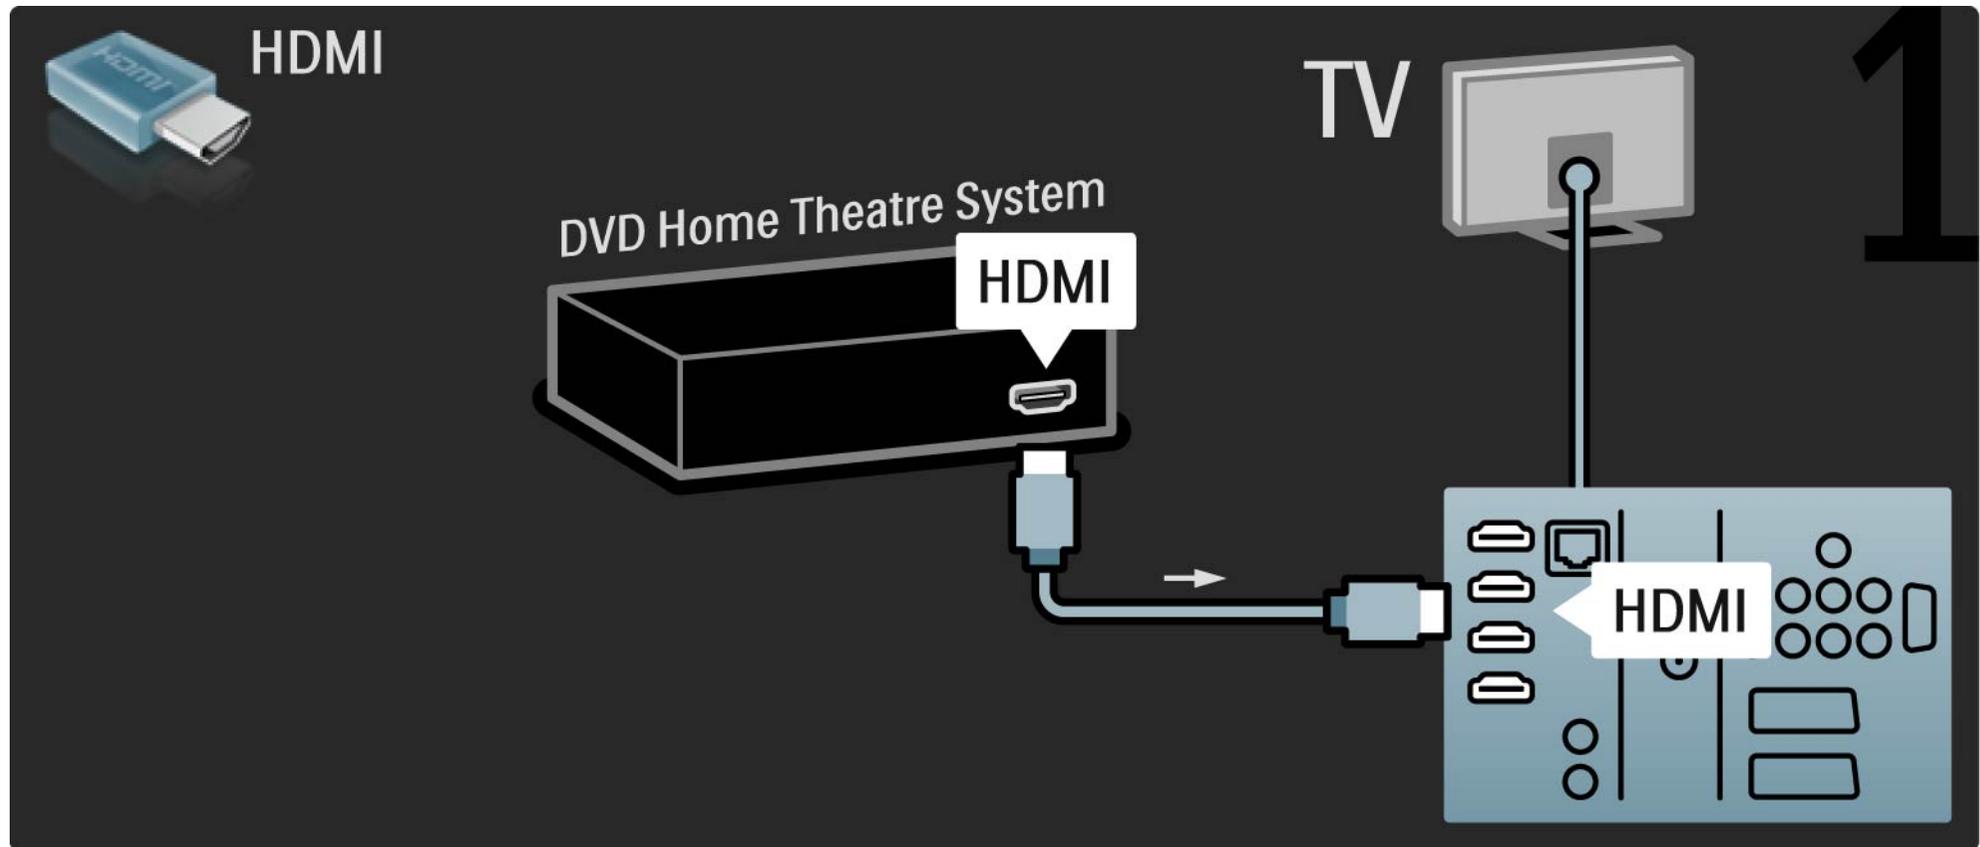

## 5.3.3 Sistema Home Theatre DVD

2/3

Quindi, utilizzare un cavo cinch audio digitale o, in alternativa, un'uscita audio analogico (L/R), per collegare il dispositivo al televisore.

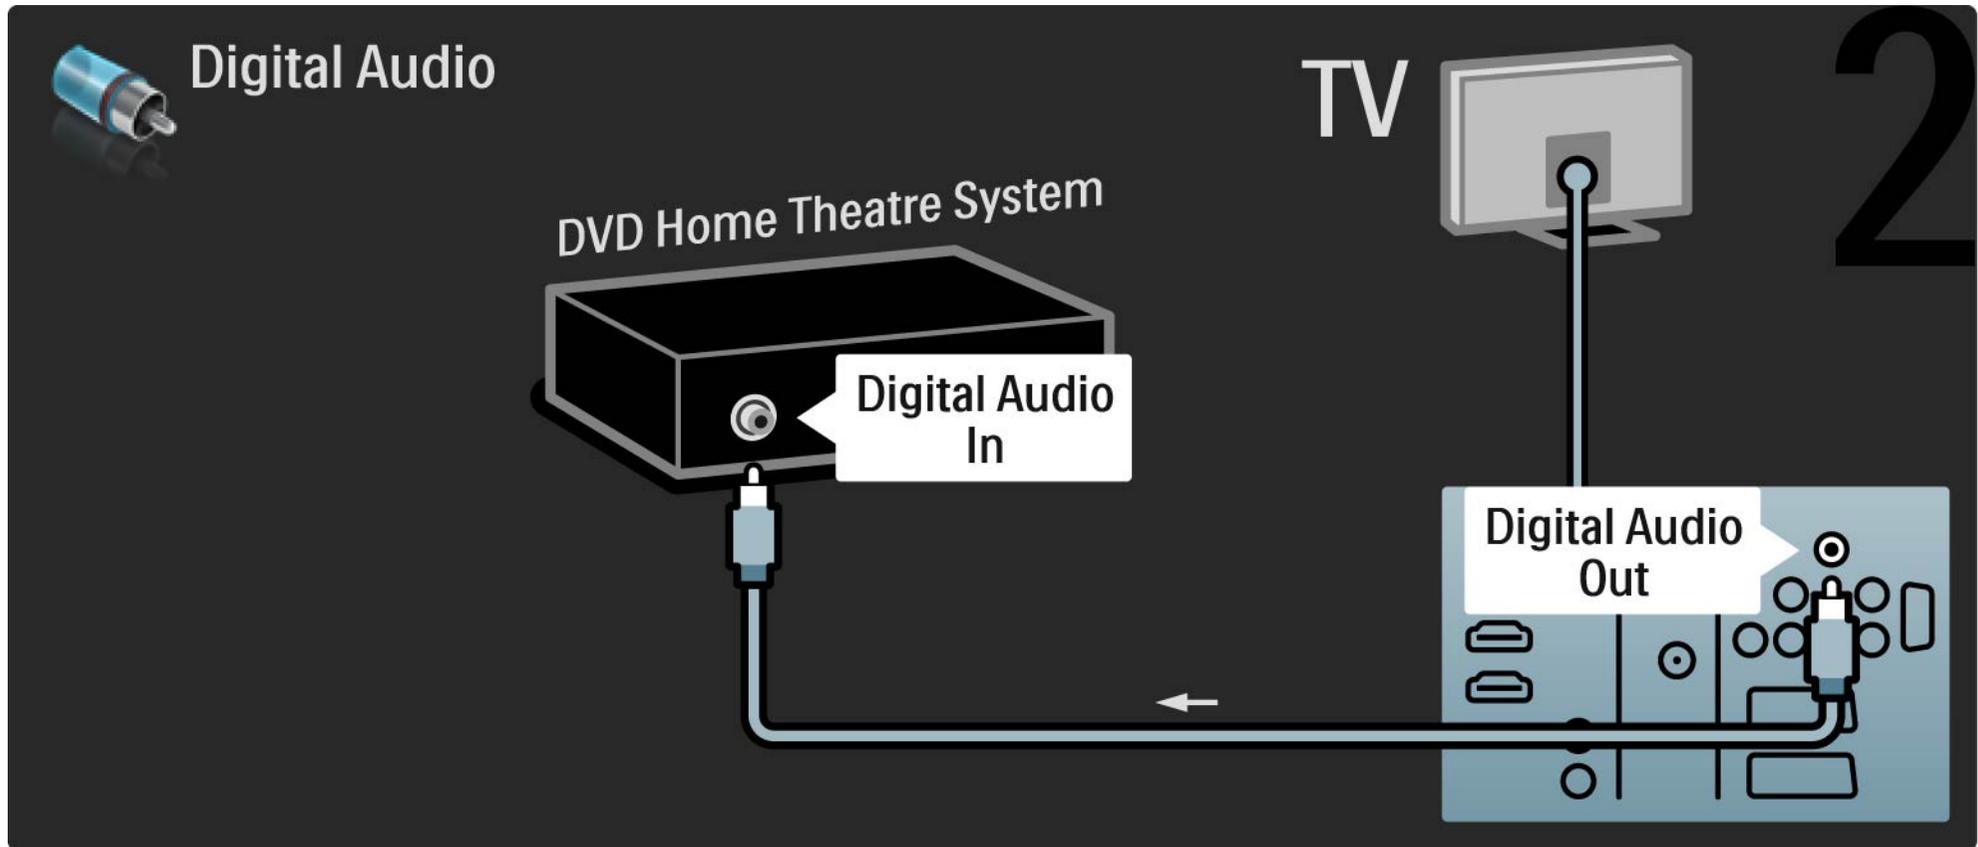

## 5.3.3 Sistema Home Theatre DVD

3/3

### Uscita audio L/R

Se sul sistema Home Theatre non è presente alcuna uscita audio digitale, è possibile utilizzare la connessione di uscita audio analogica L/R denominata TV.

### Sincronizzazione audio e video (sincronizzazione)


Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo è possibile impostare, sulla maggior parte dei sistemi Home Theatre, un tempo di ritardo.

Non collegare il segnale audio del lettore DVD o di un altro dispositivo direttamente al sistema Home Theatre. Riprodurre sempre l'audio tramite il televisore.

## 5.3.4 Registratore DVD

1/2


Innanzitutto, utilizzare 2 cavi antenna per collegare l'antenna al registratore DVD e al televisore.

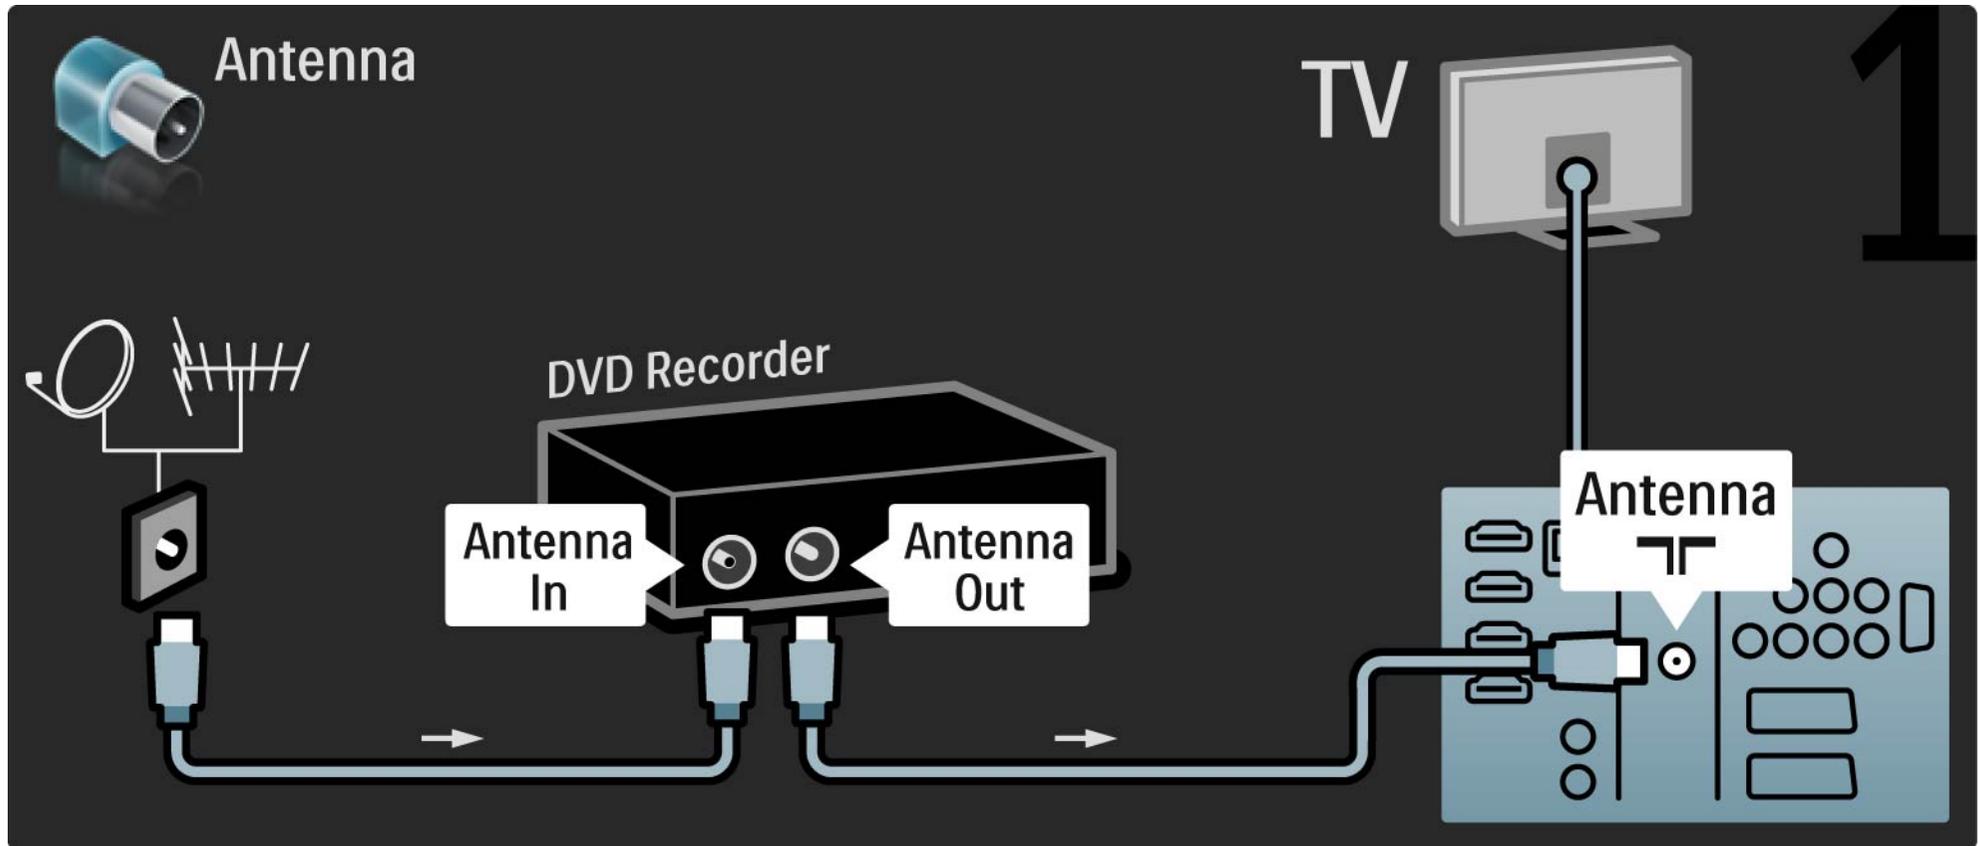

## 5.3.4 Registratore DVD

2/2


Quindi, utilizzare un cavo Scart per collegare il registratore DVD alla presa Scart sul retro del televisore.

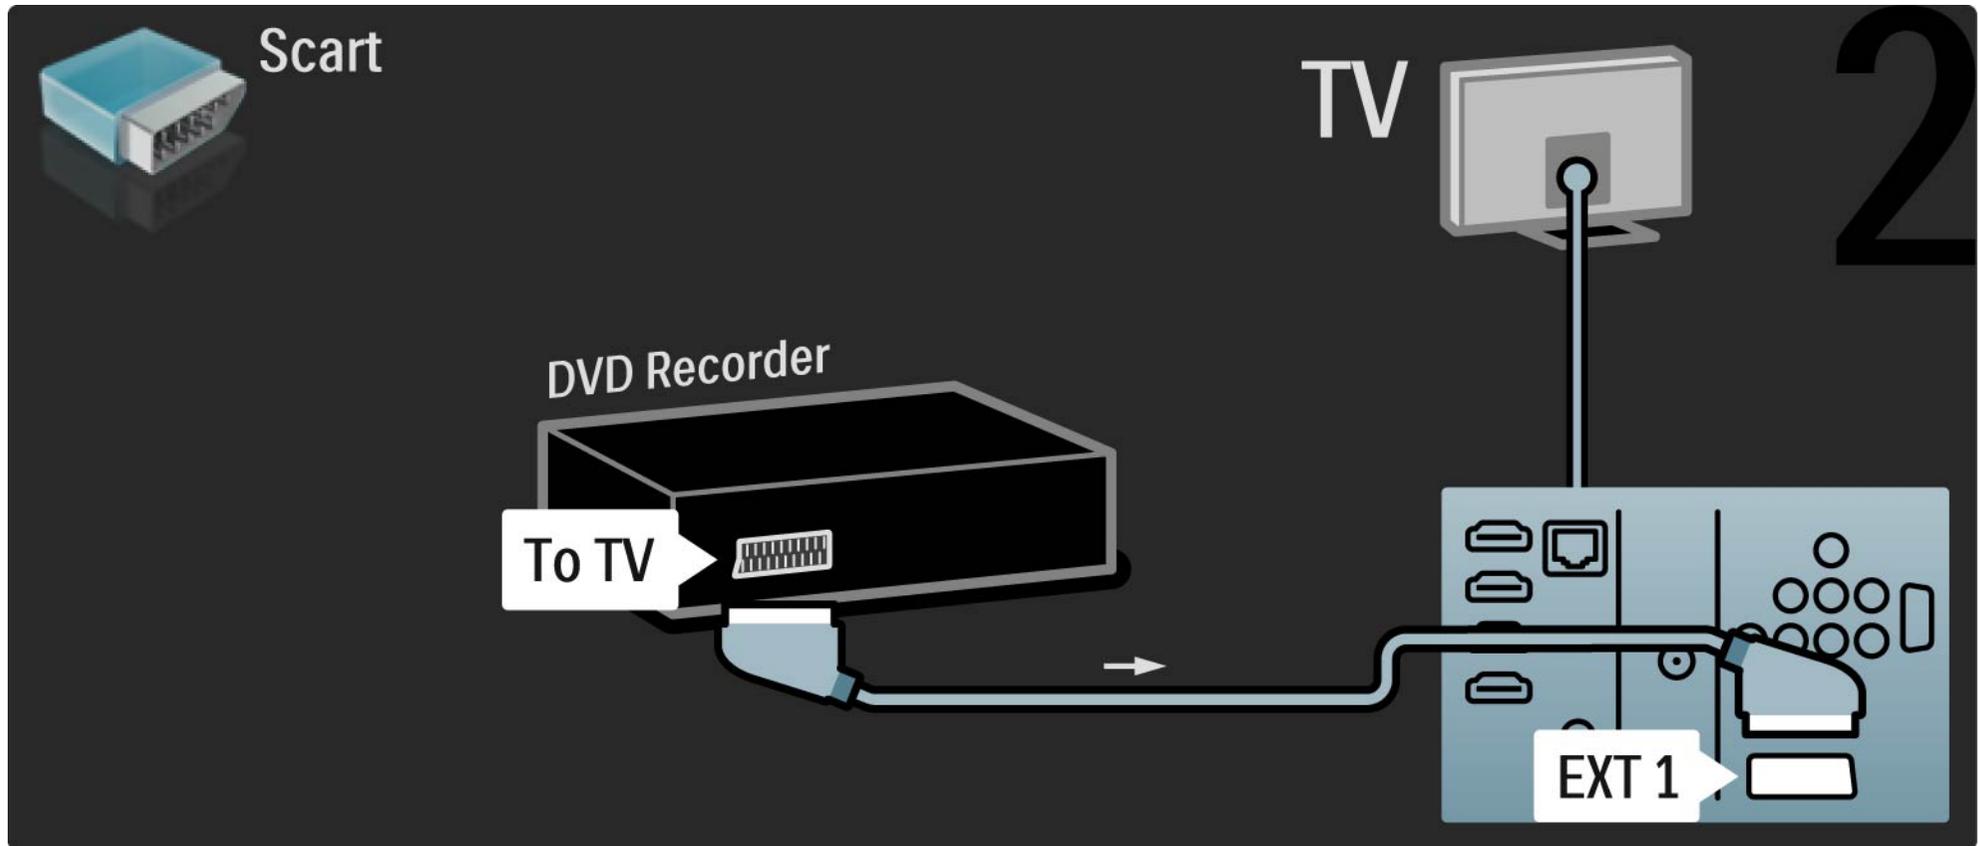

## 5.3.5 Ricevitore digitale o satellitare

1/2


Innanzitutto, utilizzare 2 cavi antenna per collegare l'antenna al ricevitore e al televisore.

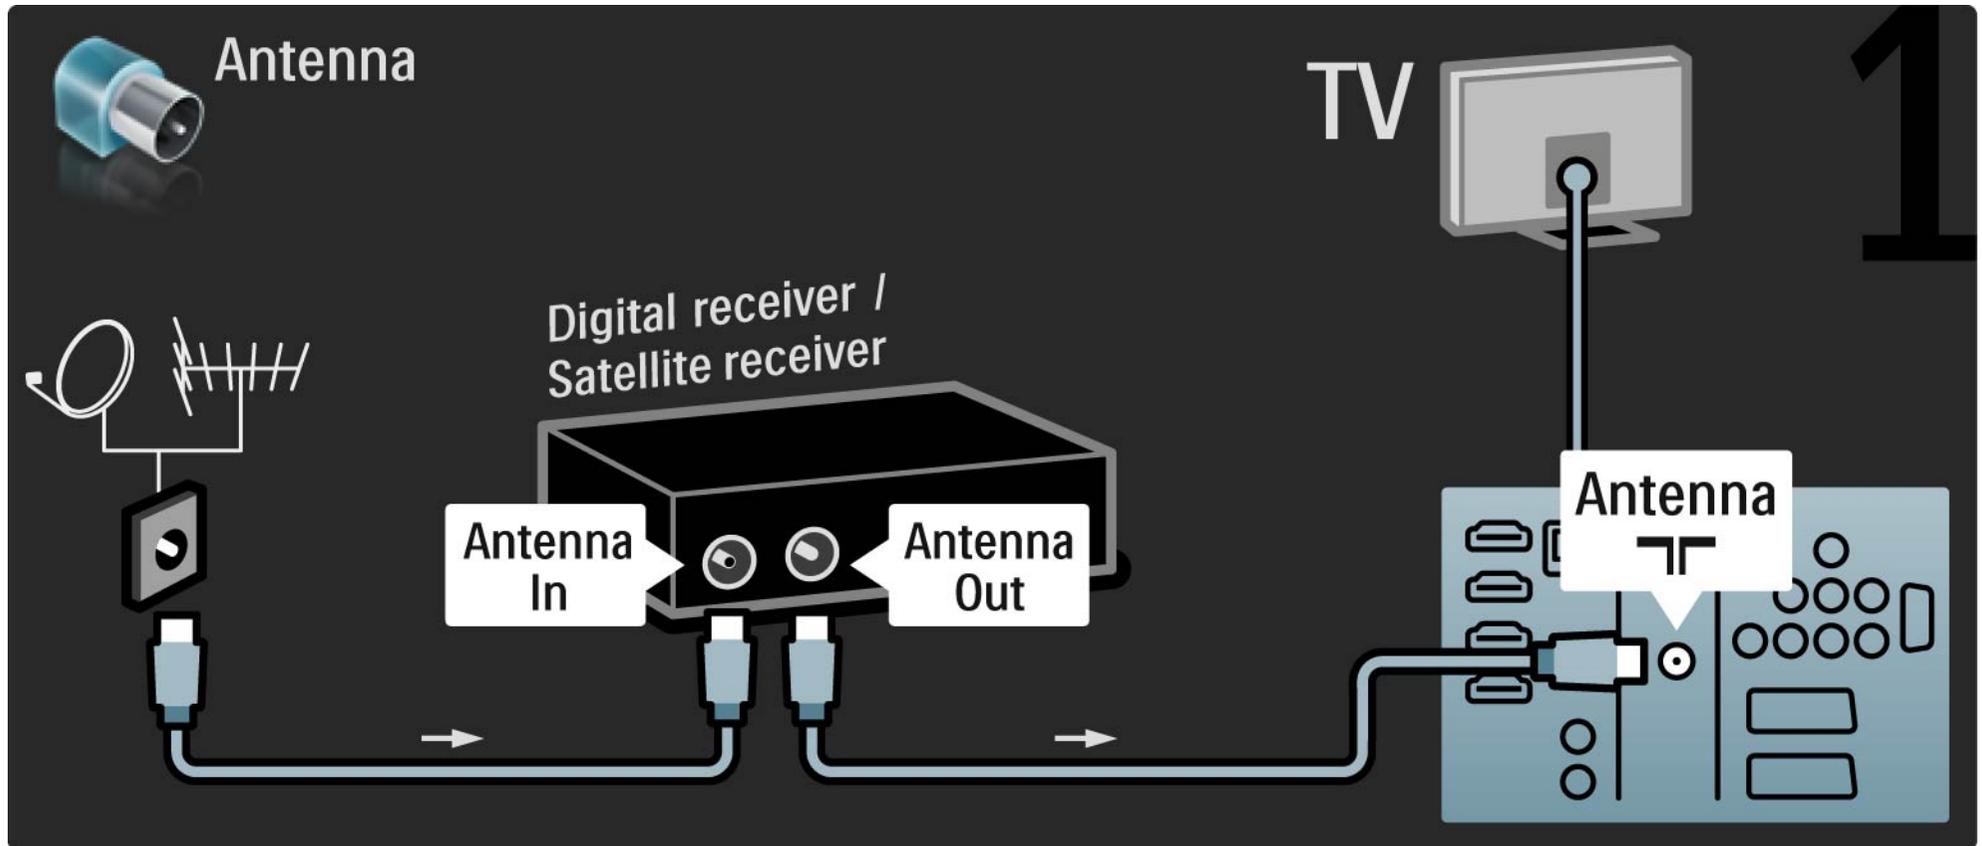

## 5.3.5 Ricevitore digitale o satellitare

2/2


Quindi, utilizzare un cavo Scart per collegare il ricevitore sul retro del televisore.

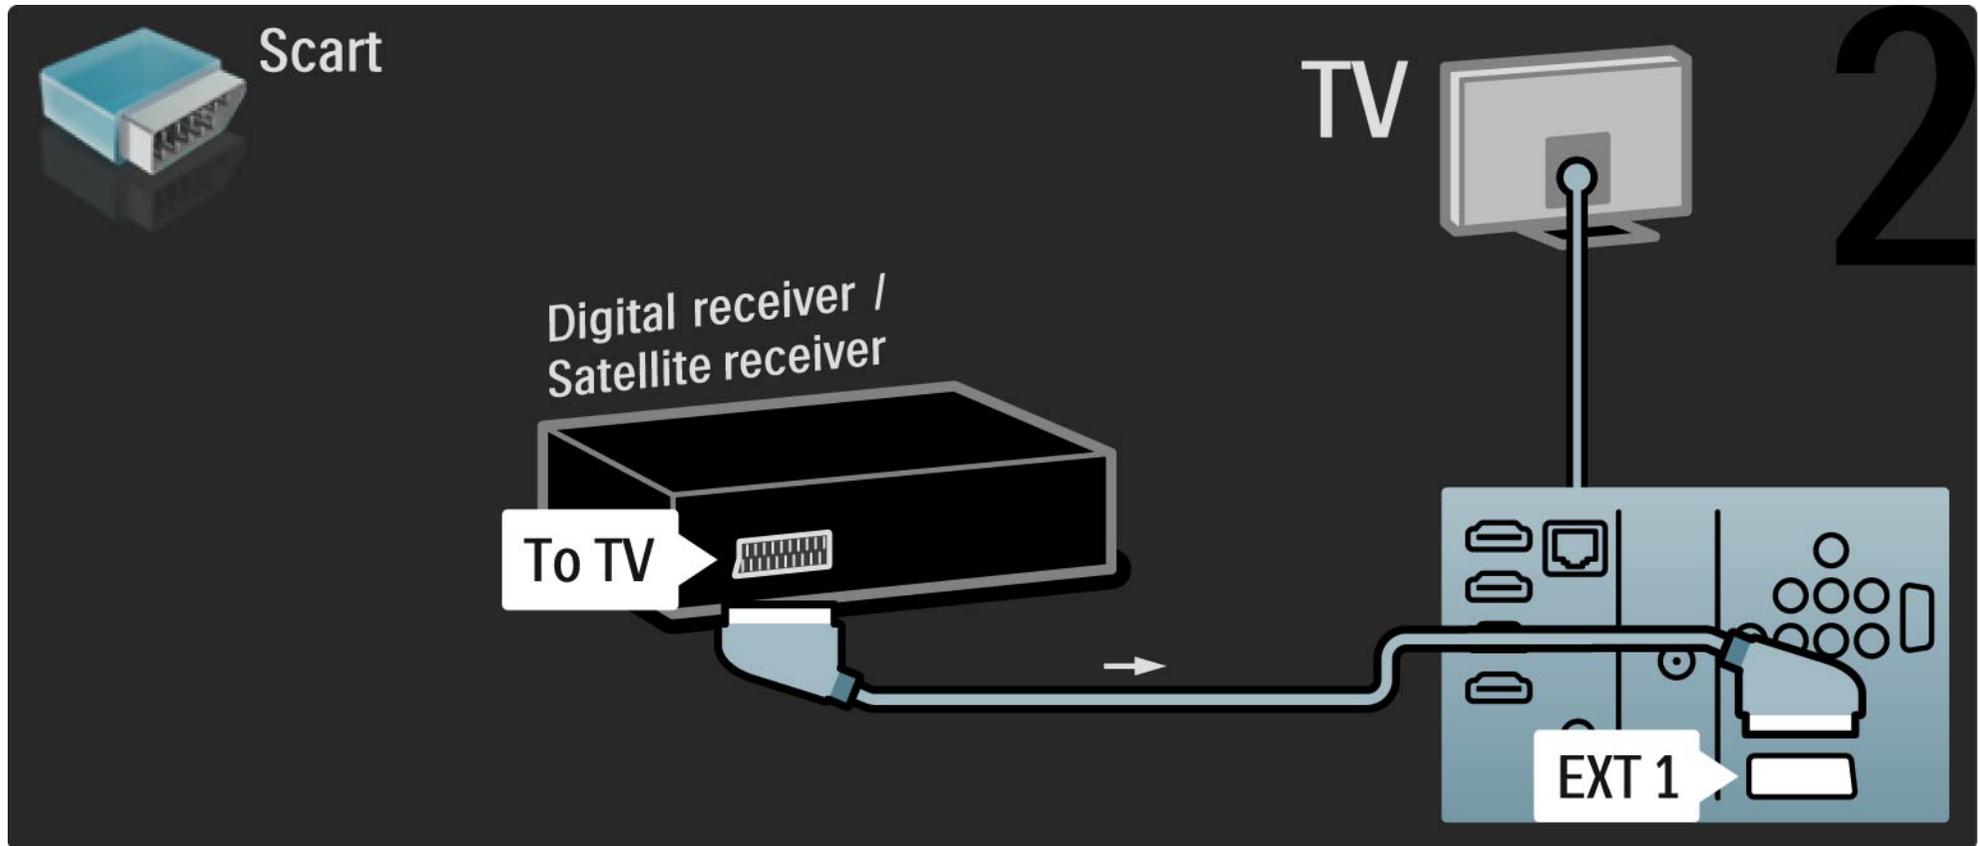

## 5.3.6 Ricevitore digitale e registratore DVD

1/3


Innanzitutto, utilizzare 3 cavi antenna per collegare il ricevitore digitale e il registratore DVD al televisore.

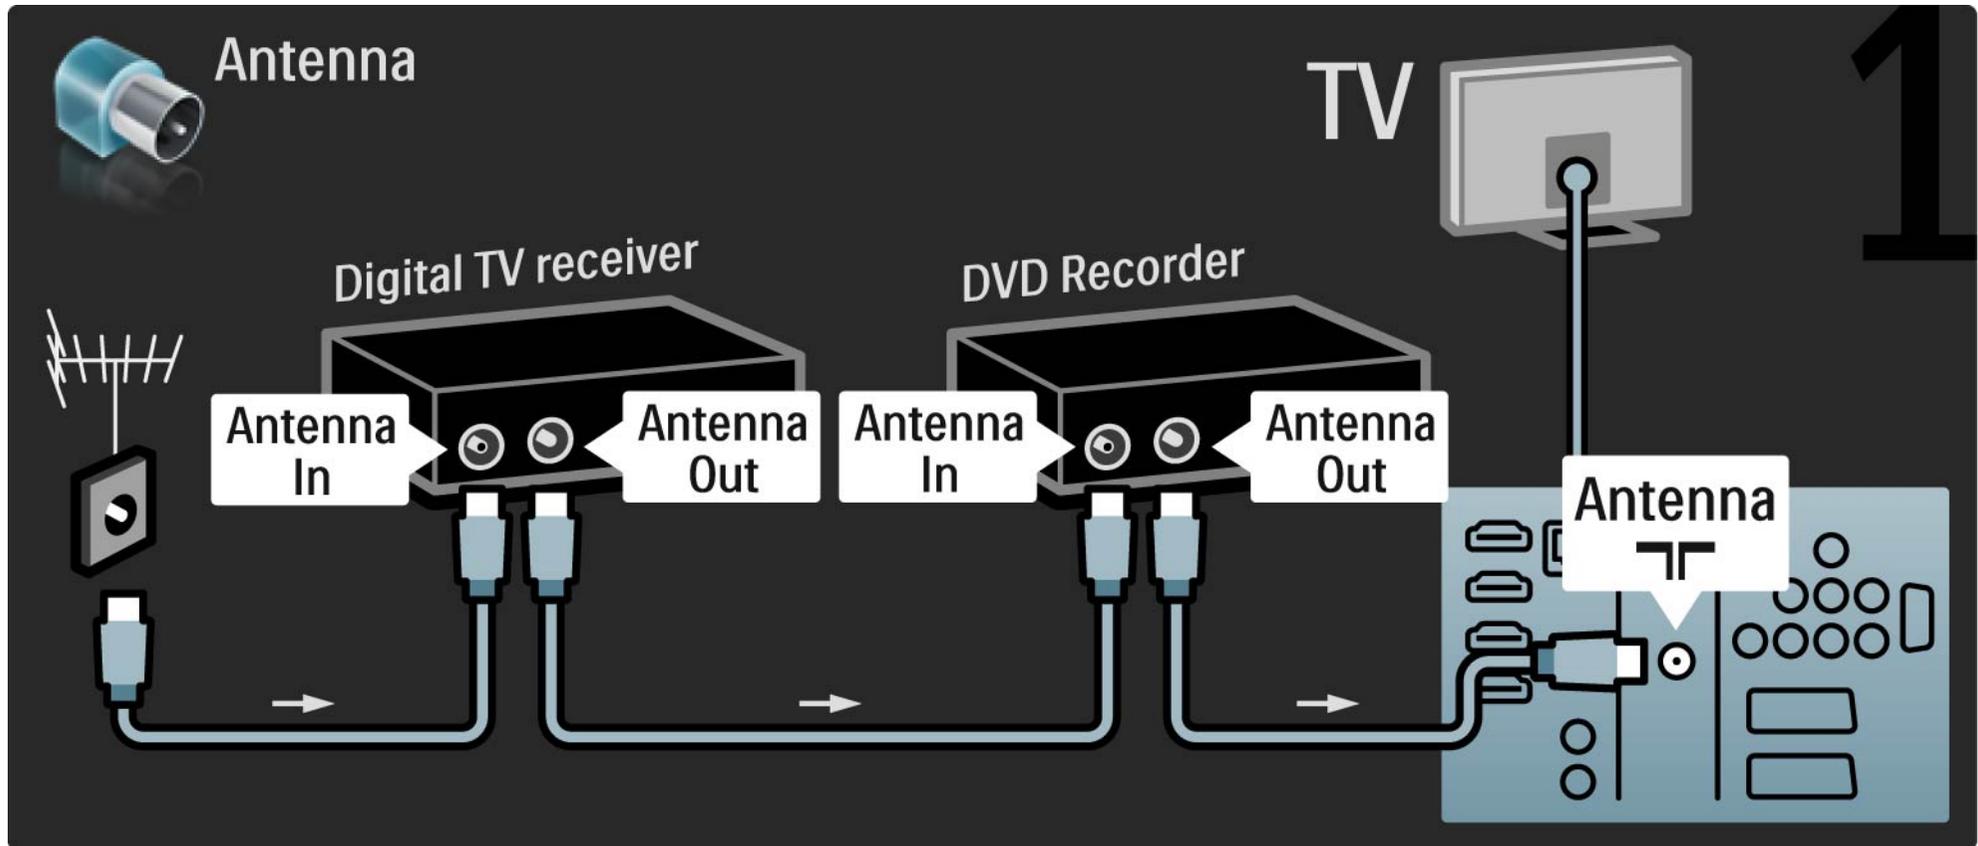

## 5.3.6 Ricevitore digitale e registratore DVD

2/3


Quindi utilizzare un cavo Scart per collegare il ricevitore digitale al televisore.

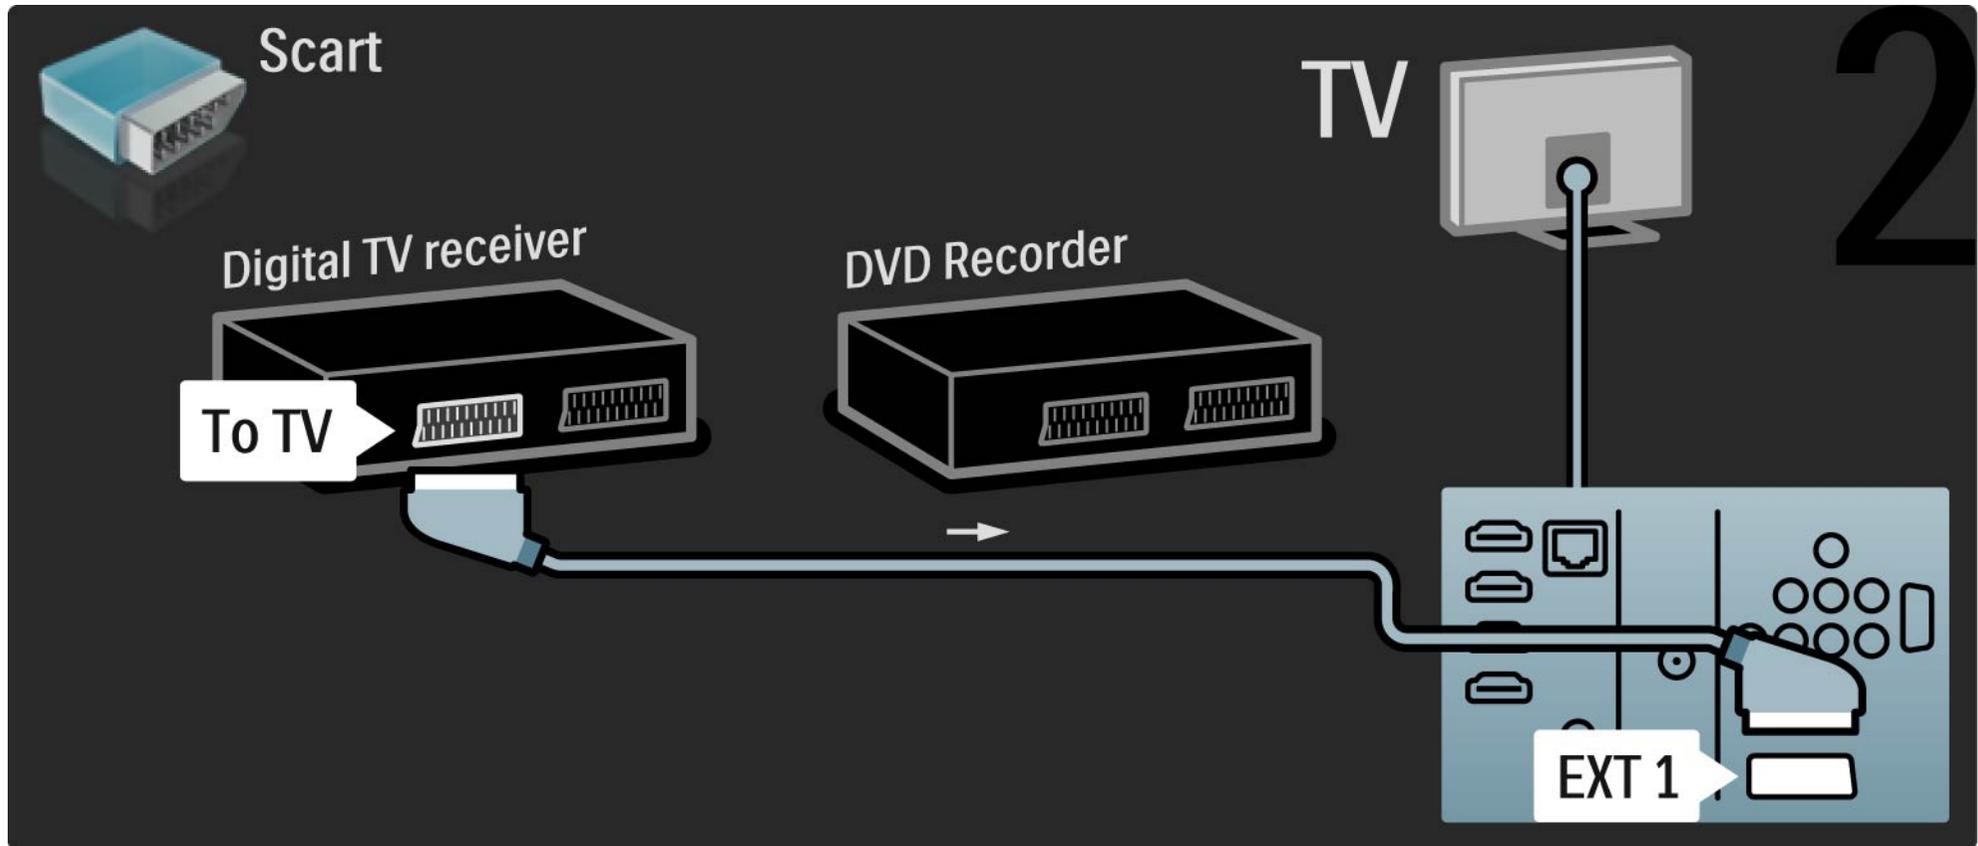

## 5.3.6 Ricevitore digitale e registratore DVD

3/3


Quindi, utilizzare 2 cavi Scart per collegare i 2 dispositivi al televisore.

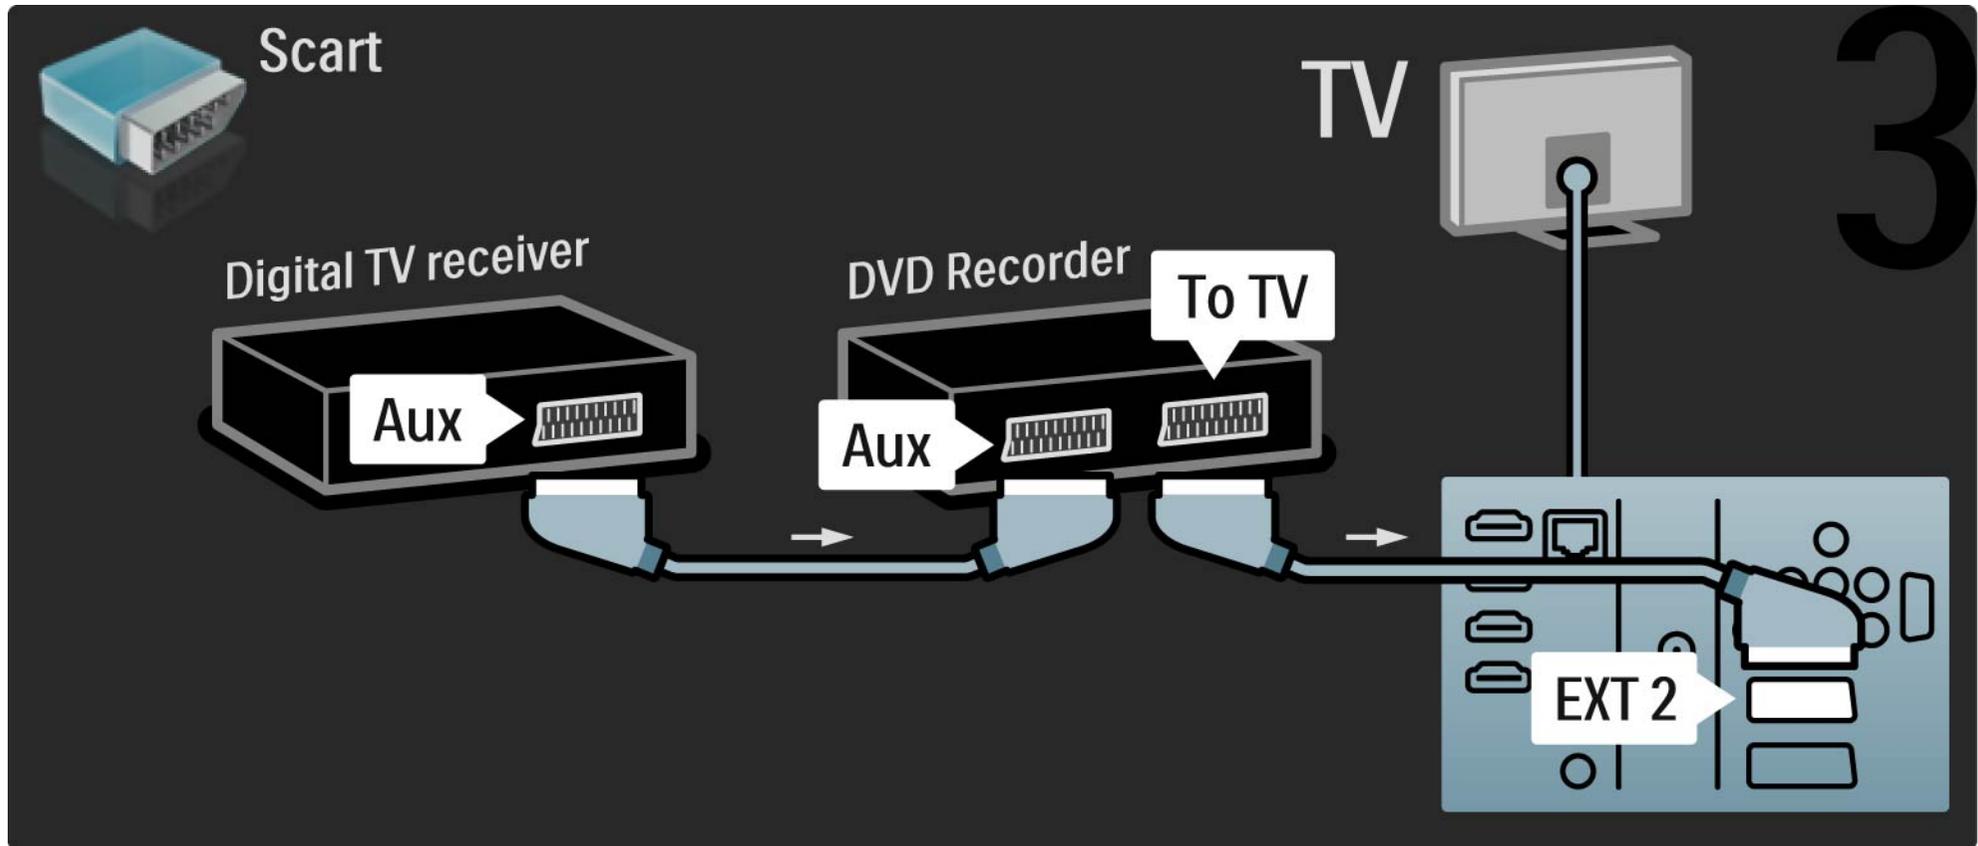

## 5.3.7 Ricevitore digitale, registratore DVD e sistema Home Theatre

1/5


Innanzitutto, utilizzare 3 cavi antenna per collegare i 2 dispositivi e il televisore.

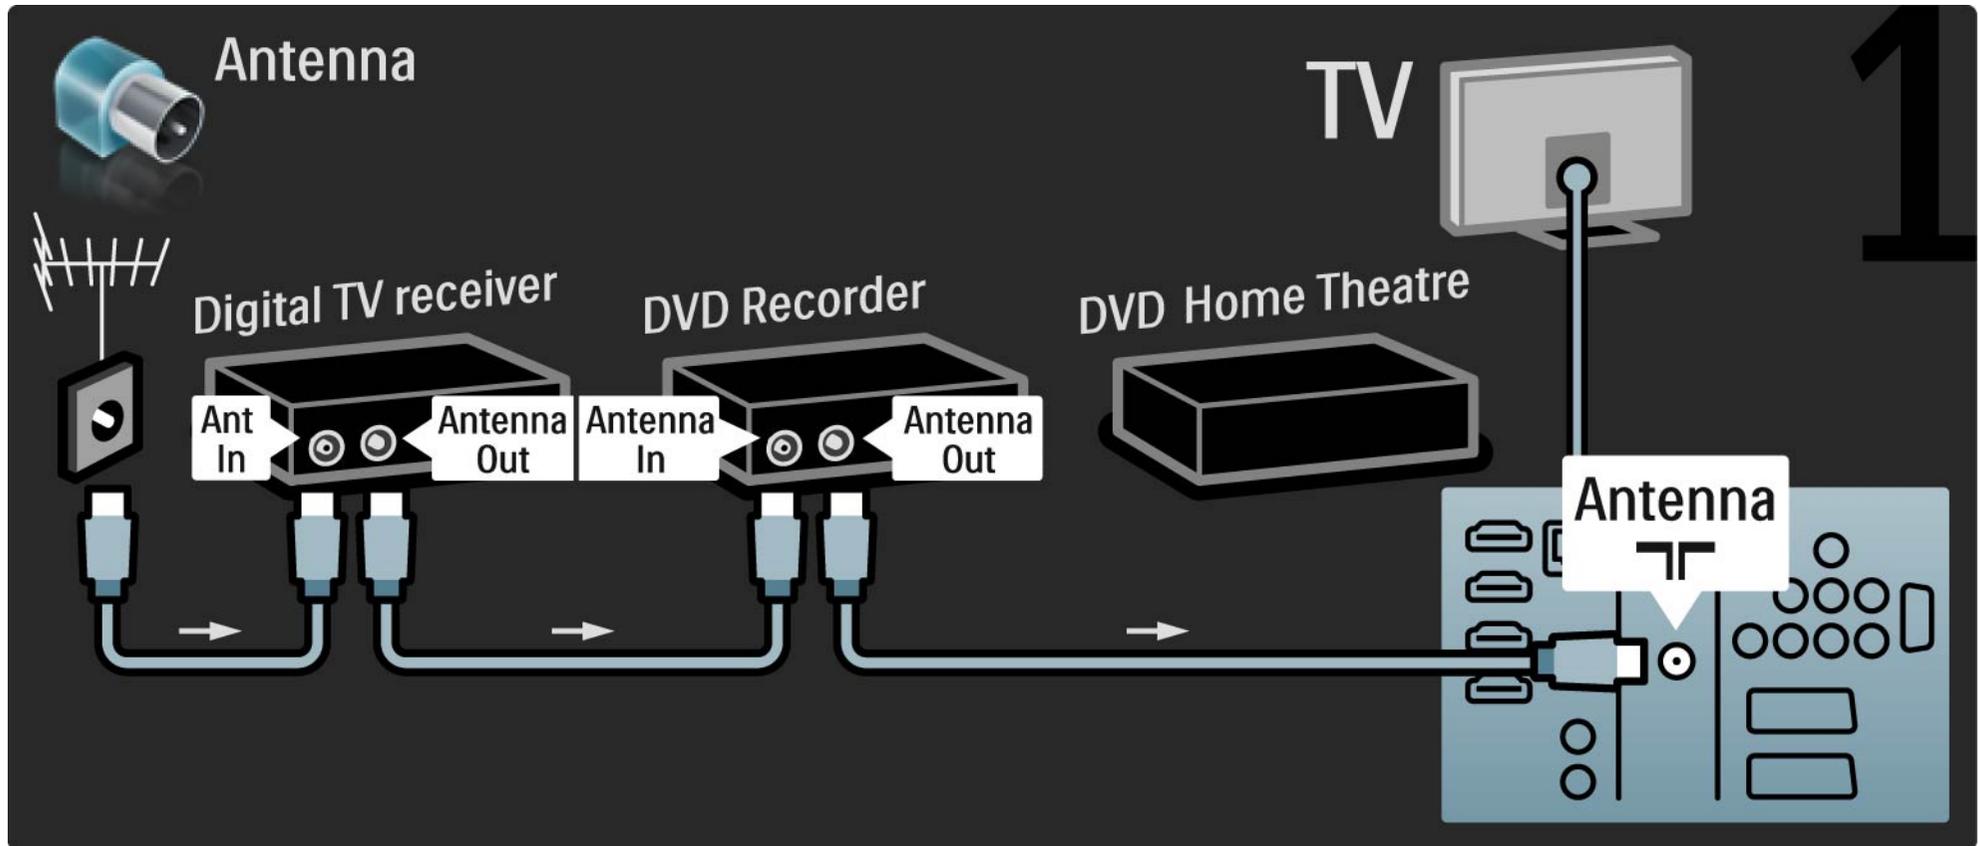

## 5.3.7 Ricevitore digitale, registratore DVD e sistema Home Theatre

2/5


Quindi utilizzare un cavo Scart per collegare il ricevitore digitale al televisore.

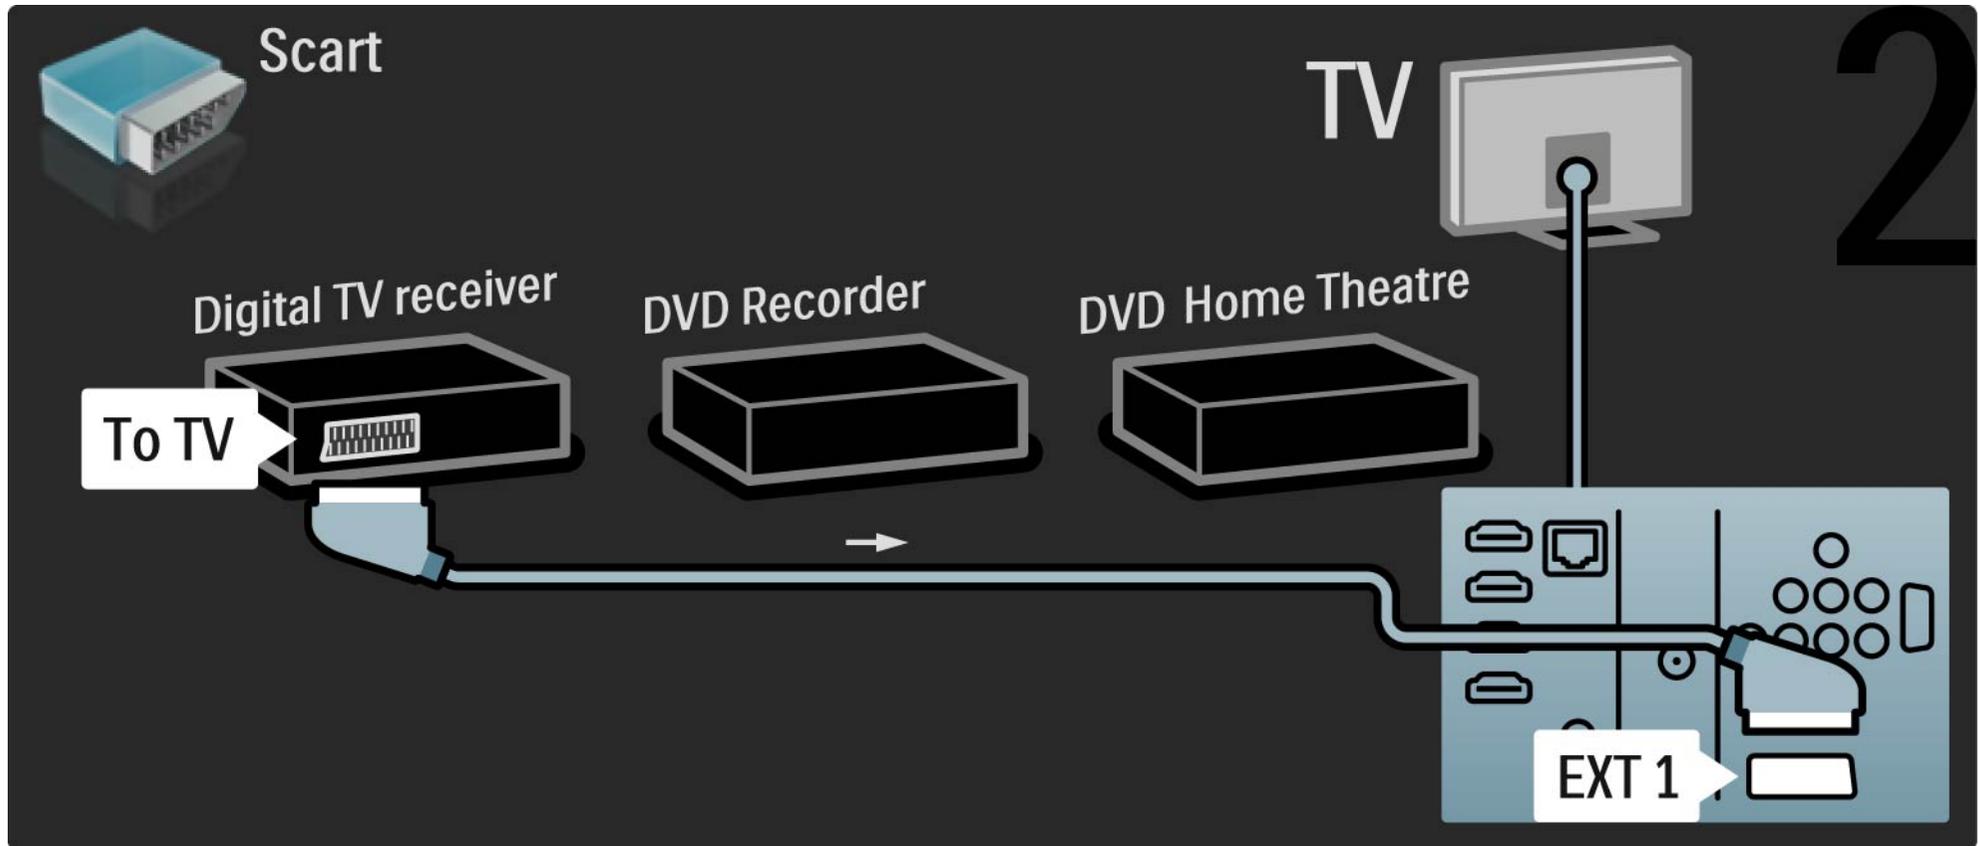

## 5.3.7 Ricevitore digitale, registratore DVD e sistema Home Theatre

3/5


Quindi, utilizzare 2 cavi Scart per collegare il ricevitore digitale al registratore DVD e quest'ultimo al televisore.

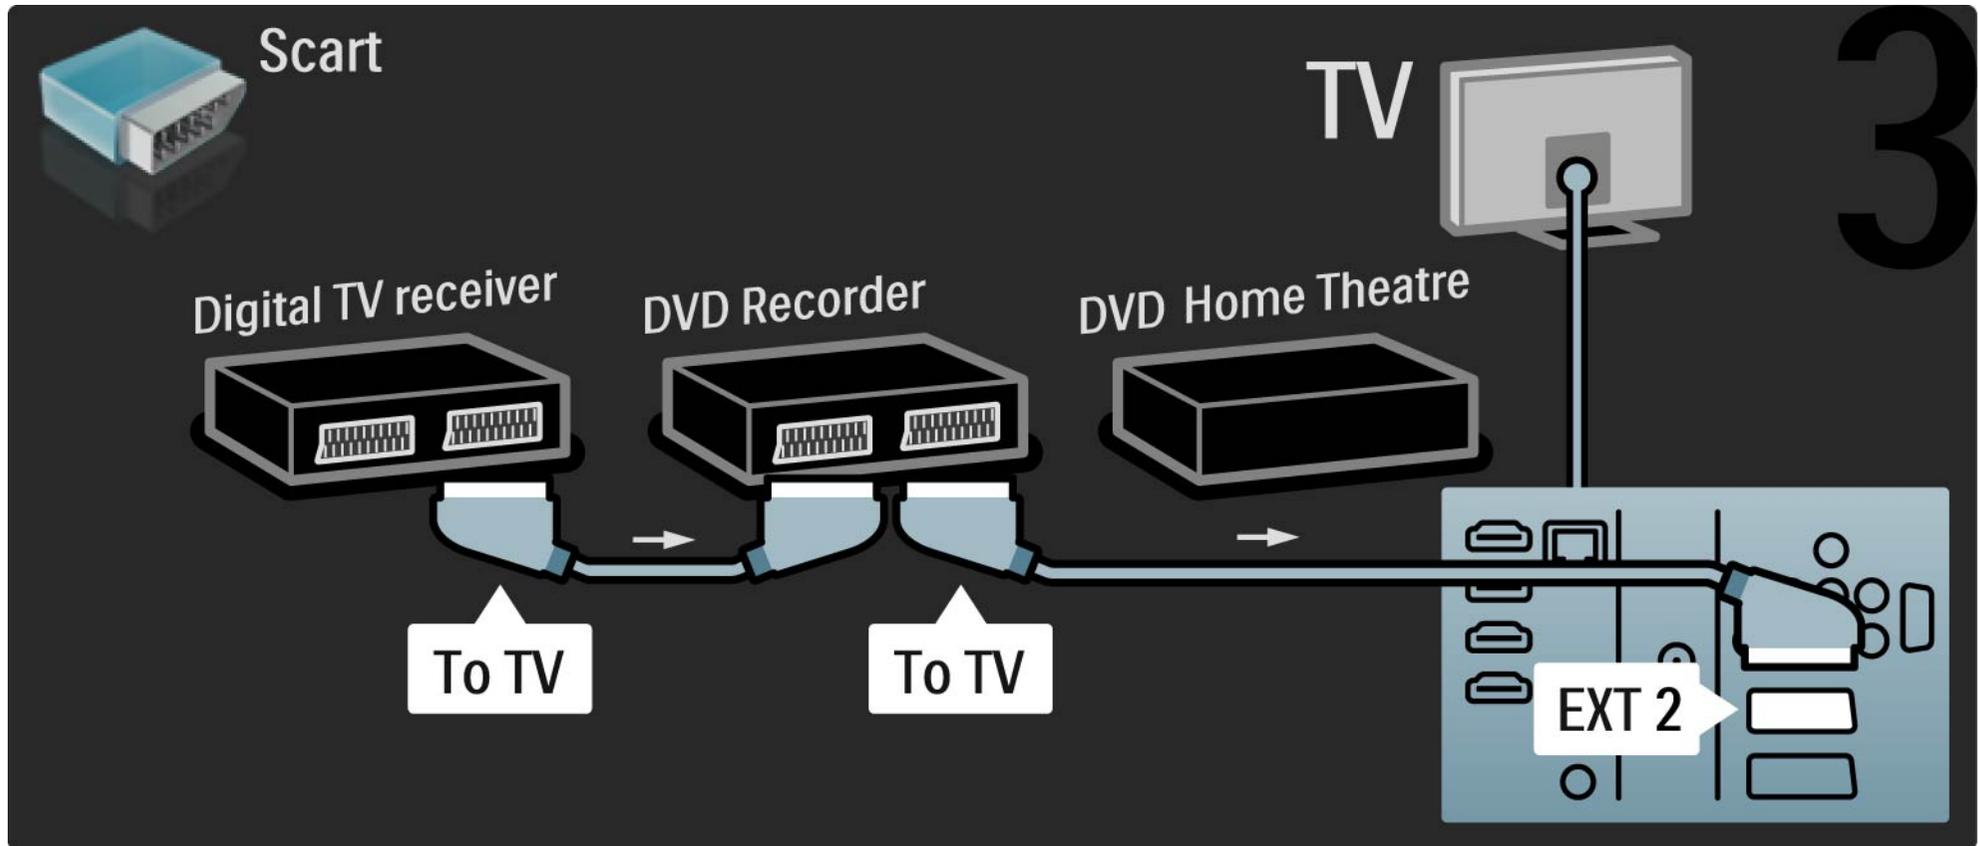

## 5.3.7 Ricevitore digitale, registratore DVD e sistema Home Theatre

4/5


Quindi utilizzare un cavo HDMI per collegare il sistema Home Theatre al televisore.

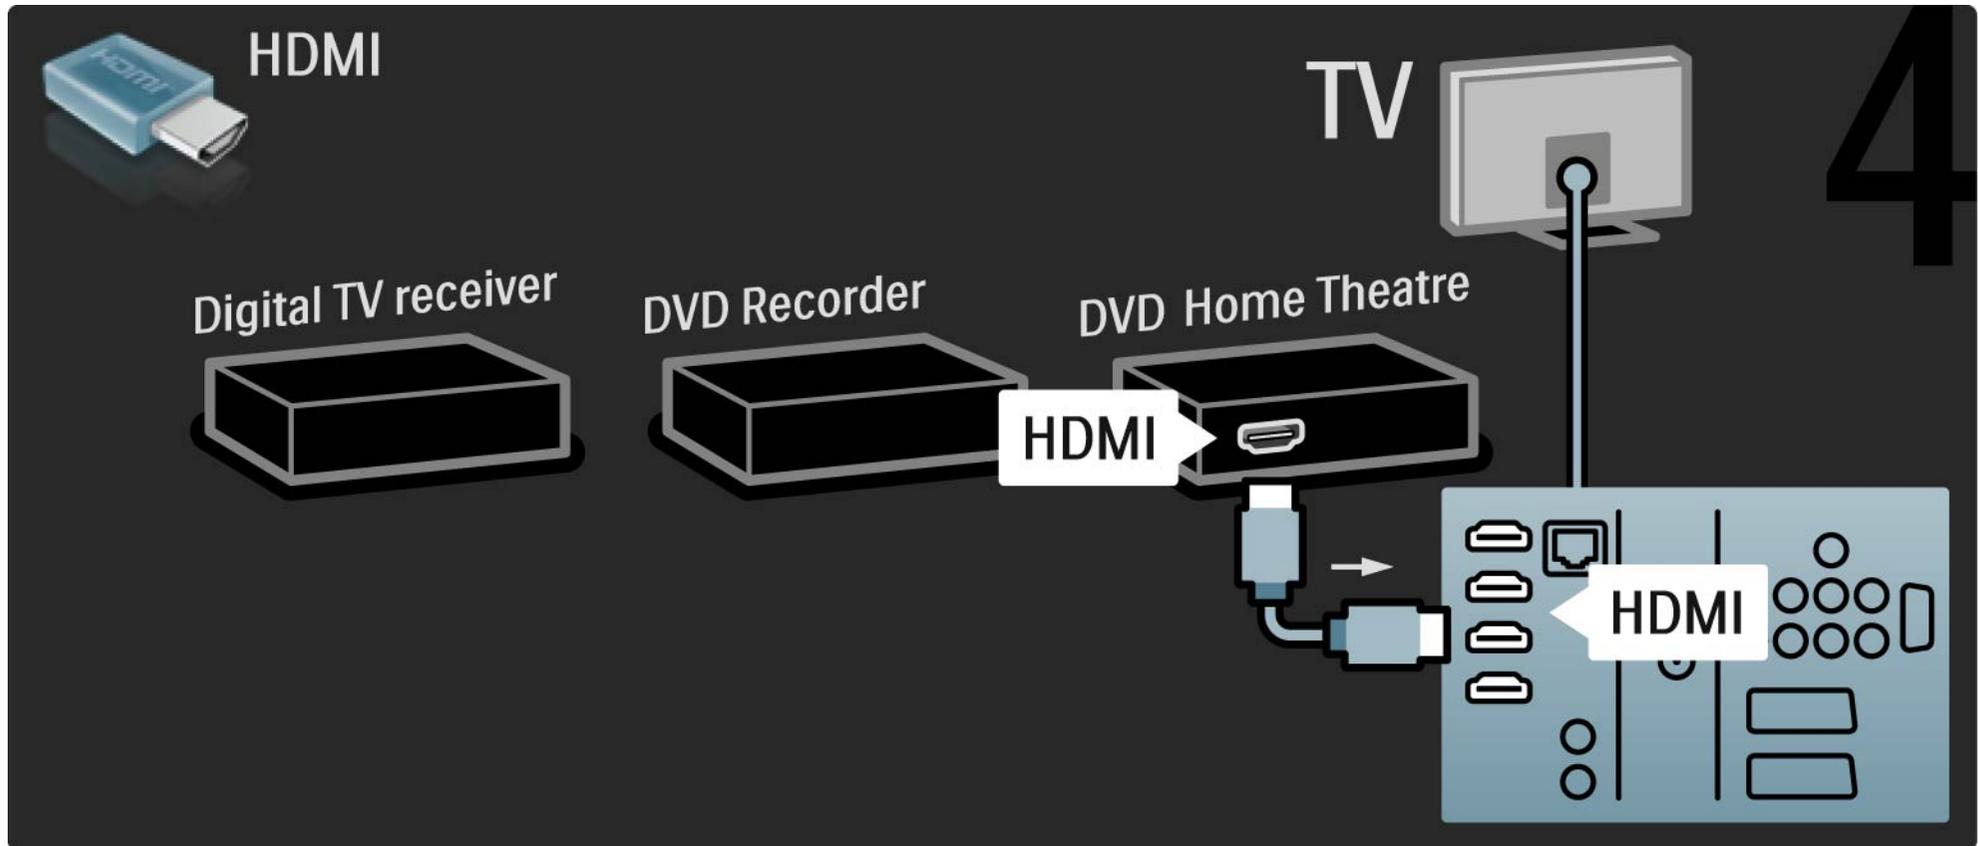

## 5.3.7 Ricevitore digitale, registratore DVD e sistema Home Theatre

5/5


Quindi, utilizzare un cavo cinch audio digitale per collegare il sistema Home Theatre al televisore.

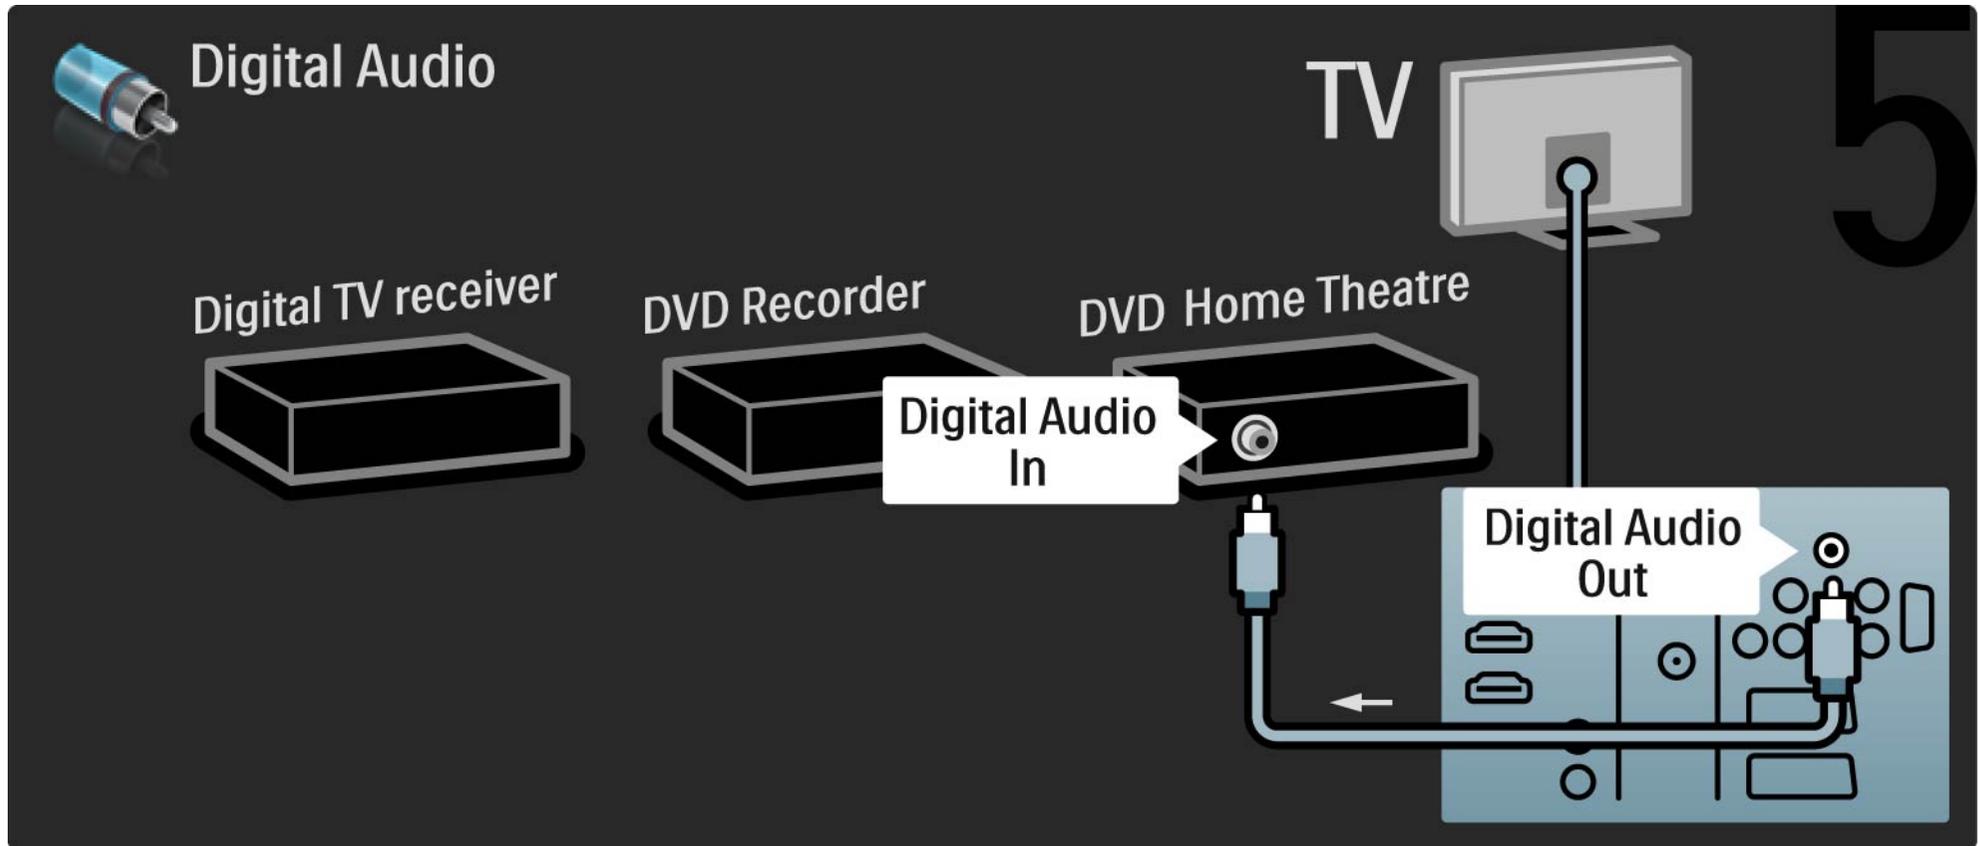

## 5.3.8 Ricevitore HD digitale

1/2


Innanzitutto, utilizzare 2 cavi antenna per collegare il ricevitore HD digitale al televisore.

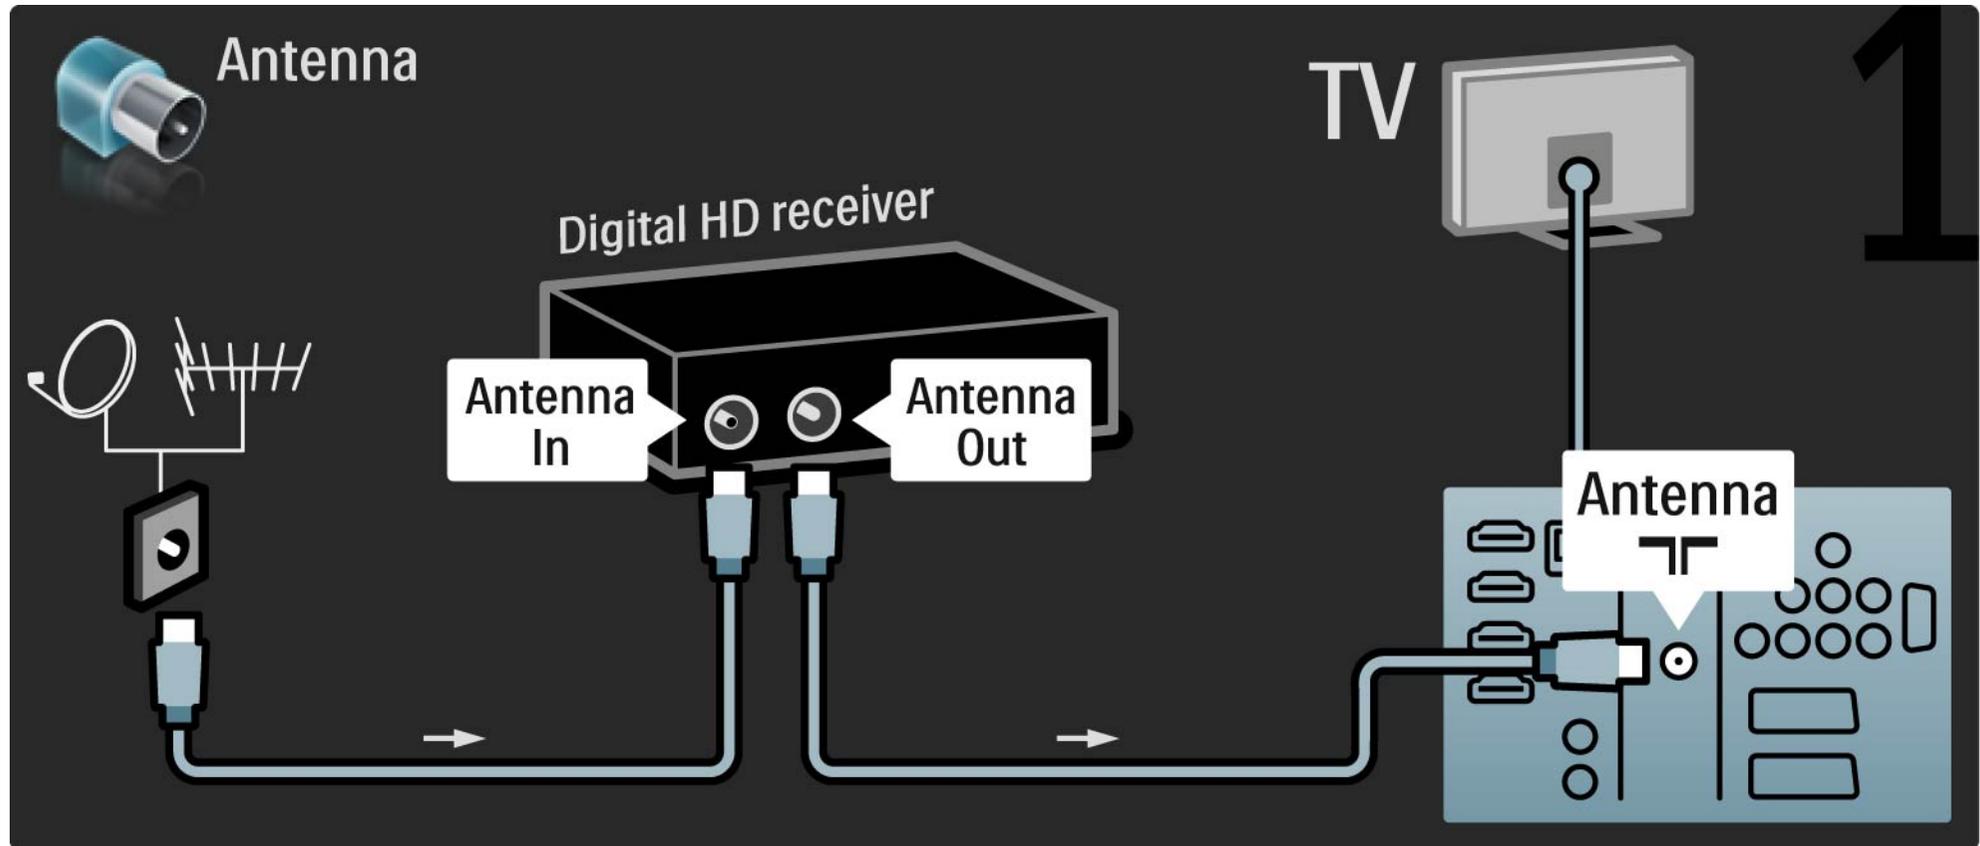

## 5.3.8 Ricevitore HD digitale

2/2

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il televisore a un ricevitore HD digitale.

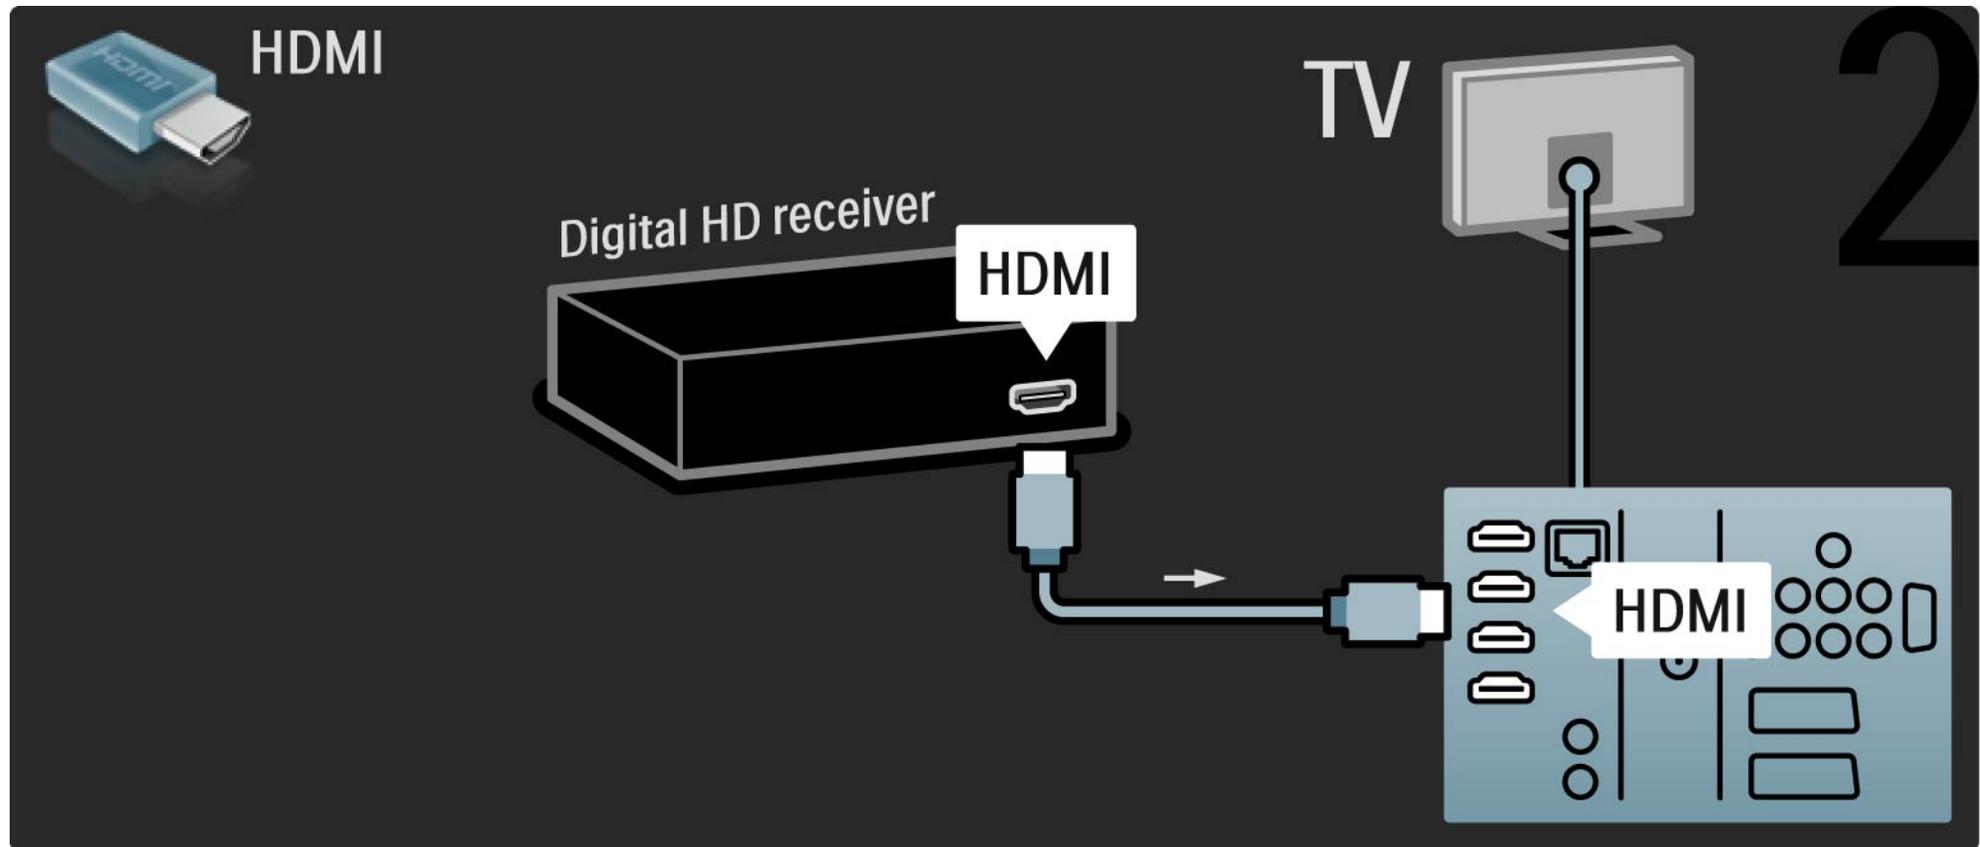

## 5.4.1 Console videogiochi

1/3

Collegare una console per videogiochi sulla parte posteriore del TV. È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr, S-Video o video. Non utilizzare mai i collegamenti S-Video e video contemporaneamente.

Consultare le pagine seguenti per collegare la console per videogiochi.

Ritardo nella visualizzazione delle immagini

Per evitare ritardi nella visualizzazione delle immagini, impostare il televisore in modalità Gioco.

Chiudere il manuale d'uso e premere , quindi selezionare Immagine e audio. Premere OK.

Selezionare Impostazioni preferite e premere OK.


Selezionare Gioco > e premere OK.

...

## 5.4.1 Console videogiochi

2/3


Utilizzare un cavo HDMI per collegare la console per videogiochi alla parte posteriore del TV.

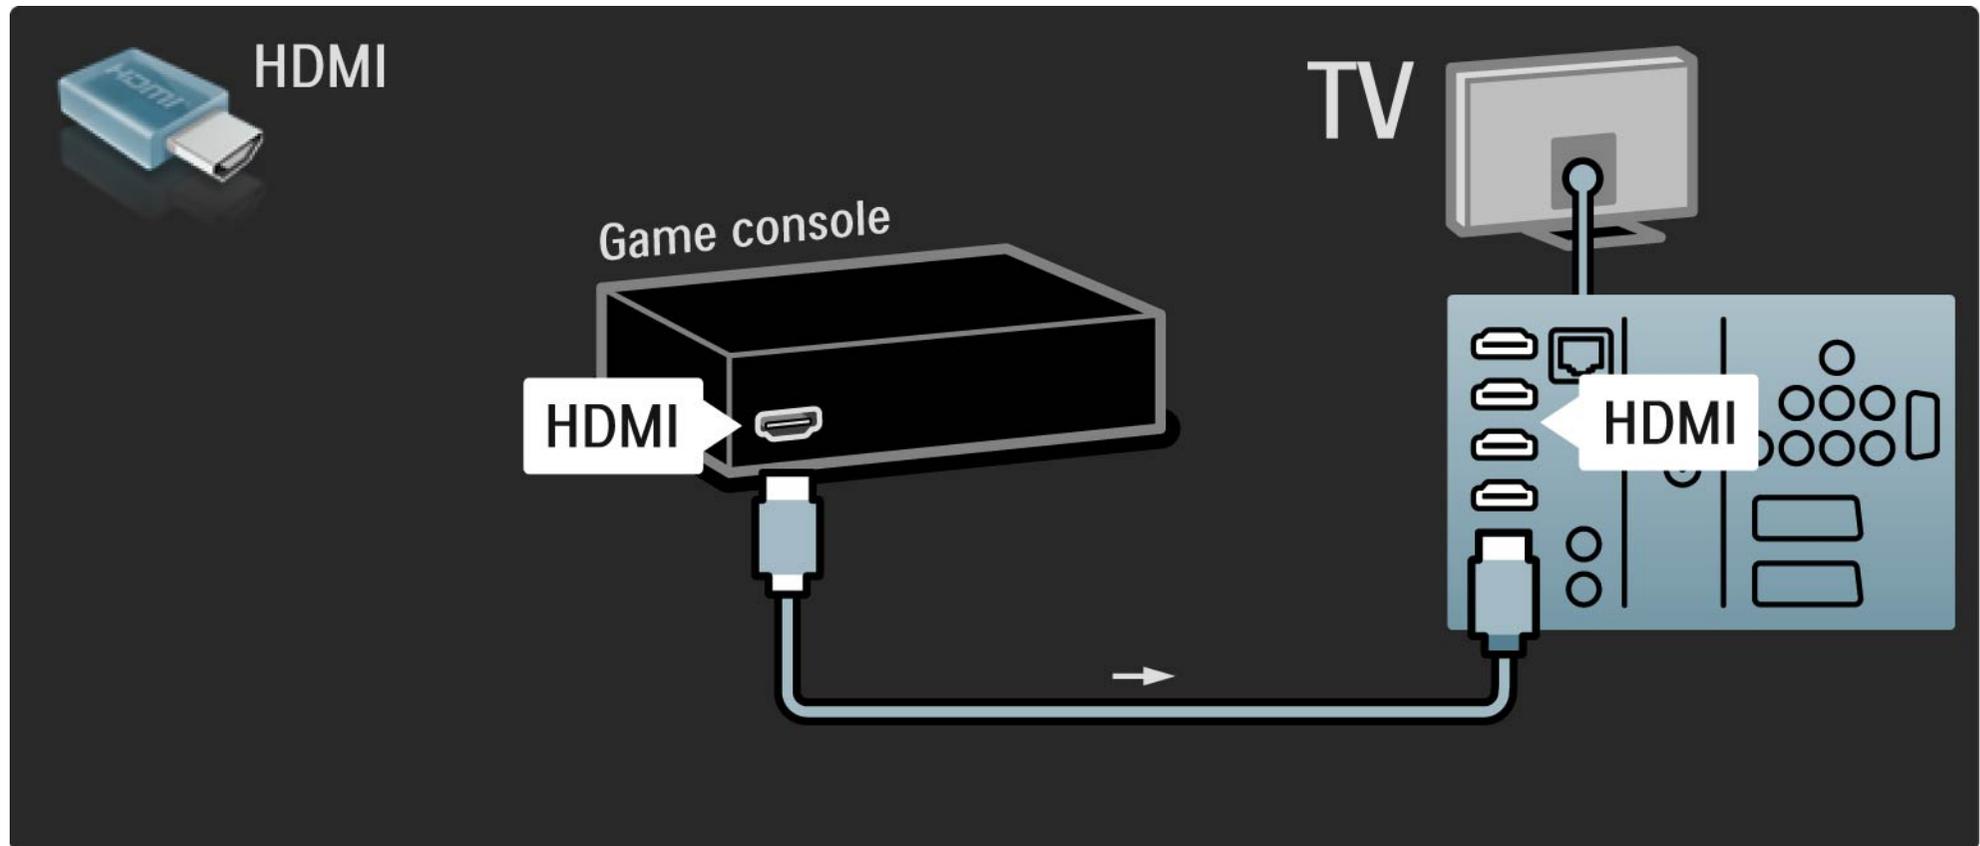

## 5.4.1 Console videogiochi

3/3

In alternativa è possibile utilizzare un cavo S-video o video insieme a un cavo audio L/R per collegare la console per videogiochi alla parte posteriore del TV.

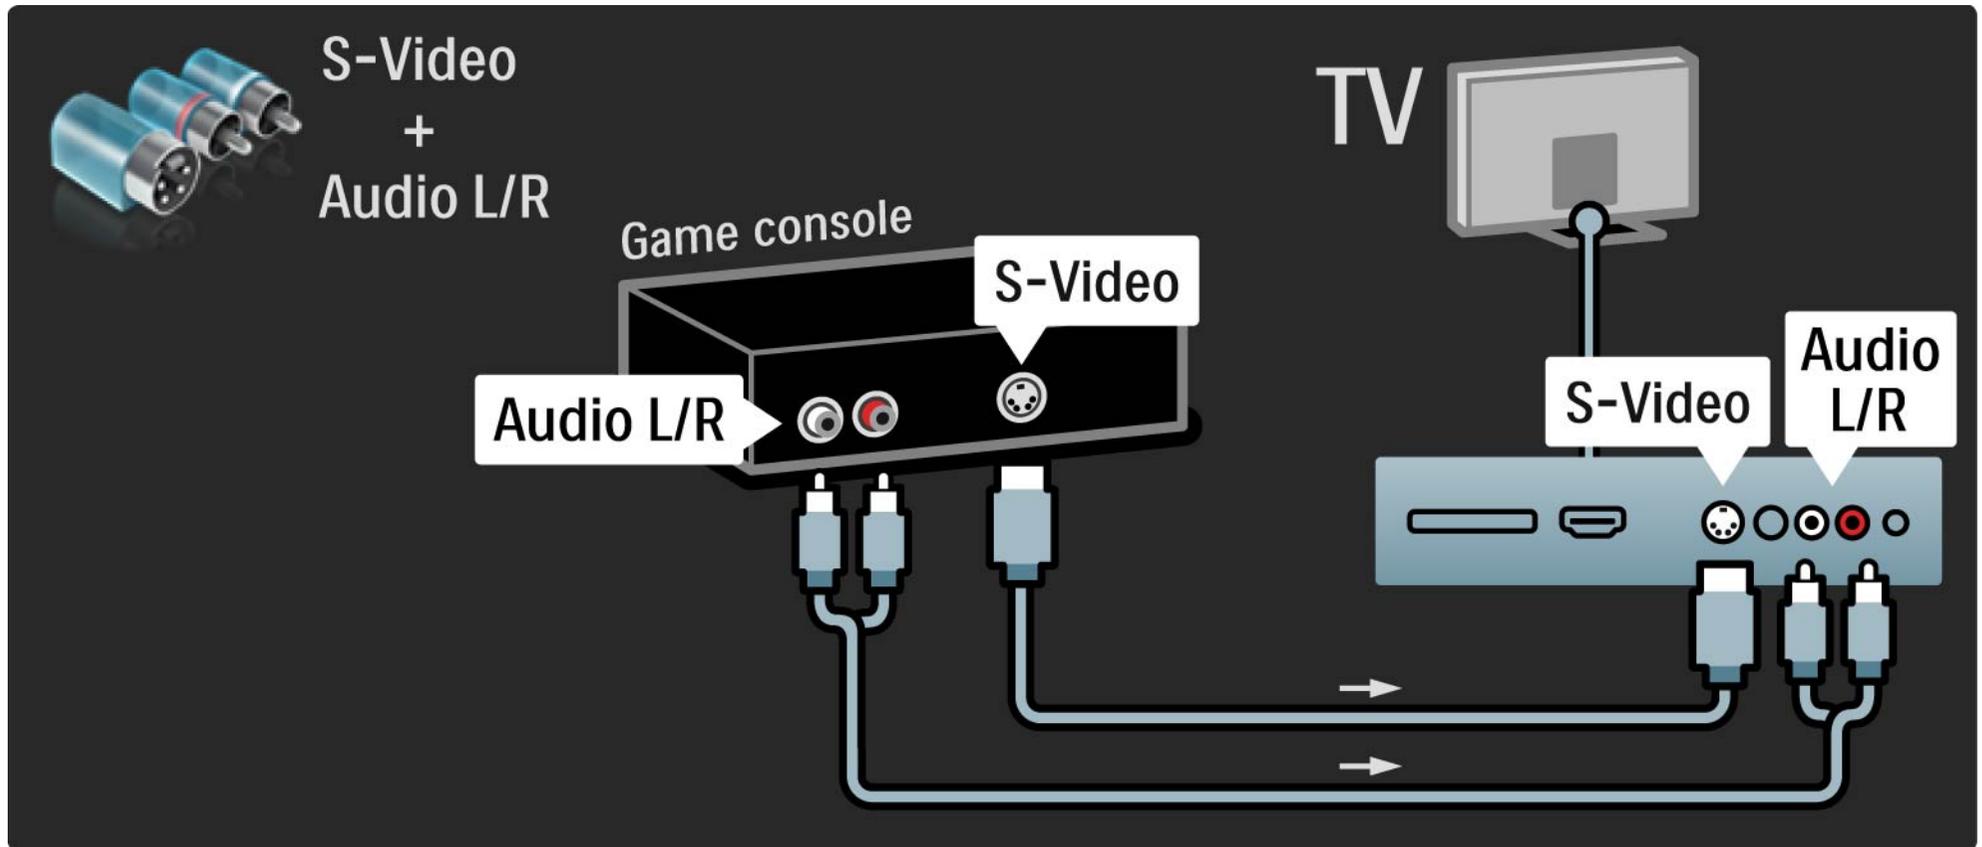

## 5.4.2 Console per videogiochi HD


Per collegare una console per videogiochi ad alta definizione al televisore, utilizzare un cavo HDMI oppure dei cavi YPbPr e audio L/R.

Consultare il capitolo Collegamenti > Altri dispositivi > Gioco.

## 5.4.3 Fotocamera

Per visualizzare le immagini archiviate in una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore. Per la connessione, utilizzare la connessione USB al lato del televisore. Dopo aver effettuato la connessione, accendere la fotocamera.

Se l'elenco del contenuto della fotocamera non viene visualizzato automaticamente, potrebbe essere necessario impostare la fotocamera in modo che possa trasferire il suo contenuto tramite il protocollo PTP (Picture Transfer Protocol). Consultare il manuale d'uso della fotocamera digitale.

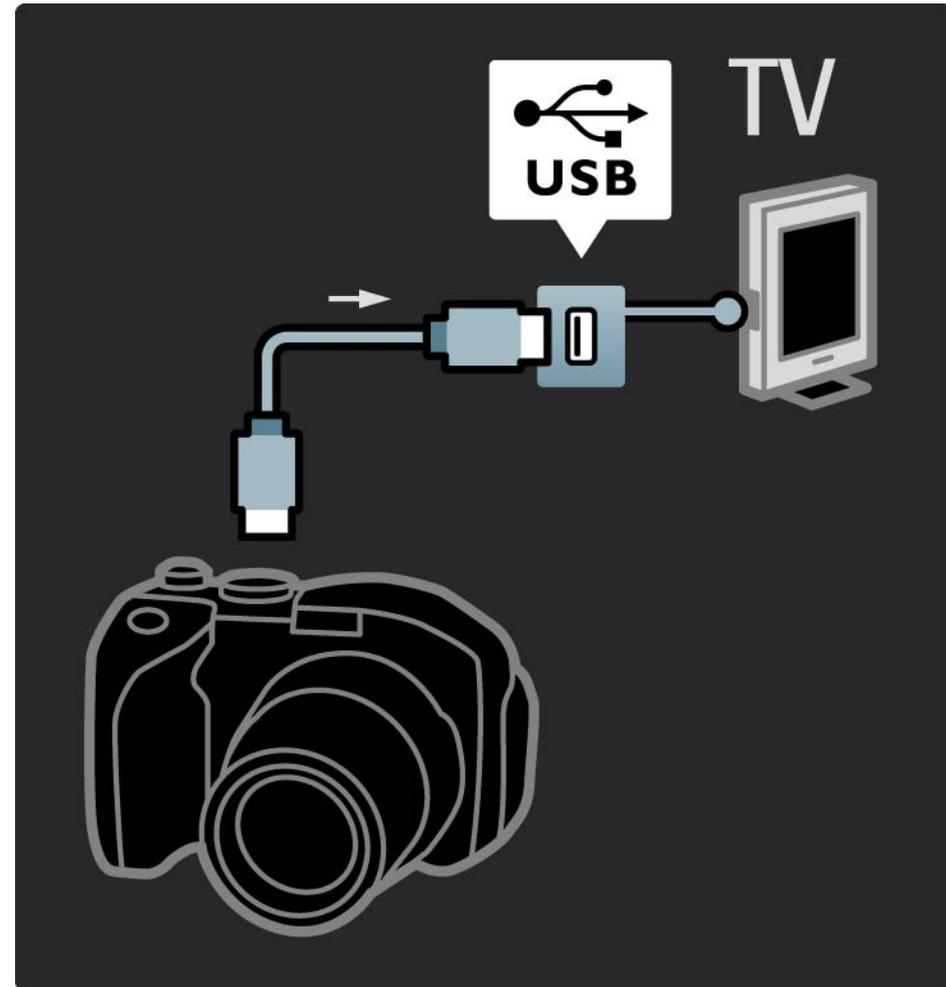

## 5.4.4 Videocamera

1/3

Collegare una videocamera alla parte posteriore del televisore. È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr, S-Video o video. Non utilizzare mai i collegamenti S-Video e video contemporaneamente.


Consultare le pagine seguenti per collegare la videocamera.

...

## 5.4.4 Videocamera

2/3


Utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera alla parte posteriore del televisore.

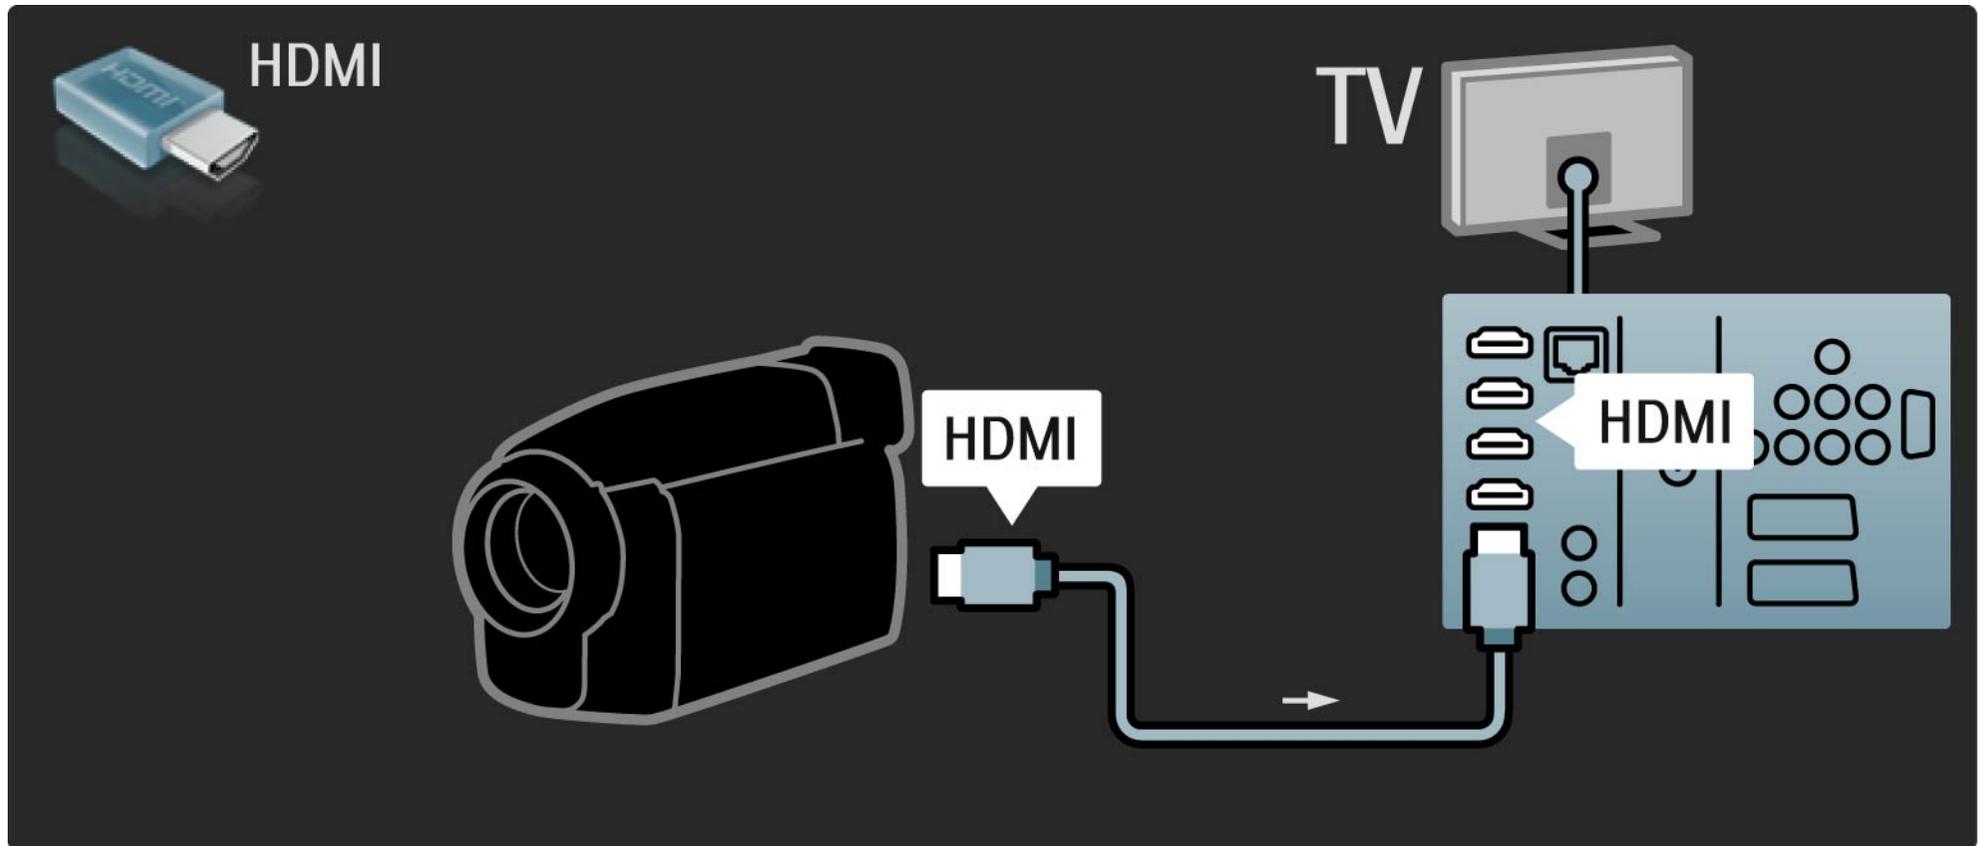

## 5.4.4 Videocamera

3/3

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo S-video o video insieme a un cavo audio L/R per collegare la videocamera alla parte posteriore del televisore.

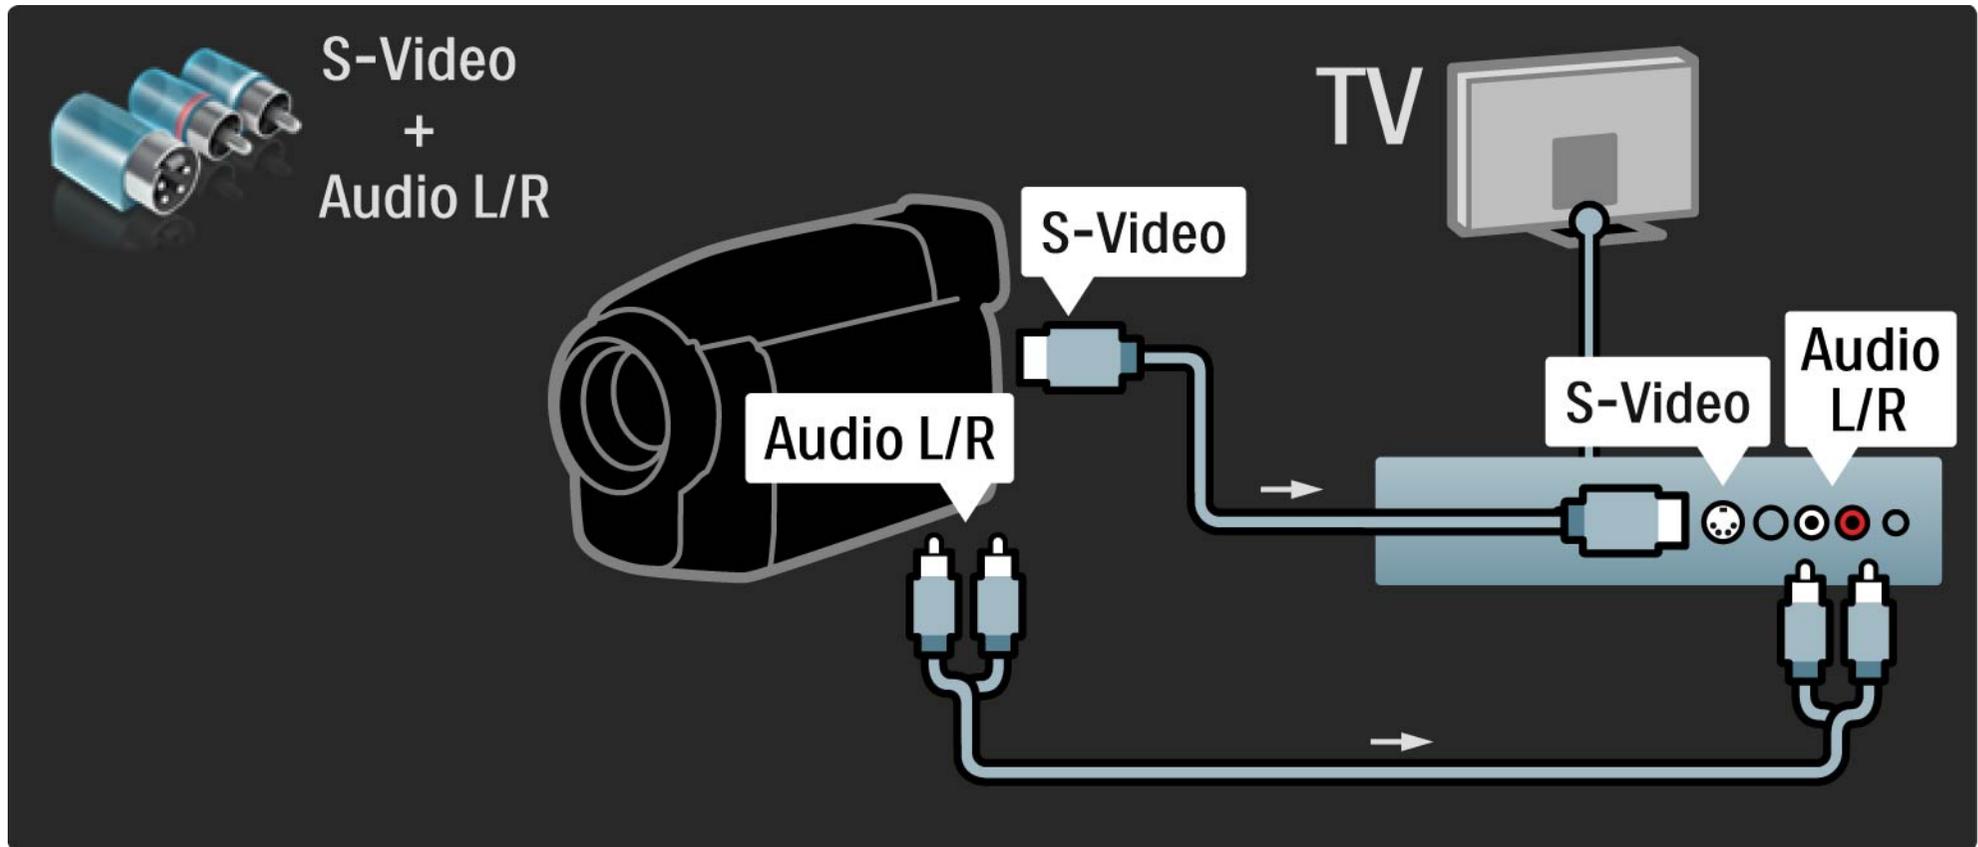

## 5.4.5 Televisore utilizzato come monitor PC

1/3

È possibile collegare il televisore al computer come monitor PC.

Prima di collegare un PC, impostare la frequenza di aggiornamento del monitor del PC su 60 Hz.

Consultare le pagine seguenti per collegare il computer.

Impostazione ideale del televisore

Per ottenere la migliore nitidezza di immagine, impostare il formato immagine del televisore su Non in scala. Mentre si guarda la televisione, premere , selezionare Formato immagine e quindi Non in scala.

Risoluzioni PC supportati


Per avere l'elenco delle risoluzioni supportate, consultare la sezione Dati tecnici > Risoluzioni Display.

...

## 5.4.5 Televisore utilizzato come monitor PC

2/3


Utilizzare un adattatore da DVI a HDMI per collegare il computer a una porta HDMI e un cavo audio L/R per collegare l'Audio L/R sul retro del televisore.

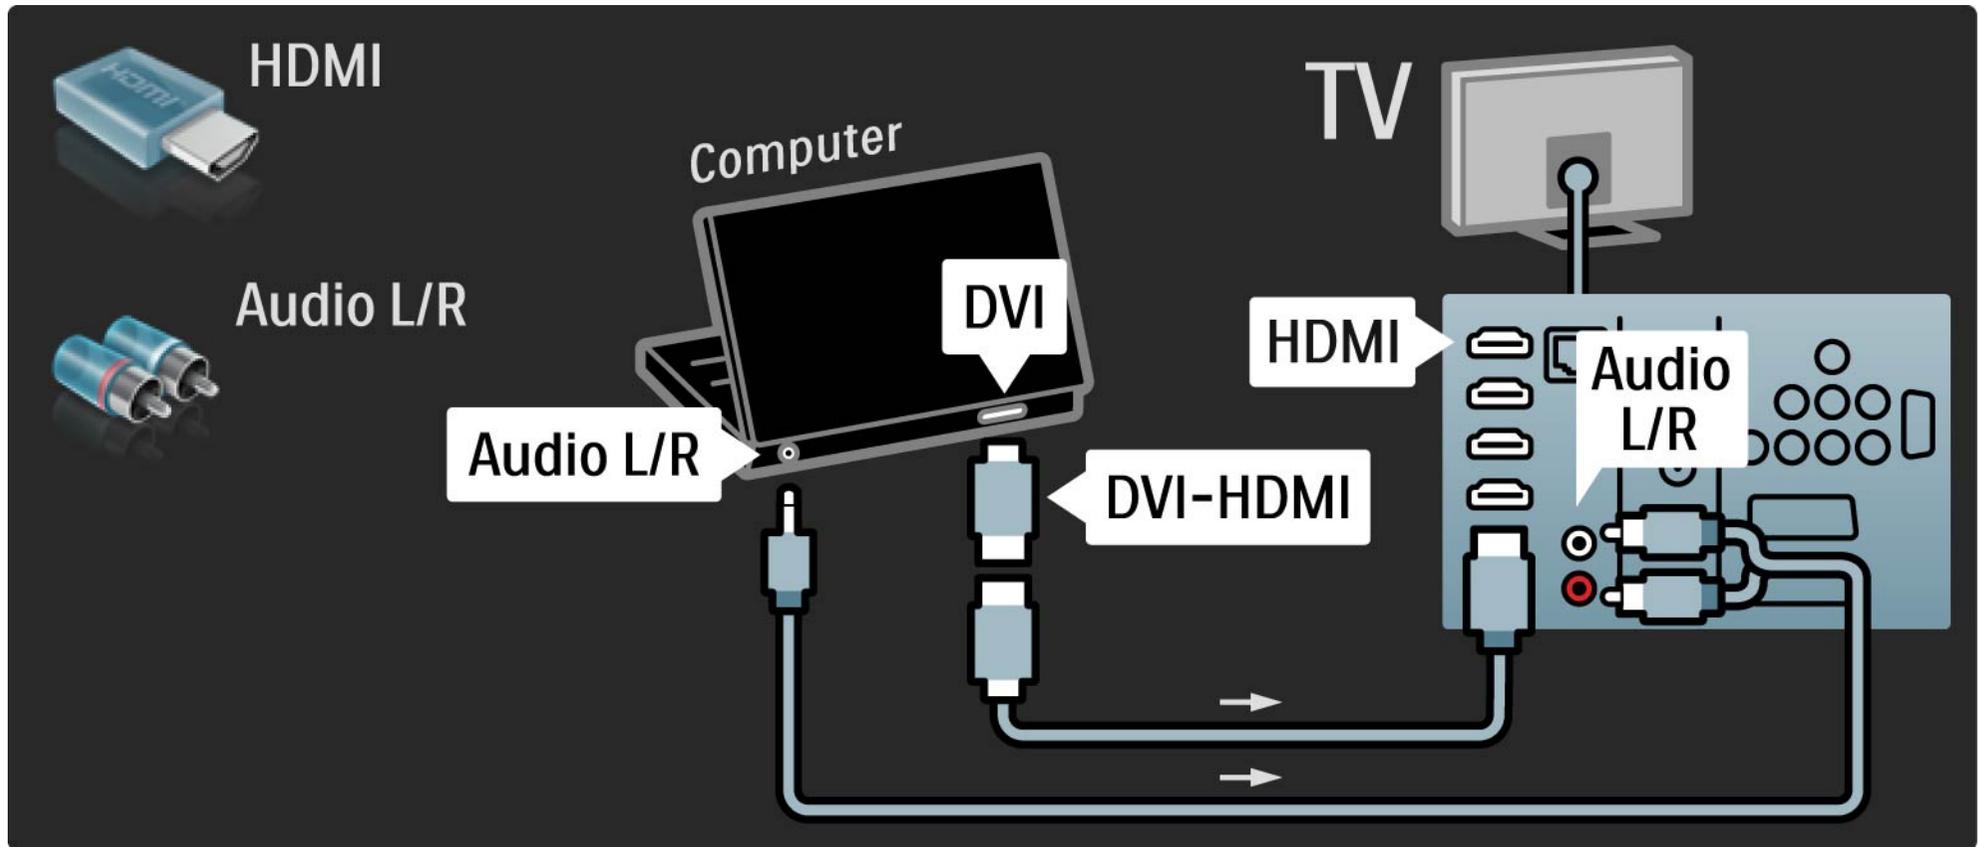

## 5.4.5 Televisore utilizzato come monitor PC

3/3

Utilizzare un cavo VGA per collegare il computer al connettore VGA e un cavo audio L/R per collegare l'ingresso VGA Audio L/R sul retro del televisore.

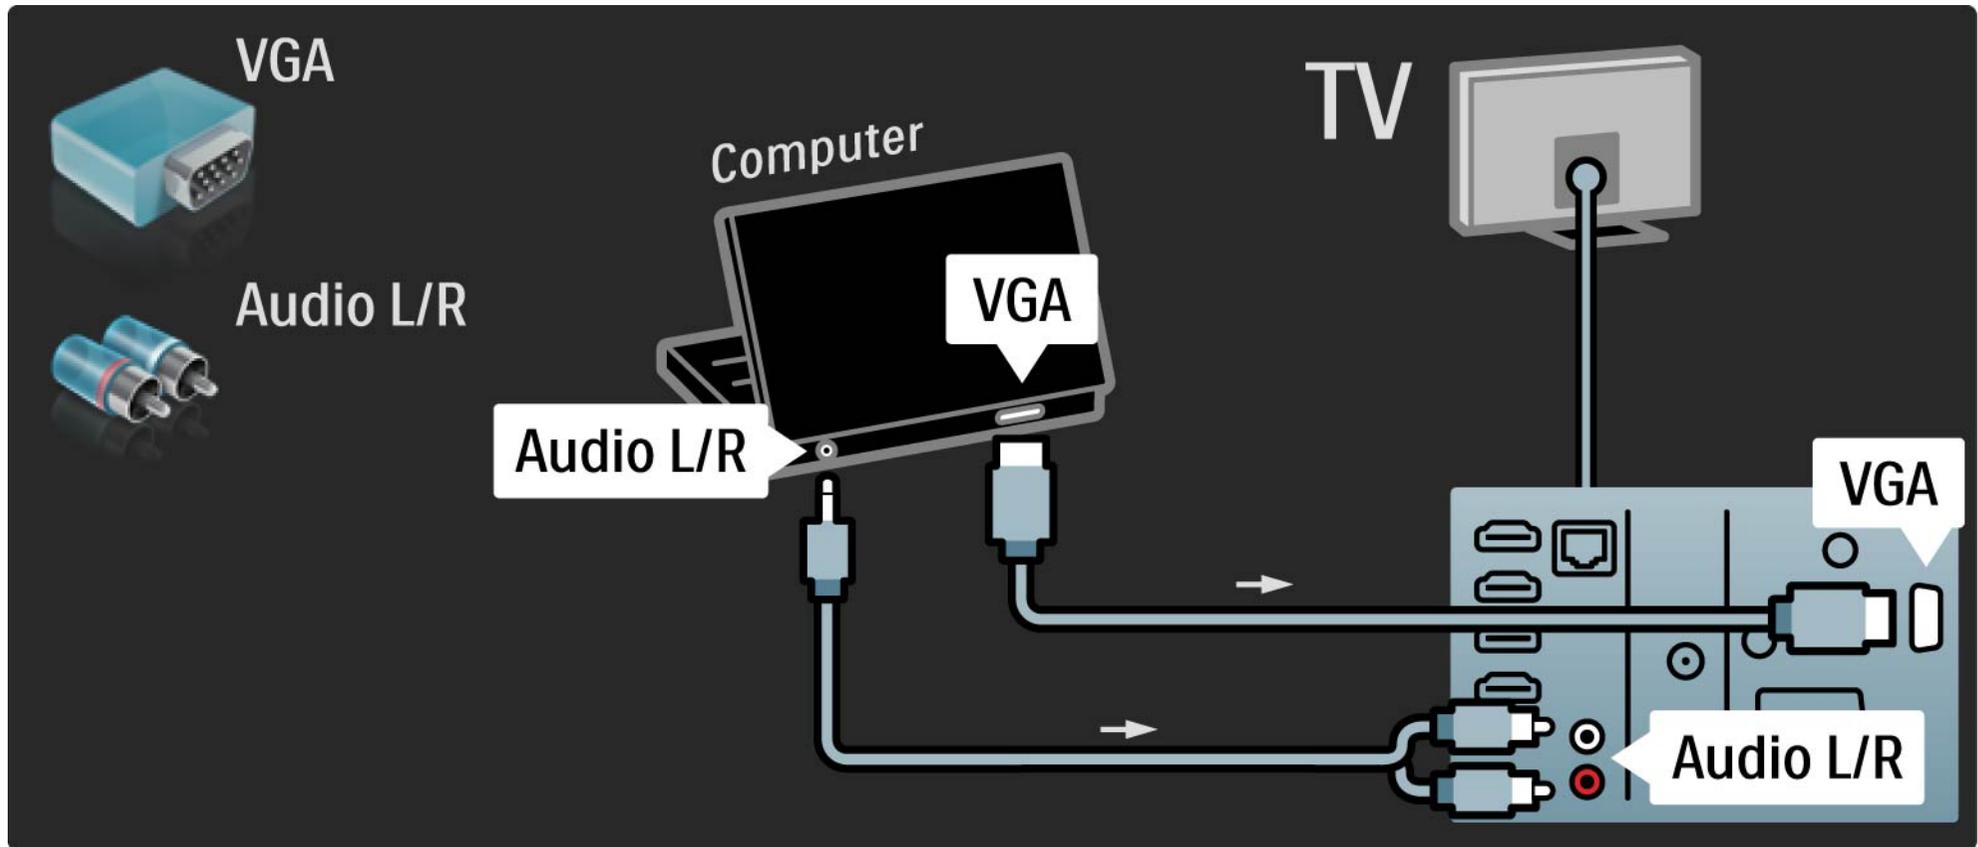

## 5.4.6 Decoder

Utilizzare un cavo Scart per collegare un decoder che decodifica i canali analogici mediante antenna. Utilizzare le connessioni EXT1 o EXT2 sul retro del televisore.

È necessario assegnare il canale TV da decodificare. Quindi identificare il connettore al quale collegare il decoder.

Chiudere il manuale d'uso e premere  > Setup > Installazione > Decoder. Selezionare Canale per impostare il canale che si desidera codificare. Selezionare Stato per impostare la connessione da utilizzare per il decoder.

## 5.5.1 EasyLink

1/2

Il televisore è compatibile con i dispositivi conformi allo standard HDMI-CEC.

Collegare il televisore al dispositivo tramite un cavo HDMI. Come impostazione predefinita, EasyLink è impostato su Acceso. Per disattivare EasyLink, premere  > Setup > Installazione > Preferenze > EasyLink.

Quando EasyLink è attivo sul televisore, l'attività dei dispositivi collegati che dispongono di EasyLink (HDMI-CEC) è visualizzata automaticamente nel menu iniziale.

Con EasyLink, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Riproduzione One Touch

Inserire un disco e premere Play sul dispositivo. Il televisore si riattiva dallo standby e visualizza il programma del disco automaticamente.

...

## 5.5.1 EasyLink

- Standby del sistema

Premere  per 2 secondi sul telecomando per mettere in standby i dispositivi collegati.

- Controllo audio del sistema

Collegando un sistema audio, è possibile ascoltare l'audio dal televisore tramite il sistema audio. Gli altoparlanti del televisore vengono disattivati automaticamente.

Per impostazione predefinita, gli altoparlanti del televisore sono impostati su EasyLink (Automatico). Per disattivare gli altoparlanti o per renderli sempre attivi, premere  > Setup > Suono > Altoparlanti TV.

Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI-CEC del dispositivo siano configurate correttamente. EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.

### Denominazione di HDMI-CEC su altre marche

La funzione HDMI-CEC ha nomi diversi a seconda dei marchi. Alcuni esempi di nomi sono: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link.

Non tutte le marche sono totalmente compatibili con EasyLink.

## 5.5.2 Telecomando EasyLink

Con il telecomando EasyLink, i comandi del telecomando del televisore vengono inviati direttamente al dispositivo mentre si guarda la TV.

Tranne il tasto Home , tutti i comandi del telecomando del televisore cercheranno di azionare il dispositivo. Alcuni comandi potrebbero non funzionare con il dispositivo.

Per impostazione predefinita, Telecomando EasyLink è impostato su Attivo.

Per disattivare il telecomando EasyLink, premere  > Setup > Installazione > Preferenze > Telecomando EasyLink.

EasyLink deve essere attivo per poter attivare il telecomando EasyLink.

### Modifica dei controlli del telecomando

Per passare al controllo del televisore, premere  e selezionare Visione prog. TV.

Per controllare un altro dispositivo, premere  e selezionarlo.

## 5.6.1 Modulo CAM (Conditional Access Module)

1/2

I canali televisivi digitali criptati possono essere decodificati mediante un modulo CAM (Conditional Access Module). Le emittenti di servizi televisivi digitali forniscono il modulo CAM quando si sottoscrivono ai propri servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un emittente digitale.

Inserimento di un modulo CAM

Prima di inserire un modulo CAM, spegnere il televisore.

Per il corretto metodo di inserimento, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserimento non corretto potrebbe danneggiare il modulo CAM e il televisore.


Cercare lo slot per interfaccia comune nella parte posteriore del televisore. Spingere a fondo il modulo CAM e lasciarlo in modo permanente nello slot.

L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti. Rimuovendo il modulo CAM si disattiva il servizio.

...

## 5.6.1 Modulo CAM (Conditional Access Module)

2/2

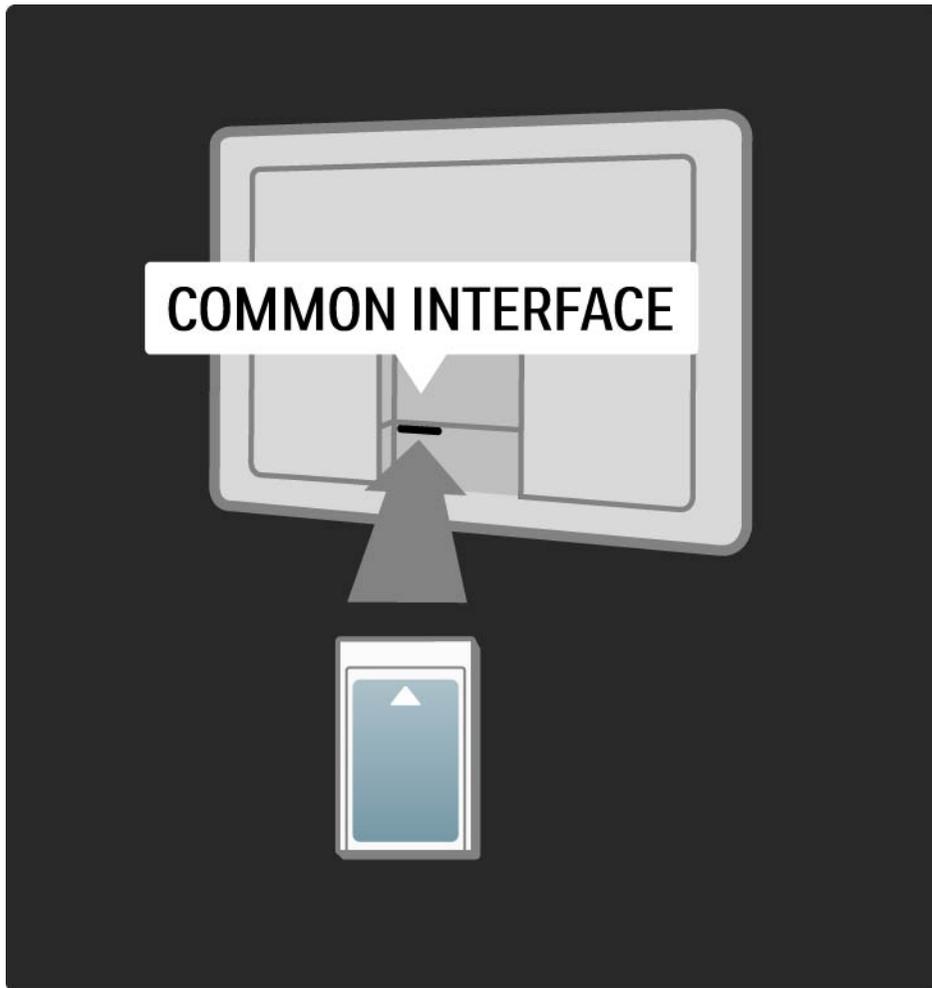

Guardare un servizio del modulo CAM

Se è stato inserito un modulo CAM ed è stato acquistato un abbonamento, il televisore visualizza il programma del fornitore di servizi digitali. Le applicazioni e le relative funzioni, nonché i contenuti e i messaggi a schermo dipendono dal servizio del modulo CAM.

Impostazioni CAM

Per impostare le password o i codici PIN per il servizio CAM, premere **HOME** > Setup > Funzioni > Interfaccia comune. Selezionare il fornitore di moduli CAM e premere OK.

## 5.6.2 Interfaccia comune Plus CI+

Questo televisore è in grado di gestire il modulo CAM CI+.

CI+ consente ai provider di servizi di offrire programmi digitali premium HD con un elevato livello di protezione da copia.

Per inserire un modulo CAM CI+, consultare il capitolo CAM - Conditional Access Module.


## 5.7.1 Connessione di rete wireless

Per configurare una connessione di rete wireless, consultare tutti i capitoli della sezione Impostazioni > Rete.

## 5.7.2 Connessione di rete cablata

Per configurare una connessione di rete cablata, consultare tutti i capitoli della sezione Impostazioni > Rete.

Collegare il router al televisore con un cavo di rete e accendere il router prima di avviare l'installazione della rete.

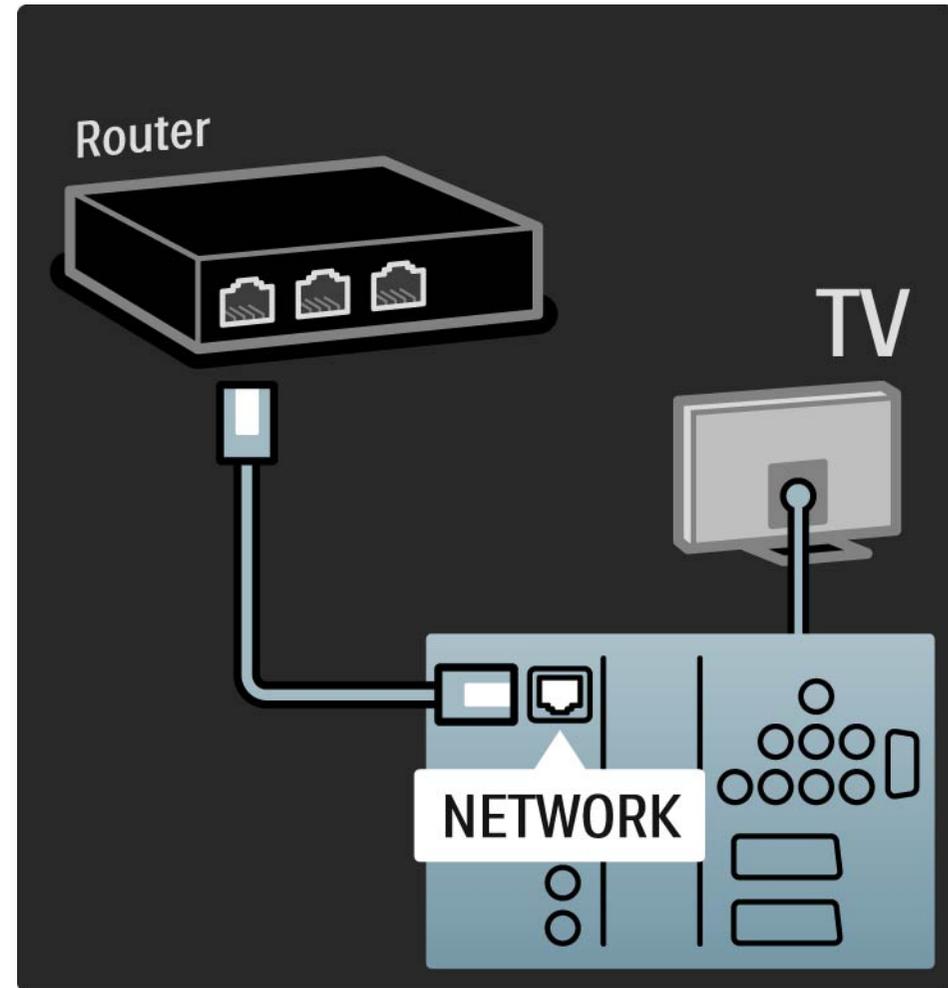

## 6.1 Informazioni di contatto

### Avviso

Se il televisore si guasta, NON tentare mai di ripararlo da soli.

Se i consigli e i suggerimenti presenti nella sezione Risoluzione dei problemi non hanno aiutato a risolvere il problema, provare a spegnere e riaccendere il televisore.

### Informazioni di contatto - Assistenza clienti

Se il problema del televisore non si risolve, è possibile contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono si trova nella documentazione fornita con il televisore.

Oppure è possibile consultare il nostro sito Web all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Numero di modello e numero di serie del televisore

Tali numeri si trovano sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del televisore.

## 6.2 Televisore e telecomando

1/2

Il televisore non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Verificare che le batterie del telecomando siano inserite e cariche. Verificare l'orientamento +/-.
- Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegarlo. Provare a riaccenderlo.
- È comunque possibile utilizzare i tasti del televisore per accenderlo.

Il televisore non risponde ai comandi del telecomando

- Verificare che le batterie del telecomando siano inserite e cariche. Verificare l'orientamento +/-.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.
- Durante la fase di accensione del televisore, che dura circa due minuti, è possibile che il televisore stesso e alcuni dispositivi esterni non rispondano immediatamente ai segnali dei rispettivi telecomandi. Il dispositivo funziona normalmente e non è guasto.

...

## 6.2 Televisore e telecomando

2/2

Il televisore si spegne e la luce rossa lampeggia

- Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegarlo. Verificare che ci sia spazio sufficiente per la ventilazione. Aspettare che il televisore si raffreddi.

Quando il televisore non si riavvia in standby e il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti.

Non ricordo il codice per sbloccare il blocco di sicurezza per i bambini

- Consultare la sezione Timer e blocchi > Blocco accesso.

## 6.3 Canali televisivi

Alcuni canali televisivi sono spariti

- Verificare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto. Consultare la sezione Utilizzare il televisore > Menu > Elenco dei canali.
- Nell'elenco dei canali, un canale potrebbe essere nascosto. Consultare la sezione Utilizzare il televisore > Menu > Elenco dei canali.

Durante la sintonia non sono stati rilevati canali digitali

- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel proprio paese. Consultare l'etichetta "Compatibilità del Paese con la televisione digitale" sul retro del televisore.

## 6.4 Immagine

1/3

LightGuide funziona, ma non vengono visualizzate immagini

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente.
- Verificare che sia stato selezionato il dispositivo corretto.

L'audio funziona, ma non vengono visualizzate immagini

- Verificare le impostazioni di contrasto e luminosità nel menu.

L'immagine televisiva è di scarsa qualità

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente.
- I dispositivi audio senza messa a terra, le luci al neon, gli edifici molto alti e le montagne possono influenzare la qualità delle immagini. Provare a migliorare le immagini cambiando la posizione dell'antenna o allontanando i dispositivi dal televisore.
- Verificare di aver selezionato il sistema televisivo corretto nel menu Installazione manuale.
- Se il problema riguarda solo un canale, è possibile tentare di sintonizzarlo meglio mediante il menu Sintonia fine. Consultare la sezione Impostazioni > Installazione > Analogico: installazione manuale.

...

## 6.4 Immagine

I colori delle immagini sono di scarsa qualità

- Verificare le impostazioni del colore nel menu Immagine. Selezionare una delle impostazioni preferite dal menu Setup.
- Verificare i collegamenti e i cavi degli apparecchi collegati.

Ritardo nella visualizzazione delle immagini quando è collegata una console per videogiochi

- Per evitare ritardi nella visualizzazione delle immagini, impostare il televisore in modalità Gioco. Selezionare Gioco tra le impostazioni preferite nel menu Setup.

Quando si riaccende il televisore, le impostazioni personalizzate vengono cancellate

- Verificare che il televisore sia impostato su Home in Menu iniziale > Setup > Installazione > Preferenze > Località.

Immagine non adatta allo schermo

- Premere  e selezionare un formato immagine adeguato nel menu Formato immagine.

...

## 6.4 Immagine

3/3

La posizione dell'immagine sullo schermo non è corretta

- I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. È possibile spostare l'immagine con i tasti cursore del telecomando. Controllare il segnale di uscita del dispositivo.

## 6.5 Audio

L'immagine è presente ma manca l'audio

- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia stato disattivato con .
- Verificare che i cavi siano collegati correttamente.
- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'audio. Non si tratta di un errato funzionamento.

L'audio è di scarsa qualità

- Verificare che l'audio sia impostato su Stereo.
- Selezionare un'impostazione preferita in  > Setup > Impostazioni preferite.

Il suono viene riprodotto da un solo altoparlante

- Verificare che il Bilanciamento delle casse non sia regolato troppo a sinistra o troppo a destra.

Ritardo dell'audio quando si collega un sistema Home Theatre DVD

- Consultare il manuale d'uso del dispositivo DVD per regolare il ritardo di sincronizzazione dell'audio. Se non è possibile impostare un ritardo, disattivare HD Natural Motion nel menu  > Setup > Immagine > Perfect Pixel HD.

## 6.6 Dispositivi

1/2

### Collegamenti HDMI

- Quando è collegata una sorgente HDMI-HDCP, potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che appaia l'immagine trasmessa dal dispositivo.
- Se il televisore non riconosce l'apparecchio e lo schermo non visualizza alcuna immagine, selezionare un'altra sorgente, quindi tornare sull'apparecchio desiderato per riavviare la procedura HDCP.
- Se si verificano continue interruzioni dell'audio, consultare il manuale d'uso del dispositivo per controllare le impostazioni delle uscite. Se il problema persiste, collegare un altro cavo audio.

- Se si utilizza un adattatore da DVI a HDMI, verificare che sia stato predisposto un collegamento audio supplementare per completare il collegamento DVI.

### HDMI con EasyLink

- Verificare che il dispositivo collegato supporti lo standard HDMI-CEC e sia impostato correttamente. Consultare il manuale d'uso in dotazione con il dispositivo.
- Verificate che il cavo HDMI sia collegato correttamente.
- Verificare che EasyLink sia attivato in  > Setup > Installazione > Preferenze > EasyLink.

## 6.6 Dispositivi

2/2

- Assicuratevi che il controllo audio del sistema nei dispositivi audio CEC HDMI sia impostato correttamente. Consultare il manuale d'uso in dotazione con il dispositivo audio.

### Telecomando EasyLink

- Alcuni dispositivi dispongono delle stesse funzioni ma non supportano specifici comandi del telecomando. Consultare la sezione Collegamenti > EasyLink HDMI-CEC > Telecomando EasyLink.

La visualizzazione PC sul televisore non è stabile o non è sincronizzata (con il televisore utilizzato come monitor PC)

- Impostare la velocità di aggiornamento del PC su 60 Hz.
- Verificare di aver selezionato la modalità di risoluzione corretta sul PC. Consultare la sezione Dati tecnici > Risoluzioni Display.

## 6.7 Multimediale

Il contenuto del dispositivo USB non viene visualizzato

- Impostare la periferica (fotocamera) affinché sia compatibile con la classe della memoria di massa.
- Il dispositivo USB potrebbe richiedere un software specifico. Sfortunatamente tale software non può essere scaricato sul televisore.
- Non sono supportati tutti i tipi di file audio e immagine. Consultare la sezione Dati tecnici.

Il contenuto del dispositivo USB non viene riprodotto correttamente

- Le prestazioni di trasmissione della periferica USB limitano la velocità di trasferimento.

I file del PC non vengono visualizzati nel menu Ricerca in PC

- Verificare se i file sono stati aggiunti nella cartella del PC.
- Non sono supportati tutti i formati. Consultare la sezione Dati tecnici > Formati multimediali.
- Per condividere i file con il televisore, è necessario impostare il software Media Server sul PC. Consultare la sezione Impostazioni > Rete > Che cosa serve.

I file del PC non vengono riprodotti

- Consultare la sezione Dati tecnici > Formati multimediali.

## 6.8 Rete

Rete wireless non trovata o distorta.

- I forni a microonde, i telefoni DECT o altri dispositivi WiFi 11b nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Assicurarsi che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Se la rete wireless casalinga non funziona correttamente, provare l'installazione della rete cablata. Consultare la sezione 🏠 > Impostazioni > Installazione > Rete.

Net TV non funziona

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

Ricerca in PC e Net TV funzionano lentamente

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influenzano la qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità.

## 7.1 Alimentazione e ricezione

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Per ulteriori dettagli su questo prodotto, visitare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V c.a. (+/-10%)
- Temperatura ambiente: da 5°C a 35°C
- Per il consumo energetico in uso e in standby, consultare le specifiche tecniche sul sito Web [www.philips.com](http://www.philips.com)

### Ricezione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB-T, DVB-C, MHEG 4  
(vedere i Paesi sulla targhetta del televisore)
- Sintonizzatore bande: VHF, UHF, S-Channel, iperbanda

## 7.2 Display e audio

### Immagine/Display

- Display LCD Full HD W-UXGA
- Dimensione diagonale: 40 pollici / 101 cm
- Formato: Widescreen 16:9
- Risoluzione del pannello: 1920 x 1080p
- Miglioramento immagine Perfect Pixel HD
- Elaborazione 1080p a 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz Clear LCD

### Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

## 7.3 Risoluzioni display supportate

### Formati video

#### Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Formati per computer

#### Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 640 x 480p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p - 60 Hz (HDMI)

## 7.4 Multimediale

1/2

### Collegamenti

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (incorporato)

### Formati USB/Memorie supportati

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati di riproduzione

- MP3
- Fermo immagine: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- Programma MPEG stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 fino a v9.2
- WMV9

...

## 7.4 Multimediale

2/2

Software Media Server supportato

- Windows Media Player 11 (per Microsoft Windows XP o Vista)
- Google (per XP)
- Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (per PC e Intel MacOX)
- Sony Vaio - Media server (per Microsoft Windows XP o Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (per Microsoft Windows XP)
- Nero 8 - Nero MediaHome (per Microsoft Windows XP)
- DiXiM (per Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network - Media Server (per Microsoft Windows XP)
- Fuppes (per Linux)
- uShare (per Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

## 7.5 Connettività

### Retro

- EXT1 (Scart): Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- EXT2 (Scart): Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- EXT3: YPbPr, Audio L/R
- VGA e Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1.3a per tutti i collegamenti HDMI)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- HDMI 4 in
- Audio In L/R (da DVI a HDMI)
- Audio Out L/R - Display sincronizzato
- Uscita audio digitale (coassiale-cinch-S/PDIF) - Display sincronizzato
- Rete - (RJ45)

- Ingresso Laterale HDMI
- Ingresso S-Video (Y/C)
- Ingresso Video (CVBS)
- Ingresso audio L/R
- Cuffie (mini-jack stereo)
- Slot per Common Interface

### Laterale

- USB

## 7.6 Dimensioni e peso

40PFL9904

Larghezza 1025 mm

Altezza 662 mm

Profondità 60 mm

Peso  $\pm$  25 kg

... Con supporto da tavolo per TV

Altezza 717 mm

Profondità 263 mm

Peso  $\pm$ 28 kg

UMv 3104 327 0006.4 - 090925

# Sicurezza

## Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore o il telecomando a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Tenere candele o altre fonti di fiamme lontane da questo prodotto.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.
- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.

## Rischio di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Se il televisore viene montato su supporto, utilizzare solo il supporto in dotazione. Fissare bene il supporto al televisore. Posizionare il TV su una superficie piana in grado di sopportare il peso del televisore.
- Se il TV viene montato a parete, utilizzare supporti affidabili per pareti resistenti in grado di sopportare il peso del televisore. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

## Rischio di lesioni per i bambini!

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del TV e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il TV su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del TV che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.
- Non posizionare il TV su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il TV.

## Rischio di surriscaldamento!

- Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al TV per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

## Temporalmente

Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

## Rischio di danni all'udito!

Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

## Basse temperature

Se il TV si trova a temperature inferiori ai 5°C, estrarre il televisore dalla confezione ed attendere che la sua temperatura raggiunga quella della stanza prima di procedere all'installazione.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti. Le informazioni contenute nel manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

## Garanzia

I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire o rimuovere i rivestimenti e non inserire oggetti nelle prese d'aria od oggetti non adatti a determinati connettori. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto presso i centri di assistenza e di riparazione autorizzati. Il mancato rispetto di questa condizione renderà nulle tutte le garanzie esplicite e implicite. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

## Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel colorati. Anche se il televisore è dotato di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni del settore) e non di un malfunzionamento.

## Software open source

Su questo televisore è installato software di tipo open source. Pertanto Philips offre o rende disponibile, dietro richiesta e a un costo non superiore a quello sostenuto per la distribuzione, una copia completa e leggibile del codice sorgente su un supporto tipicamente utilizzato per la diffusione del software. Tale offerta è valida per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del presente prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere a:

Philips Innovative Applications N.V.  
Ass. to the Development Manager  
Pathoekeweg 11  
B-8000 Brugge  
Belgium

## Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli stan-

## Europe – EC Declaration of Conformity

dard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

### Copyrights

I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Prodotto su licenza di BBE Sound, Inc. Concesso su licenza di BBE, Inc, in base a uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 5510752, 5736897. BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound Inc. Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Kensington e MicroSaver sono marchi registrati negli Stati Uniti di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata e richiesta in altri Paesi del mondo. DLNA®, il logo DLNA e DNLA Certified™ sono marchi commerciali, marchi di servizi o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/3/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedete indicazioni sull'etichetta applicata sull' ultima pagina di copertina) risponde alle prescrizioni dell'art 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 nr. 548. Fatto a Brugge il gennaio 2009 Philips Innovative Applications N.V. Pathoekeweg 11 8000 Brugge Belgio

### ATTENZIONE

La presenza dell'alloggiamento cam non implica necessariamente la compatibilità del televisore con la cam. Si prega di verificare sul sito: [www.dgtvi.it](http://www.dgtvi.it).

### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka "Televizors" atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojame, kad šis "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan "Television" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að "Television" er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

# Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

## How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

## How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

## When does switchover happen?


\*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at [digitaluk.co.uk](http://digitaluk.co.uk)  
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.

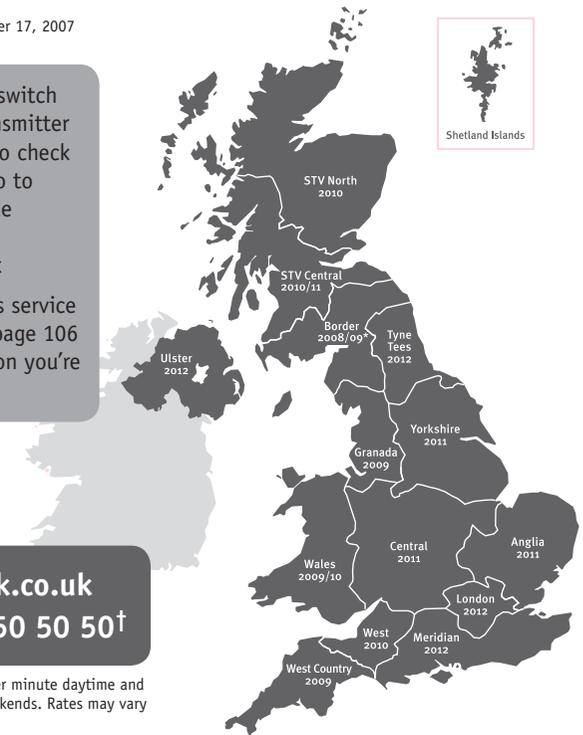

# PHILIPS

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

**ПРОДАВЕЦ:**

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



**Изделие получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

*(подпись покупателя)*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

### Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

### Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:


1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонта неуполномоченными лицами;
  - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схематехнических изменений и изменений программного обеспечения
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

**Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре**

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).  
Интернет: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)

# Diagramma elettronico / Electronic diagram

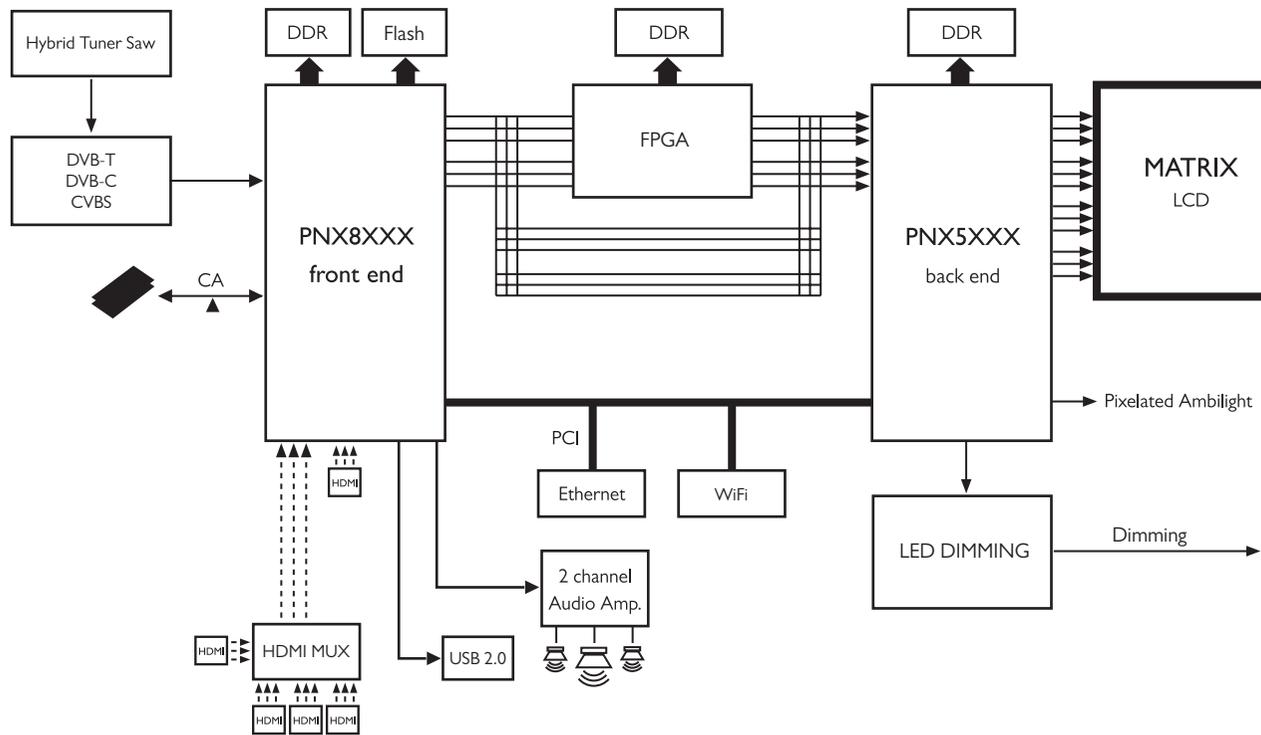

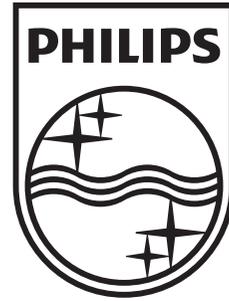

[www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)