

PHILIPS

Ersatz-Scherköpfe

Shaver series 7000,
5000

SteelPrecision Klingen

Passend für S7000

Passend für abgewinkelte
S5000

Nicht kompatibel mit älteren
S5000

SH71/50



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für eine optimale Leistung

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

Eine gründliche Rasur

- Leistungsstark bei jedem Durchgang

Einfache Bedienung

- Ersetzen Sie die Scherköpfe für eine 100 %-ige Leistung
- Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

Kompatibilität

- Kompatibel mit allen S7xxx und abgewinkelten S5xxx

Besonderheiten

Kompatibel mit S7000 und S5000




Die SH71 Ersatz-Scherköpfe sind mit allen Shaver series 7000 (S7xxx) und der abgewinkelten Produktreihe 5000 (S5xxx) kompatibel. Sie sind nicht kompatibel mit der abgerundeten Series 5000, bei denen stattdessen SH50 Ersatz-Scherköpfe verwendet werden.

SteelPrecision Klängen




Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klängen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare*. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.

Einfaches Ersetzen

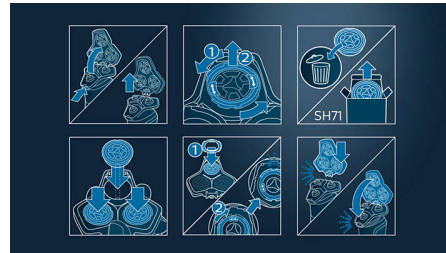

1. Drücken Sie die Entriegelungstasten und nehmen Sie den Scherkopf ab. 2. Drehen Sie die Ringe gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie. 3. Entfernen Sie die alten Scherköpfe und setzen Sie die Ersatz-Scherköpfe ein (die Führungen sollten genau auf die Vorsprünge passen). 4. Setzen Sie die Ringe wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrasten. 5. Setzen Sie den Scherhalter wieder ein und schließen Sie ihn.

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

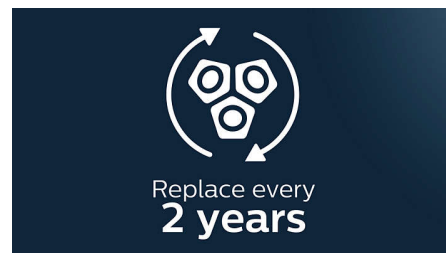

Ersetzen Sie die Scherköpfe für eine 100 %-ige Leistung.

Daten

Scherköpfe

Eignet sich für Produkttyp: Für Rasierer Serie 7000, Für abgewinkelte 5000-Modelle
Scherköpfe pro Packung: 3

