

Philips
TV professionale

HeartLine da 32"
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011W



Sorprendi i tuoi ospiti

con un TV professionale più intelligente

Invia i messaggi giusti ai tuoi ospiti con una qualità delle immagini superiore e la possibilità di mostrare pagine sponsorizzate e interattive dell'hotel.

Mantieni il controllo con CMND

- CMND & Control: manutenzione semplice del tuo TV
- CMND & Create: consente di mostrare le informazioni che vuoi, quando vuoi

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza ottimizzata per il settore sanitario.
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Pianifica quello che vuoi, quando vuoi


Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- Modalità completa hotel, ospedale e carcere
- Accogli i clienti con una pagina di benvenuto personalizzabile
- Blocco del Menu installazione

PHILIPS


In evidenza

CMND & Control



CMND & Control consente la configurazione e l'installazione remota del tuo TV da una posizione centralizzata, senza dover accedere alle camere. Aggiorna e gestisci tutti i display con il minimo sforzo, senza dover disturbare i tuoi ospiti.

CMND & Create



CMND & Create consente di fornire le informazioni che vuoi, quando vuoi. Il modulo di gestione dei contenuti di CMND permette di creare e distribuire facilmente pagine Web personalizzate e interattive degli hotel. Personalizza il tuo TV in modo da offrire agli ospiti le informazioni più aggiornate con gli sviluppi più recenti del tuo hotel, tutto in tempo reale.

Modalità hotel, ospedale, carcere

Tutte le funzioni richieste per l'utilizzo professionale in ambienti con esigenze speciali. Dal blocco del volume e dei menu a un più rigoroso test dei materiali, dal risparmio energetico ai telecomandi con antifurto, fino alle funzioni specifiche per ospedali e carceri per consentire l'uso di applicazioni dedicate.

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza

La compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza rende i TV Philips per il settore sanitario uno strumento altamente integrato, che fornisce non solo divertimento per l'operatore o il paziente, ma consente anche un facile accesso per fornire aiuto nelle urgenze mediche.

Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

Pianificazione

Visualizza quello che vuoi, quando vuoi con la pianificazione incorporata. Imposta fino a 7 programmi differenti per visualizzare qualsiasi tipo di contenuto che desideri. Puoi farlo ogni giorno oppure impostare programmi per giorni specifici come, ad esempio, il fine settimana. A te la scelta!

Pagina di benvenuto



Quando accendi il TV, viene visualizzata una pagina di benvenuto personalizzabile durante l'installazione con una semplice immagine in formato .png.

SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o sulla città agli ospiti attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati facilmente con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

Blocco del Menu installazione

Evita l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di reinstallazione non necessari.

Collegamento cuffie

Questo sistema di altoparlanti consente di collegare cuffie aggiuntive. Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 80 cm
- Display: TV LED HD
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 280 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (fino a 1080p60)
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogica: PAL


Caratteristiche

- Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio, Formato immagine, Controllo del volume indipendente
- Servizi digitali: EPG 8gg, Now&Next, MHEG, Teletext
- Comando locale: Joystick

Funzionalità per il settore alberghiero

- Modalità hotel: Blocco controllo joystick, Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume
- Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
- Timer: Pianificazione (x7), Spegnimento automatico, Sveglia, Canale sveglia, Suonerie per il risveglio

- Comando di accensione: Canale, Funzione, Stile immagine, Formato immagine, Stile audio, Volume, Lingua del menu
- Antifurto: Protezione antifurto della batteria, Blocco Kensington
- Controllo alimentazione: Avvio a basso consumo/rapido
- Marca: SmartInfo, Logo di benvenuto
- Orologio: Orologio in modalità standby, Pulsante RC fluorescente, Orologio su schermo, Orologio esterno opzionale
- SmartInfo: Browser HTML5, Modelli interattivi, Presentazione di immagini
- Copia e aggiornamento del firmware: Instant Initial Cloning, Tramite USB/RF
- CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor

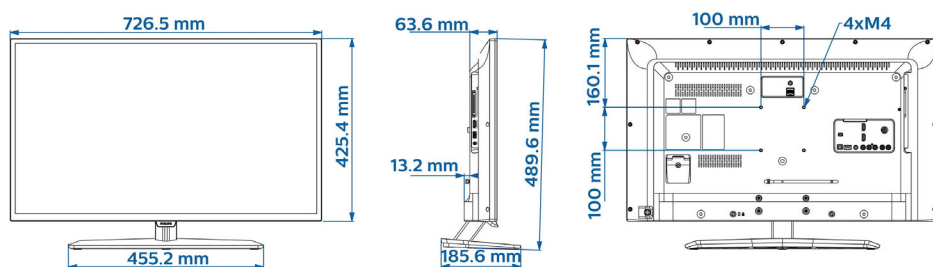

Specifiche

delle impostazioni offline, Gestione in remoto delle trasmissioni RF, CMND & Create

- Controllo: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Protocollo Serial Xpress, JSON API per JAPIT TV Control
- DRM interattivo: VSecure
- Generazione di profitto: MyChoice
- Telecomando: Predisposto per cinghia, Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello batteria telecomando
- Canali: Elenco combinato, Elenchi tematici, Editor dei canali offline

Funzionalità per gli ospedali

- Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con RC per ospedali, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

Multimediale

- Riproduzione video supportata: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Contenitori: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di sottotitoli supportati: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formati immagine supportati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Risoluzione video su USB supportata: fino a 1920x1080p a 60 Hz
- Collegamenti multimediali: USB

Audio

- Potenza audio in uscita: 16 (2 x 8) W
- Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm
- Altoparlanti: 2.0, Down-Firing
- Funzioni audio: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 31 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco
- Consumo energetico annuo: 45 kW/h

Accessori

- In dotazione: Piedistallo da tavolo, Telecomando 22AV1604A/12, 2 batterie AAA, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza, Cavo alimentazione
- A richiesta: Orologio esterno 22AV1120C/00, Configurazione telecomando 22AV9573A/12

Connettività laterale

- USB2: USB 3.0
- Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- Uscita cuffia: Mini-jack

Connettività posteriore

- Altoparlante stanza da bagno: Mini-jack
- Component: YPbPr + cinch L/R
- Ingresso AV: CVBS in cond. con YPbPr
- Ingresso audio DVI: Mini-jack
- Controllo esterno: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2, ARC
- Uscita audio digitale: Ottico
- HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- USB 1: USB 2.0

Connettività migliorata

- RJ48: Ingresso/uscita IR, Interfaccia Xpress seriale
- EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema
- HDMI: DVI (tutte le porte)

Design

- Colore: Bianco

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 727 mm
- Altezza set: 425 mm
- Profondità set: 64,77 mm
- Peso del prodotto: 5 Kg
- Larghezza set (con supporto): 727 mm
- Altezza set (con supporto): 490 mm
- Profondità set (con supporto): 186 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 5.7 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: M4, 100 x 100 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 5.1.1

EAN: 87 18863 01063 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.