

# PHILIPS



## Profesionalni TV

MediaSuite od 55 inča  
sa sustavom Android™



55HFL6014U

## Korak ispred svih

### S ugrađenom značajkom Chromecast

Sa ovim moćnim profesionalnim televizorom tvrtke Philips tek započinje kvaliteta blistave slike. Ugrađeni Chromecast i jednostavan pristup trgovini Google Play Store na samom su vrhu kada je riječ o privlačenju gledatelja.

#### **Financijski isplativ. S višejezičnom podrškom.**

- 3 godine jamstva, koje se može produljiti na 5 godina
- Niski troškovi rada i niska potrošnja energije.

#### **Brza instalacija. Potpuna kontrola.**

- Ugrađena analitika. Pogledajte statistiku onog što gledate
- AppControl. Instalirajte aplikacije i upravljajte njima daljinski i sigurno
- CMND & Check-in. Personalizirajte svaki doživljaj
- CMND & Control. Upravljanje, ažuriranje, održavanje
- Trenutno početno kloniranje. Brzo konfigurirajte profesionalne televizore

#### **Sa sustavom Android. Spreman za sve.**

- Ažuriranja sustava Android. Uvijek najnovije funkcije
- Budite videni. Brendirajte korisničko sučelje televizora svojim logotipom
- Ugrađena značajka Chromecast. Prebacite sadržaj na veliki ekran
- Trgovina Google Play Store. Pronadite ga. Gledajte ga. Reproducirajte ga
- 4K UHD TV. Prekrasno jasne slike s visokim kontrastom

# Istaknute znač.

## Sa sustavom Android

Philips profesionalni televizori sa sustavom Android brzi su, svestrani i s jednostavnom navigacijom. Optimizirani su za originalne Android aplikacije, a mrežne aplikacije možete instalirati i izravno na zaslon. Automatska ažuriranja brinu se da te aplikacije uvijek budu najnovije.

## Ugrađena značajka Chromecast

Omogućite jednostavno prebacivanje filmova, prezentacija i još mnogo toga drugoga s pametnih uređaja (mobilnih telefona, prijenosnih računala, tableta) na Philips profesionalni televizor sa sustavom Android. Chromecast je cijenom prihvatljiv, za njega nije potreban nikakav dodatni hardver, a siguran je i za profesionalnu uporabu. Korisnici trebaju jednostavno dodirnuti ikonu Chromecast na svojem pametnom uređaju kako bi započeli prijenos sadržaja uživo s tisuće aplikacija s omogućenim prebacivanjem, a njihov pametni uređaj pretvara se u daljinski upravljač.

## Google Play Store

Uz pristup trgovini Google Play Store jednim dodirnom lako je dodavati aplikacije, igrice, glazbu, filmove i još mnogo toga drugoga na Philips profesionalni televizor.

## Brendiranje korisničkog sučelja

Vaš Philips profesionalni TV nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koji možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno traci za pretraživanje dodajte svoj logotip i boje kako biste povećali vidljivost svoje marke.

## Analitika

Od lanca hotela do sportskih barova, pratite način na koji se koriste vašim Philips profesionalnim televizorom sa sustavom Android. Saznajte koliko se često gledaju pojedini kanali. Ispitajte učinkovitost svojeg oglašavanja. Dobijte informacije koje su vam potrebne za učinkovito upravljanje troškovima, uz jednostavan pristup podacima o vremenu na zaslonu.

## AppControl

Preuzmite potpunu, centraliziranu kontrolu nad aplikacijama koje su instalirane na vaše Philips profesionalne televizore. AppControl vam

omogućuje instalaciju, brisanje i upravljanje aplikacijama na odabranim televizorima ili na cijeloj mreži. A to vam daje mogućnost da ponudite personalizirani doživljaj svojim gostima i korisnicima bez obzira na to kolikim brojem televizora upravljate.

## CMND & Control

Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput kontrole ulaza, ažuriranja softvera i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora.

## CMND & Check-in

Neka se vaši posjetitelji osjećaju dobrodošlima. CMND & Check-in vam omogućuje korištenje individualnim informacijama, kao što su ime i prezime i jezik, kako bi stvorio personalizirani doživljaj. Bilo da dodajete posebne sadržaje za hotelske goste, racionalizirate postupak naplate ili nudite pakete s većim brojem kanala.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 55 inča

Dijagonala zaslona (u cm): 139 cm

Zaslon: 4K Ultra HD LED

Rezolucija zaslona: 3840 x 2160p

Svjetlina: 350 cd/m<sup>2</sup>

Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

## Podržana rezolucija zaslona

**Tuner:** Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz, T2 HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz

**USB, LAN:** HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz, Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz

**HDMI 1/2:** Do 3840x2160p pri 60 Hz

**HDMI 3:** Do 3840x2160p pri 30 Hz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

**Digitalni televizor:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do 2160p60)

**Analogni TV prijemnik:** PAL

**IP reprodukcija:** Multicast, Unicast, Kanali za OTT aplikacije

## Android TV

**OS:** Android™ 7.0 (Nougat)

**Kapacitet memorije (Flash):** 16 GB\*

## Značajke

**Jednostavnost uporabe:** Stil slike, Stil zvuka

**Digitalne usluge:** 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletekst, HbbTV, Titl

**Lokalno upravljanje:** Joystick

## Značajke za hotele

**Način rada za hotele:** Zaključavanje kontrole joystick gumbom, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće

**Zatvorski način rada:** Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova

**Mjerač vremena:** Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje, Kanal za buđenje, Zvukovi za buđenje

**Upravljanje uključivanjem:** Kanal, Značajka, Format slike, Glasnoća, Stil slike

**Kontrola snage:** Način s kratkim uputama, Automatsko uključivanje, WoLAN, WoWLAN

**Aplikacije:** Google Play Store, Aplikacije utemeljene na oblaku, AppControl

**Vaš brand:** Prilagodljivi početni zaslon, Prilagodljiva aplikacija dobrodošlice, Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva), CMND&Create, Prilagođena upravljačka ploča (HTML&APK)

**Sat:** Sat u stanju pripravnosti, Sat na zaslonu, Opcionalni vanjski sat

## Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka:

Trenutno početno kloniranje, Uz USB/Rf/IP

**CMND&Control:** Uređivač kanala izvan mreže, Uređivač postavki izvan mreže, IP/Rf udaljeno upravljanje, CMND&Create, Upravljanje skupinom televizora

**Upravljanje:** JEDI originalno Android upravljanje televizorom, JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT, Serial Xpress Protocol

**Integrirane usluge:** Vremenska prognoza za 5 dana

**Interaktivni DRM:** VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

**Generiranje prihoda:** MyChoice

**Jeziči:** Upravljanje jezikom za goste

**Daljinski upravljač:** Detektiranje niske razine baterije, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača, Gumb sata koji svijetli u mraku

**Kanali:** Kombinirani popis, Tematski popisi

**CMND&Check-In:** Ime i prezime gosta, Jezik kojim gost govori, Poruke, Naplati na televizoru, Brza odjava

**Dijeljenje:** Ugrađena značajka Chromecast Ultra, Sigurno dijeljenje, Dijeljenje preko upravljane mreže

# Specifikacije

## Značajke za zdravstveni sektor

**Upravljanje:** Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor, Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre

**Praktičnost:** Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

**Sigurnost:** Dvostruka izolacija klase II, Inhibitor plamena

## Multimedija

**Podrška za reprodukciju videozapisa:** Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9

**Podržani glazbeni formati:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)

**Podržani formati titlova:** SRT, SMI, TXT

**Podržani slikovni formati:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Zvuk

**Izlazna snaga zvuka:** 20 (2 x 10) W

**Izlaz za zvučnik za kupaonicu:** 1,5 W mono 8 ohma

**Zvučnici:** 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje

**Značajke za zvuk:** DTS-HD, Kompatibilnost s Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## Snaga

**Mrežno napajanje:** AC 220 - 240 V, 50-60 Hz

**Temperatura okoline:** 0 °C do 40 °C

**Potrošnja energije u stanju pripravnosti:** <math>\leq 0,3</math> W

**Energetska klasa:** G

**EU energetska oznaka, snaga:** 85 W

**Značajke za uštedu energije:** Eco način rada

**Broj EPREL registracije:** 421973

## Dodatna oprema

**U kompletu:** Stolno postolje sa zakretanjem, Daljinski upravljač 22AV1905A/12, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama

**Optimalno:** Daljinski upravljač 22AV1904A/12, Easy daljinski upravljač 22AV1601B/12, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1604B/12, Vanjski sat 22AV1860A/12, DOCSIS kabelski modem 22AV1970A, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9574A/12

## Bežično povezivanje

**Bežični LAN:** 802.11 ac, Wifi-Direct

## Gumb za povezivanje

**Antenski:** IEC-75

**Digitalni audioizlaz:** Optički

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**VGA ulaz:** 15 pinski D-sub, Audioulaz

**HDMI3:** HDMI 2.0 s HDCP 2.2

**USB3:** USB 2.0

## Priključci na bočnoj strani

**USB2:** USB 3.0

**Utor Common Interface:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 s HDCP 2.2

**HDMI2:** HDMI 2.0 s HDCP 2.2

**Izlaz za slušalice:** Mini-priključak

**USB1:** USB 2.0

## Priključci na stražnjoj strani

**Izlaz za zvučnik za kupaonicu:** Mini-priključak

**Vanjsko napajanje:** 12 V, maks. 1,5 A

**Vanjska kontrola:** RJ-48

## Napredne mogućnosti povezivanja

**RJ48:** IC ulaz/izlaz, Sučelje Serial Xpress

**EasyLink (HDMI CEC):** Reprodukcija jednim

dodirom, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava

**LAN:** Wake up on LAN

**HDMI:** ARC (svi portovi), MHL 2.0 (HDMI1)

## Dizajn

**Boja:** Srebrna

## Dimenzije

**Širina uređaja:** 1244 mm

**Visina uređaja:** 719 mm

**Dubina uređaja:** 68 / 78 mm

**Masa proizvoda:** 18,4 kg




**Širina uređaja (s postoljem):** 1244 mm

**Visina uređaja (s postoljem):** 784 mm

**Dubina uređaja (s postoljem):** 225 mm

**Masa uređaja (+ postolje):** 21,3 kg

**Kompatibilan s nosačem za montažu na zid:** M6, 300 x 200 mm

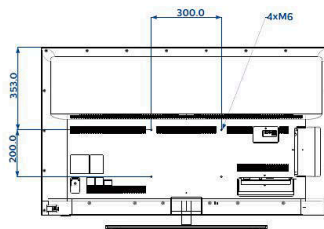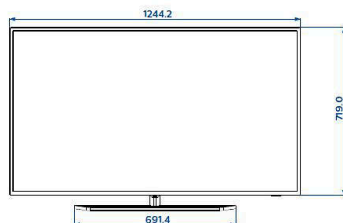

\* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.

\* Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.

\* Stvarna količina slobodne memorije može biti manja zbog načina prethodnog konfiguriranja uređaja

\* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

\* Android, Google Play Chromecast registrirani su žigovi tvrtke Google LLC.