



Philips
Professionell LED LCD-TV

19 tum EasySuite

Lysdiod
DVB-T MPEG 2/4

19HFL3232D

Helt tillförlitlig för dina gäster

Philips LED LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva LED LCD-TV:n för hotellmiljöer får du alla fördelar med digital-TV. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse med den här professionella hotell-TV:n.

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Programmerbar startkanal
- Integrerad anslutningspanel
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler

PHILIPS

Funktioner

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.


Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

USB för visning av foton och uppspelning av musik

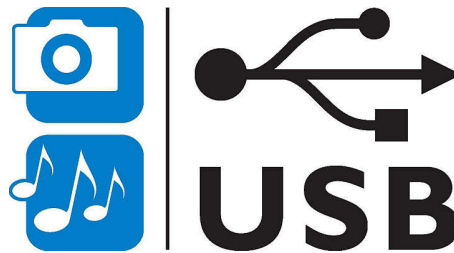

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton, mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n

och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

Programmerbar startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista

Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva knappar med en tydlig förklarande grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 19 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 48 cm
- Skåpets färg: Whiskeyfärgad deco-framsida med skåp i high gloss black
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-


- kamfilter, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan, Skärpeinställning, 3D MA-videobearbetning, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning
- Visa skärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT

- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1
- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Peak Luminance ratio: 74 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm


Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x

Rear connectors

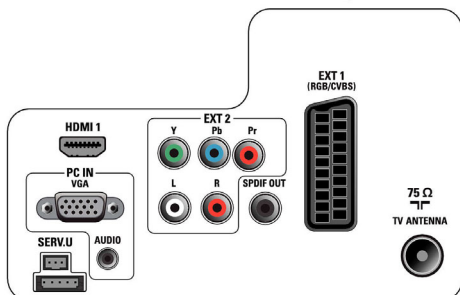

Side



Specifikationer

- 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4
- Antal förinställda kanaler: 999
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), Fininställning, PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Låsning av knappsats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödsdydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104B (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-

funktion för huvudhögtalare

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 1
- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB, CVBS-ingång/utgång
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: S/PDIF-utgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Common Interface
- Ext 2: Audio L+R-ingång, YPbPr-ingång

Effekt

- Nätsström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W
- Strömförbrukning (medel): 27 W
- Årlig strömförbrukning: 39,42 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Vägghöjning (lutning) 22AV3100/10, Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Vägghöjning (lutning) 22AV3200/10

Mått

- Bredd: 455 mm
- Höjd: 303 mm
- Djup: 49,6 mm
- Produktvikt: 3,16 kg
- Bredd (med stativ): 455 mm
- Höjd (med stativ): 329 mm
- Djup (med stativ): 138 mm
- Produktvikt (+stativ): 3.32 kg
- Lådbredd: 585 mm
- Lådhöjd: 409 mm
- Låddjup: 130 mm
- Kompatibel med väggfäste: 75 x 75 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 7.1.5

EAN: 87 12581 54350 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.
* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.