

Philips  
Profesjonell LED-TV

28" EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

28HFL3009D



## Fantastisk funksjonalitet for gjestene

### Med smarte hotellinformasjonssider

Med denne energieffektive LED-TV-en nyter du fordelene ved en dedikert hotell-TV. Gi gjestene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via hotellets informasjonssider, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering og kontroll

#### Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

#### Skille gjesteopplevelsene

- SmartInfo for merkede hotellinformasjonssider selv uten tilkobling til Internett
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren

#### Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Integrert tilkoblingspanel
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Serial Xpress Protocol Easy for interaktive systemer


# PHILIPS

## Høydepunkter

### SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi gjestene informasjon om hotellet eller byen gjennom Hotel Info. Gjestene har tilgang til hotellets informasjonssider, som kan endres regelmessig slik at det er enkelt å holde gjestene oppdatert på hotellets siste utvikling.

### SmartInstall

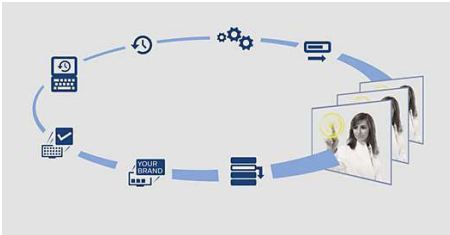

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

### MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

### SXP Easy



Med Serial Xpress Protocol Easy kan TV-en være tilkoblet eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de store interaktive systemleverandørene.

### Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

### Klokkevisning på skjermen

Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

### Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

### Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare

miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

### Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

### Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

### Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

### LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 28 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 71 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via

- USB, Kloning av TV-innstillinger via RF, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Klokkevisning på skjermen, Sleep Timer, Vekkerklokke
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: Nettleser og bilder
- Fjernkontrolltype: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fengersmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Sikkerhetslås: Kensington-lås

## Helsetjeneste

- Kontroll: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Multifjernkontroll, SerialXpress Easy
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

## Lyd

- Lydsystem: Incredible Surround

## Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serial Xpress HealthCare, IR-In, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart
- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk)

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3W</math>
- Energimerkeklasse: A++
- EUs energimerke for strøm: 18 W
- Årlig energiforbruk: 26 kWh

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstra utstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Ekstern klokke modul 22AV1120C, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H

## Mål

- Produktvekt: 4,3 kg
- Bredde, apparat: 635 millimeter
- Bredde, apparat (med stativ): 635 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm

# Spesifikasjoner

- Høyde, apparat: 397 millimeter
- Dybde, apparat: 81 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 438 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 190 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 4.9 kg



Utgivelsesdato  
2024-04-21

Versjon: 3.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av valgt implementering