



Philips 4000 series  
Itin plonas LED televizorius

80 cm (32 in)  
LED televizorius  
DVB-T/C



32PHH4201

## Itin plonas LED televizorius

su „Digital Crystal Clear“

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.

### Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

### Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti
- LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai
- „Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą

### Elegantiškai pateiktos esminės funkcijos

- Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo
- Itin plonas juodas mentės formos stovas

# PHILIPS

# Ypatybės

## Itin plona „Ultra Slim“ konstrukcija



Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.

## Juodas mentės formos stovas

Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.

## „Digital Crystal Clear“ sistema

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su

svečiais, mėgautis optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

## LED televizorius

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

## Picture Performance Index



„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų išstbulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.

## Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

## USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgautis nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 80 cm
- Ekranas: LED HD televizorius
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėnimas: „Digital Crystal Clear“ sistema

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas\*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranas formato nustatymai: Automatinis padidėjimas, „Superzoom“, Filmo padidėjimas 16:9, Didelis mastelis, 4:3, 16:9
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Elektroninis programų gidas\*: 8 dienas, elektroninis programų gidas

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių

reguliuojamas, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 30 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: 0,5
- Metinis energijos suvartojimas: 44 kWh

## Priedai


- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 726 mm
- Įtaiso aukštis: 439 mm
- Įtaiso gylis: 77 mm
- Gaminio svoris: 4,9 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 726 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 477 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 171 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 5 kg
- Dėžės plotis: 786 mm
- Dėžės aukštis: 506 mm
- Dėžės gylis: 131 mm
- Svoris su pakuote: 6,6 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 100 x 100 mm

## Connections

### Side

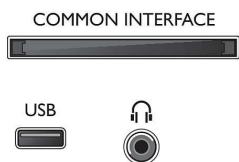

### Rear



Išleidimo data 2023-10-21

Versija: 2.0.1

EAN: 87 18863 00864 5

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.