

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LED

56 cm (22") Studio  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



## Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor dla hoteli z funkcją klonowania ustawień przez złącze USB umożliwia szybką instalację w miejscu przeznaczenia. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.

### Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Idealny do zastosowania w więzieniach
- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Powitań gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie ukrytych przedmiotów
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

### Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych treści
- Niskie zużycie energii
- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

# PHILIPS

## Zalety

### Telewizor LED


Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii i wysoka jakość obrazu, który cechuje się dużą jasnością, niewiarygodnym kontrastem i żywymi kolorami.

### Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

### Klonowanie ustawień przez USB

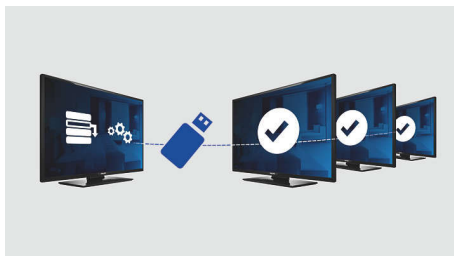

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Tryb więzienia

Ten przyjazny telewizor jest wyposażony w funkcje trybu więzienia w celu kontrolowania komunikacji. Zaawansowany tryb zabezpieczający pozwala wyłączyć wybrane przez instytucje penitencjarne funkcje, np. telegazetę, elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i porty USB.

### Przezroczysta pokrywa tylna

Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie przedmiotów ukrytych w telewizorze. Rozwiązanie przeznaczone do montażu w więzieniach i ośrodkach tymczasowego przechowywania.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

### Edytor kanałów w trybie offline

Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

### Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

### Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

### Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 22 cali
- Przekątna ekranu (cm): 55 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms
- Kąt widzenia: 170° (poz.) / 160° (pion.)

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/C
- Liczba kanałów: 1000
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

### Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, MHEG, Telegazeta

### Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: przez USB
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline

### Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe

### Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Kontenery: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG

- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz
- Połączenia multimedialne: USB

### Audio

- Moc: 5 (2x2,5) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 0,3</math> W
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 17 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 24 kWh

### Akcesoria

- W zestawie: Pilot 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9573A

### Gniazda boczne

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0
- Wejście audio-wideo: CVBS+L/P (Cinch)

### Gniazda tylne



- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Wejście VGA: 15-pinowe D-sub

### Projekt

- Właściwości: Przezroczysta pokrywa tylna
- Kolor ramy przedniej: Czarny

### Wymiary

- Szerokość urządzenia: 516 mm
- Wysokość urządzenia: 317 mm
- Głębokość urządzenia: 35/43 mm
- Waga produktu: 2,8 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 516 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 352 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 134 mm
- Waga produktu (z podstawą): 3,0 kg

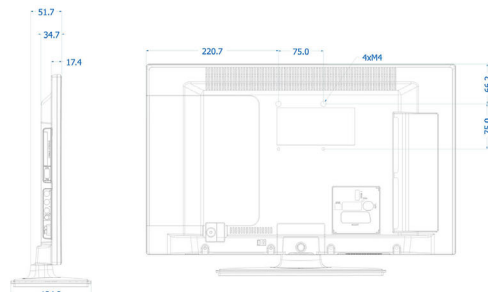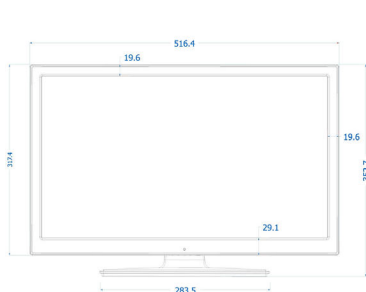

Data wydania 2024-04-02

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 18863 00655 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Zgodny uchwyt ścienny: 75 x 75 mm, M4

\* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

\* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.