



Philips 6800 series
4K UHD LED Smart-TV
med tresidig Ambilight

126 cm (50") Ambilight-TV
1200 Picture Performance Index
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD



50PUS6814

4K UHD LED Smart TV

med tresidig Ambilight

Utvid seeropplevelsen med en klar Philips-TV som benytter Alexa og Ambilight.

Bildekvaliteten er så skarp at du får følelsen av å være midt i handlingen. Du kan kontrollere TV-en med stemmen din, og Ambilight setter stemningen for filmer, musikk og spill.

Slank design. Vakkert lys.

- 4K UHD LED-TV. Dype farger, vakre detaljer.
- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.
- Slank T-ramme med matt metallisk overflate

Bildepresisjon fra Philips.

- Støtter HDR10+. Se mer av det regissøren har sett for seg.
- Pixel Precise HD Ultra HD. Jevn bevegelse, merkbar dybde.
- Dolby Vision og Dolby Atmos. Cinematic bilde og lyd.

SAPHI. Den smarte måten å få mest mulig ut av TV-en på.

- Énknappstilgang til en tydelig ikonbasert meny.
- Innebygd Alexa. Stemmen er fjernkontrollen din.

Klar lyd. Hør hvert eneste ord.

- Klar lyd fra fulltonehøytalere.
- Skarp, tydelig dialog. Slagkraftig bass.

PHILIPS

Høydepunkter

Tresidig Ambilight

Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.


4K LED-TV

Ultra HD har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD og lyser opp skjermen med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi. Opplev forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet, og få et skarpere bilde med overlegen dybde, kontrast, naturlig bevegelse og livaktige detaljer.

Pixel Precise Ultra HD


Skjønnheten til 4K Ultra HD TV-en ligger i alle detaljene. Pixel Precise Ultra HD-motoren fra Philips konverterer alle bildesignaler til fantastisk UHD-oppløsning på skjermen. Gled deg over jevne og skarpe bevegelige bilder og enestående kontrast. Oppdag dypere svart, hvitere hvitt, levende farger og naturlige hudtoner – hver gang fra alle kilder.

Dolby Vision og Dolby Atmos

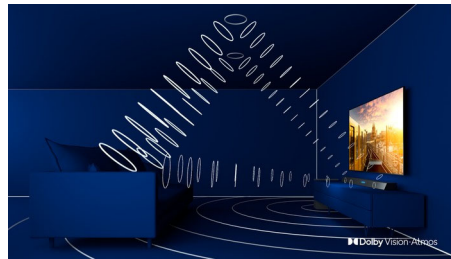


Støtte for Dolbys førsteklasses lyd og videoformater betyr at HDR-innholdet du ser på, ser ut og høres utrolig virkelig. Enten det er den nyeste strømmeserien eller en Blu-ray-pakke, vil du kunne glede deg over kontrast, lysstyrke og farger som gjenspeiler regissørens opprinnelige intensjoner. Og høre romlig lyd med klarhet, detaljer og dybde.

Støtter HDR10+

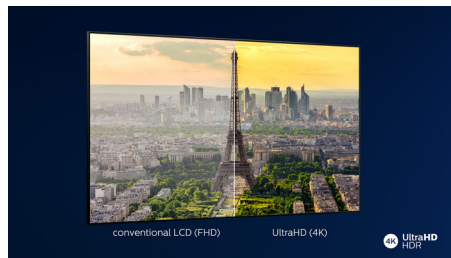


Philips-TV-en din er klar til å få mest mulig ut av HDR10+-videoforformatet. Nivåer for kontrast, farge og lysstyrke justeres fra bilde til bilde. Enten det er en favorittserie eller den nye storfilmene, blir skyggene dypere, reflektert lys blir sterkere og farger blir mer naturtro.

Saphi Smart-TV

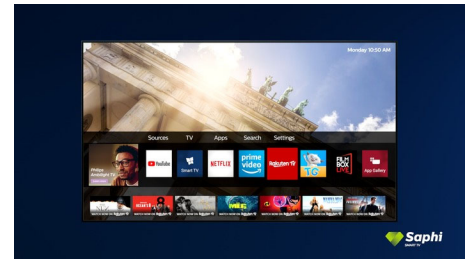

SAPHI er et raskt og intuitivt operativsystem som gjør Philips Smart TV-en til en fryd å bruke. Gled deg over flott bildekvalitet og enknappstilgang til en tydelig ikonbasert meny. Bruk TV-en uten problemer, og gå raskt til populære Philips Smart TV-apper, inkludert YouTube, Netflix med mer.

Innebygd Alexa

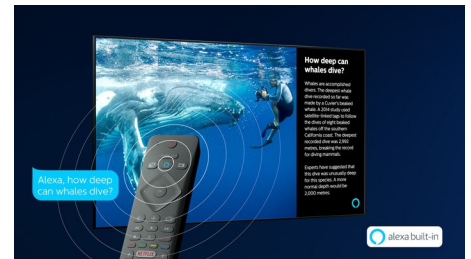

Nå kan du bruke stemmen din til å styre Smart TV-en fra Philips. Bytt mellom TV-kanaler ved å si hva de heter. Bytt til spillkonsollen din. Styr smarthjemenerheter som lys og termostat. Med Alexa kan du gjøre alt dette og mye mer.



Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 126 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Sideforhold: 16:9
- Bildeforbedring: Micro Dimming, Ultra Resolution, 1200 PPI, Dolby Vision, HDR10+

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, HDR-kompatibel, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby Vision

Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Smart TV-apper*: Videoutvikler på Internett, Åpne nettleseren, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Avansert – flytt, Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Zoom, strekk ut, Bredskjerm
- Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon

- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Støtter HEVC

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall USB-kontakter: 2
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- Trådløse tilkoblinger: Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrert, Dual band
- Andre tilkoblinger: Satellitt-kontakt, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI
- Antall CVBS: 1

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Tekstformatstøtte: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-bilde, HEIF

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio)
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 84 W
- Årlig energiforbruk: 123 kWh
- Kvikksølvinnhold: 0 mg
- Spor av bly: Ja*
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t W

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 5-bånd equalizer, A.I.-lyd, Bassforbedring, Tydelig tale, Dolby Atmos
- Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 10 W fulltonehøyttaler

Mål

- Eskemål (B x H x D): 1240,0 x 800,0 x 160,0 millimeter
- Mål på apparat (B x H x D): 1122,8 x 660,3 x 115,4 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1122,8 x 682,2 x 240,0 millimeter
- Produktvekt: 13,3 kg
- Produktvekt (+stativ): 15,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 19,6 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 300 x 200 mm
- Stativmål (B x H x D): 750,0 x 21,9 x 240,0 millimeter

Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Bordstativ

Farge og utforming

- TV-front: Lyst sølv



Connections

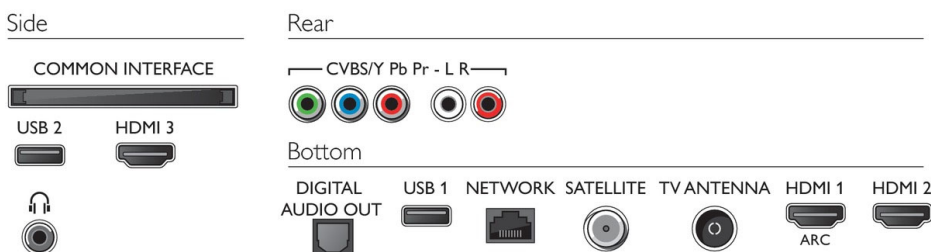

Utgivelsesdato
2021-07-15

Versjon: 6.1.1

12 NC: 8670 001 57709
EAN: 87 18863 01900 9

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatorer støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
* Kompatibilitet krever WiFi Miracast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.